

# フロントバンパーガーニッシュ取付説明書

## 部品構成/名称



フロントバンパー ガーニッシュ 1P

## 取付前の注意事項

- ・気温が15℃を下回っている場合、両面テープの粘着力が著しく低下します。できる限り、気温が高い日に施工を行ってください。または、温めた室内及びドライヤーなどで温めながら施工を行ってください。
- ・パーツの取り付け後に約24時間の固定が必要です。必ず、車を長距離動かさなくてもいいタイミングで施工を行ってください。
- ・製品裏面の両面テープの赤い保護フィルムを剥がす前に必ず傷やへこみ、商品の変形やフィッティングの異常が無いか確認してください。フィルムを剥がされた後は、如何なる場合でも当店では交換・返品のご対応が出来かねます。予めご了承ください。
- ・他のパーツに付属している3Mプライマー（粘着促進剤）は当パーツの取付には絶対に使用しないでください。塗装面を痛める可能性があります。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意ください。

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ●保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合   | ●改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ●お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ●商品交換等に際する工賃等のお支払い           |
| ●裏面の両面テープを剥がされた場合          | ●その他、当店でご対応できないと判断した場合       |

取付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等がかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。

## 取付位置



## 取付手順



1) パーツを梱包材から取り出し表面の保護フィルムを剥がしてからキズ・汚れが無いかを確認します。

### 製品不良について


製品の表面確認・仮当て（フィッティング確認）の時点で、キズ・汚れ、フィッティング不良やその他異常を感じられた場合は、これより先の**取付作業を進める前**に必ず当店までご連絡をお願い致します。

その際に「不良・異常を感じた箇所」、パーツを当てた状態での「取付位置の全体」のお写真をご用意いただくことでスムーズなご対応が可能です。

お手数ですが、ご協力をお願い致します。



長さのあるパーツのため、1人で作業を行った場合に車体へ傷が付いたり、パーツが曲がる可能性があります。2人で作業を行ってください。

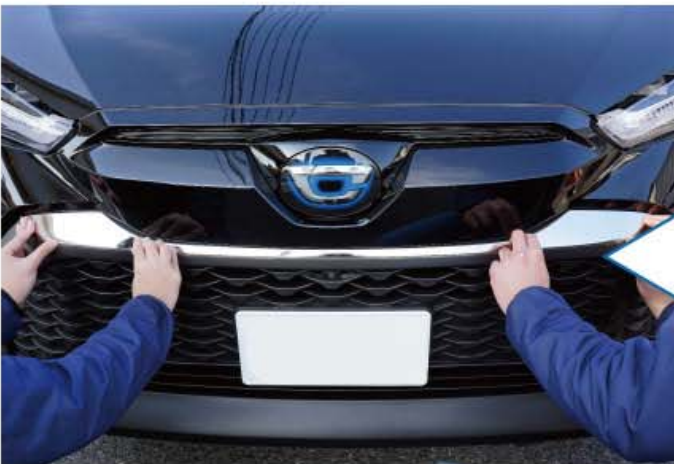

2) パーツを正しい装着箇所に仮当てします。正しい位置に合わせてから、大きな浮き・変形が無いかを確認します。

### ここがポイント！



車体形状に沿って製作しています。パーツと車体をしっかりと合わせて、フィッティング確認を行ってください。





3) フィッティングに問題が無ければ付属のマスキングテープで仮止めを行います。この状態で再度浮きや異常が無いかを確認します。

4) 取り付ける位置がずれてしまわないように、マスキングテープをパーツの外周に貼り付けマークします。



5) 仮止めしたパーツを外して、付属の脱脂クリーナーを使用して装着面の脱脂を行います。

6) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きを行います。

※装着面に油分や汚れが残っている状態で取り付けを行ってしまうと、両面テープの粘着力が大幅に低下します。浮きや剥がれの大きな原因となりますのでしっかり作業を行ってください。



7) 両面テープの赤い保護フィルムを写真と同じように両側剥がします。1度にすべて剥がして取り付けた場合、細かな位置調整ができずにパーツが曲がる危険性があります。


## ここがポイント!



※画像はイメージです

両面テープの赤い保護フィルムが剥がしにくい時は、先の鋭いもので引っかけるようにするとスムーズに剥がすことができます。



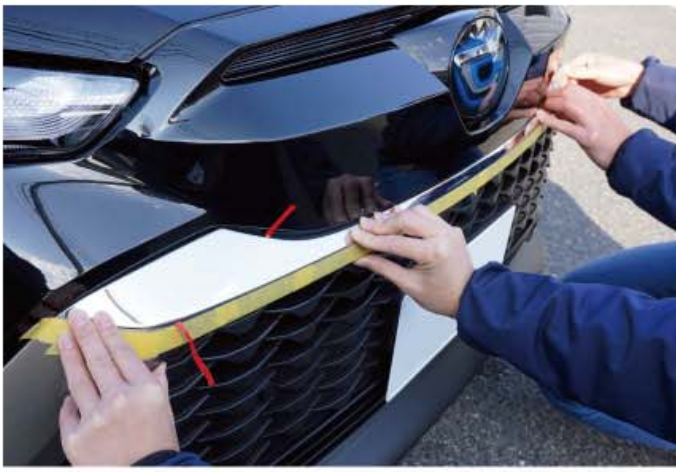

8) 車体形状に合わせてながらパーツを取り付けていきます。微調整ができるようにまずは軽く押さえて張り付けます。  
位置に問題が無いことを確認してからしっかり両端を貼り付けてください。



9) 両端を合わせて浮き等が無いことを確認してから、外に飛び出ているフィルムを引っ張りながら貼り付けます。  
※強く引っ張るとフィルムが切れてしまいます。ゆっくりと引っ張りながら剥がしてください。



10) 装着したパーツをしっかり圧着します。指で強く抑えると凹みが発生する事があるため、タオルや布を挟むことをおすすめします。

※圧着・固定が足りない場合は両面テープと車体が馴染まないため、車を動かしたときの振動による浮きや剥がれの大きな原因となります。



11) 圧着が終わったらパーツ全体と車体をマスキングテープで固定します。この状態で車を動かさず約24時間しっかり馴染ませます。



12) 固定が完了したらマスキングテープを剥がし、取付時に付いた指紋・汚れなどをきれいに拭き取ります。



13) 浮きや剥がれがあった場合は、圧着・固定を繰り返してください。  
問題が無ければ作業はすべて完了です。  
お疲れ様でした！