


フロントグリルガーニッシュ取付け説明書

部品構成/名称

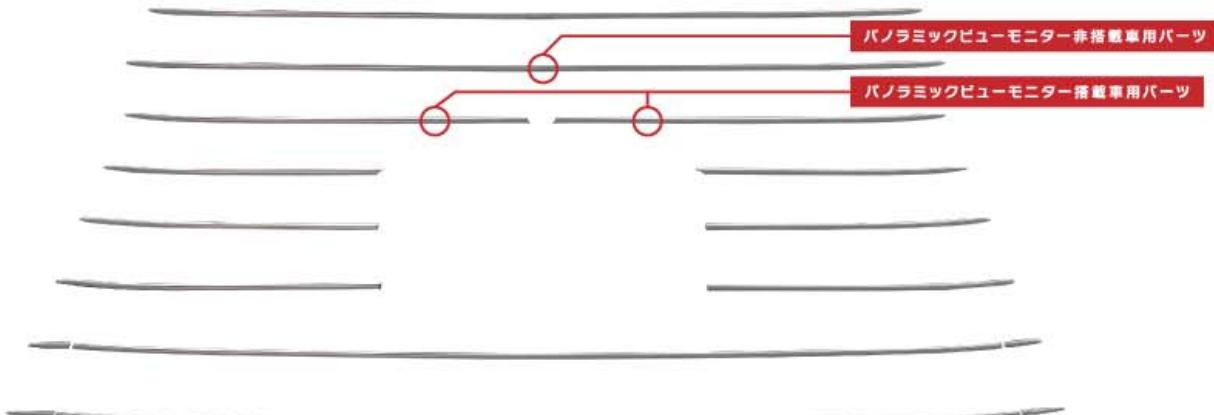

フロントグリルガーニッシュ 16P

サムライプロデューススタッフが
取付け方法を動画で解説！

こちらのQRコードからご視聴ください

※細かな手順が多いので出来れば先に動画をご覧ください。



取付け前の注意事項

- ・24時間の固定が必要になりますので、車を使用しなくてもいいタイミングで施工をしてください。
- ・15°C以下の場合両面テープの粘着力が低下しますので、気温が高い日に施工を行ってください。またはドライヤーなどで温めながら施工してください。
- ・取り付け前に必ず傷、へこみなどがないか確認してください。取付け後には当店ではご対応が出来かねますのであらかじめご了承ください。

下記に該当する場合、当店ではいかなる場合でも一切のご対応ができかねますのでご注意下さい。

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ・保証期間を大幅に過ぎてからのご連絡があった場合 | ・改造、加工、誤使用、経年劣化による不良と認められる場合 |
| ・お客様の過失による傷や変形、破損が見受けられる場合 | ・商品交換等に際する工賃等のお支払い |
| ・裏面の両面テープを剥がされた場合 | ・その他、当店でご対応できないと判断した場合 |

ご注意

- ・強く押し付けた場合液だれが発生しますので軽い力で塗布してください。
- ・プライマーを両面テープに直接塗布しないでください。粘着力がなくなります。
- ・樹脂部分に塗布した場合、乾燥後にテカリや白く変色が発生しますが、異常ではございません。

6) 装着面のみに付属の3M プライマーを塗ります。

プライマーを使用する際は必ず取扱説明書を読んでから付属の手袋をつけて行ってください。



プライマー塗布後は10分程度乾燥させてください。



7) マーキングした箇所に合わせて両面テープのフィルムを少しずつ剥がしながら商品を取付けます。



8) 装着した商品をしっかりと圧着します。



9) 圧着が終わったら約24時間マスキングテープを使用して固定してください。

10) 最後にマスキングテープを外して装着時につけた指紋や汚れなどを拭き取って完成です。

取り付けによる破損やその他損傷などの責任は負いかねます。また工賃等でかかりました費用は初期不良の場合でも当社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●ご購入後自身での取り付け、設置等で発生しましたトラブル、事故につきましては当社は一切の責任を負いかねます。

取付け手順



- 1) ナンバープレートを外して下のパーツから順にフィッティング確認を行います。

パート
両面テープ

装着位置 断面図

図のように角度が急になっている方向を装着面に少し載せるようにしてフィッティング確認を行ってください。


※詳しい取付位置は動画で解説しています



- 2) 商品を正しい取付け位置に付属のマスキングで固定します。



- 3) 商品に合わせて付属のマスキングで装着面以外の保護とマーキングを行います。

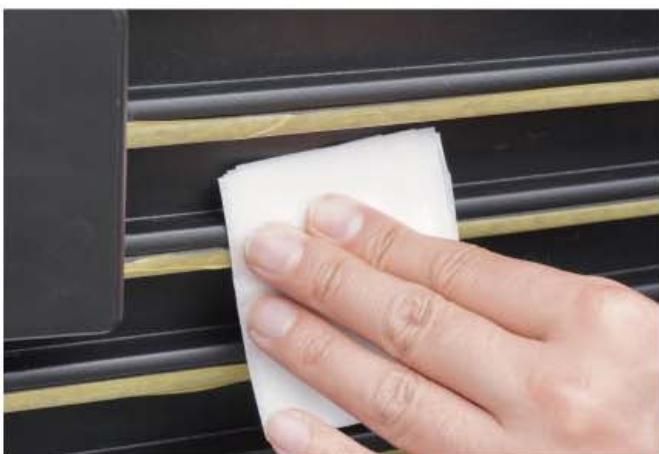

- 4) マスキングで固定していた商品を外し付属の脱脂剤で装着面の脱脂を行います。

※装着面に油分が付いていると両面テープの粘着力が低下してしまうので念入りに脱脂を行ってください。



- 5) しっかりと脱脂を行った後に綺麗なクロスで乾拭きします。