

BOU system 組立説明書

【Iの字ワードローブ H1800】

取付に関するご注意


- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。
また取付けの後に、必ず安全を確認をしてください。
- 屋外および水のかかる場所には使用しないでください。
- 壁面に下地がある事を確認した上で、取付けを行なってください。
- 棚板は含まれておりません。

お問合せ先












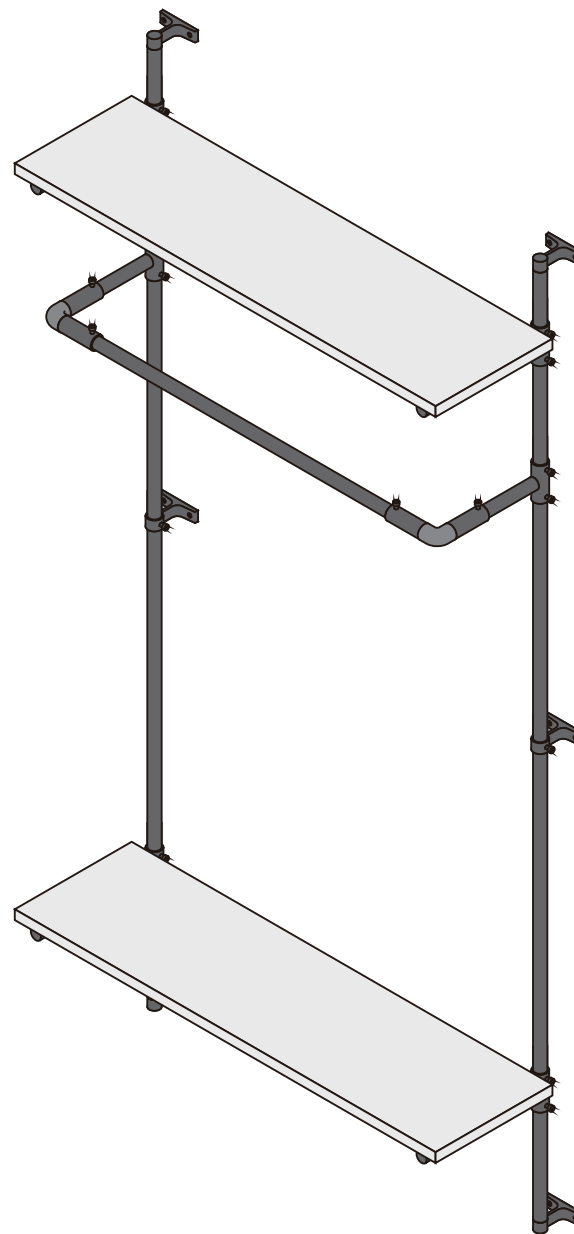

TEL.072-743-9025

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代164-1
info@jo-zu-works.com
www.jo-zu-works.com




BOU system 組立説明書【Iの字ワードローブ H1800】

パーツリスト


<p>①</p>  <p>パイプ止ブラケット ×4個</p>	<p>②</p>  <p>パイプ通ブラケット ×2個</p>	<p>③</p>  <p>棚受ブラケット 290 ×4個</p>
<p>④</p>  <p>棚受ブラケット 190 ×2個</p>	<p>⑤</p>  <p>L字エルボジョイント ×2個</p>	<p>⑥</p>  <p>両サドル ×8個</p>
<p>⑦</p>  <p>直管パイプ 1760 ×2本</p>	<p>⑧</p>  <p>直管パイプ 700 ×1本</p>	
<p>⑨</p>  <p>皿ビス M4×40 ×12個</p>	<p>⑩</p>  <p>トラスビス M4×16 ×16個</p>	<p>⑪</p>  <p>六角レンチ ×1本</p>

上記内容物が入っている事を確認してください。


- 1 ⑥の直管パイプに③④⑤のパーツを仕込みます。そのとき、順序と六角穴ボルトの向きに注意して任意の順序に入れてください。※取付け後、順序を替える事ができません。

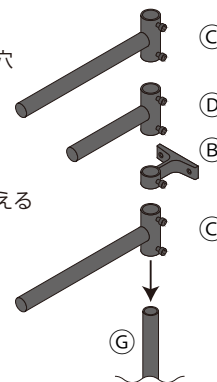


- 3 手順1で組み合せたパーツを、壁面に取付けたブラケットに固定し、上部に①のパーツを取付け、⑨のビスで壁に固定します。⑥のパーツも同様に、ビスで固定します。このとき、パイプレールが垂直になっている事に注意してください。それを左右作り、③④⑤のパーツの高さを調節し、六角穴ボルトを⑪の六角レンチで固定します。

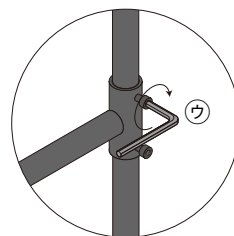

- 2 壁面に①のパイプ止めブラケットを、ワードローブの一番下にあたる箇所、⑨のビスで2ヶ所固定します。このとき、取付け棚板のワイド 900 と同じになるようしてください。

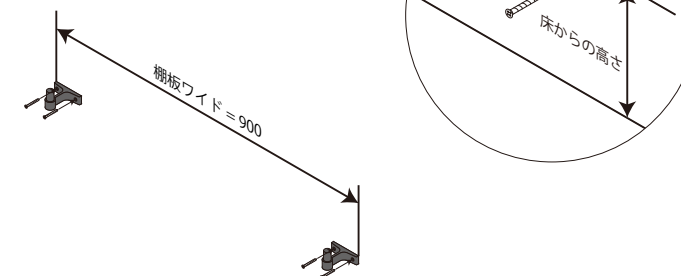

- 4 上段下段の棚受けに、⑥の両サドルと⑩のトラスビスで棚板を固定します。

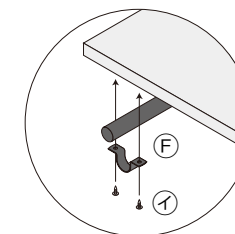

⑤の棚受けブラケットに、⑤⑧を組み合せた、ハンガーレールを取り付けてください。

