


BONE ORGANIZE UNIT BOU

BOU system 組立説明書 【コの字シェルフ H1800】

取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。
また取付けの後に、必ず安全を確認をしてください。
- 屋外および水のかかる場所には使用しないでください。
- 壁面に下地が有る事を確認した上で、取付けを行なってください。
- 棚板は含まれておりません。

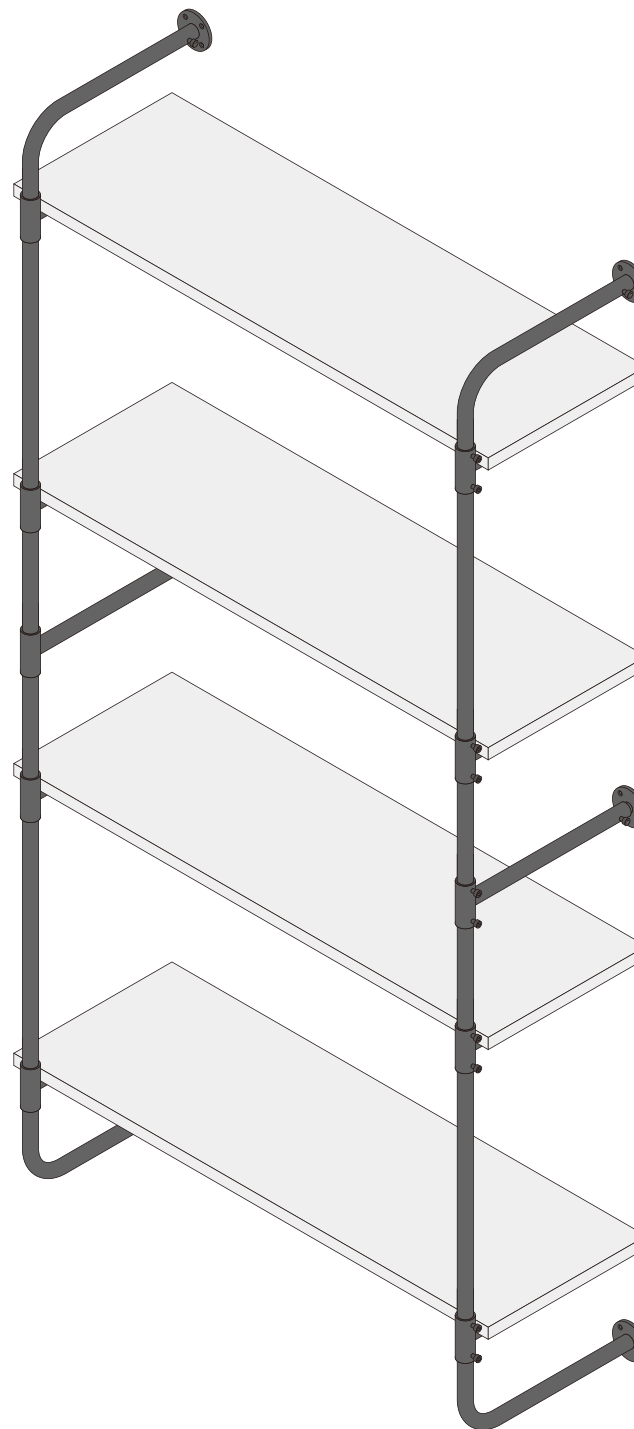

 有限
会社 上手工作所










info@jo-zu-works.com
www.jo-zu-works.com

BOU system 組立説明書【コの字シェルフ H1800】


■パーツリスト

下記内容物が入っている事を確認してください。



本紙のセット内容と異なるご注文内容の場合、内容物が本紙と異なる場合がございます。ご注意ください。

<p>Ⓐ</p>  <p>L字パイプレール ×4個</p>	<p>Ⓑ</p>  <p>棚受ブラケット ×8個</p>
<p>Ⓒ</p>  <p>棚受ブラケットメス ×2本</p>	<p>Ⓓ</p>  <p>直管パイプ ×2本</p>
<p>Ⓔ</p>  <p>パイプ直軸ブラケット入 ×6個</p>	
<p>Ⓐ</p>  <p>皿ビス M4×40 ×24個</p>	<p>①</p>  <p>トラスビス M4×16 ×32個</p>
<p>Ⓔ</p>  <p>六角レンチ ×1本</p>	<p>⑤</p>  <p>両サドル ×16個</p>


- 1** ⑩の『直管パイプ』に⑧の『棚受ブラケット』と⑨の『棚受ブラケットメス』を仕込みます。次にパイプの両端に⑪の『L字パイプレール』を差し込みます。片方の⑪と⑨に⑩の『パイプ直軸ブラケット入』を差し込んでください。このとき、順序と六角穴ボルトの向きに注意して任意の順序に入れてください。
※床など平らな面に置いて作業するとスムーズです。
※取付け後、順序を替える事ができません。
※図と注文内容が異なる場合がございます。

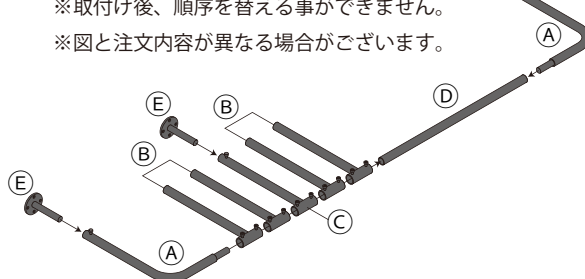


- 2** 各パーツについている六角穴ボルトを⑫の『六角レンチ』で仮止めし、図のような方立を2つ作ってください。このとき、六角ボルトを強く締め過ぎないように注意してください。ネジ山の破損、傷の原因になります。

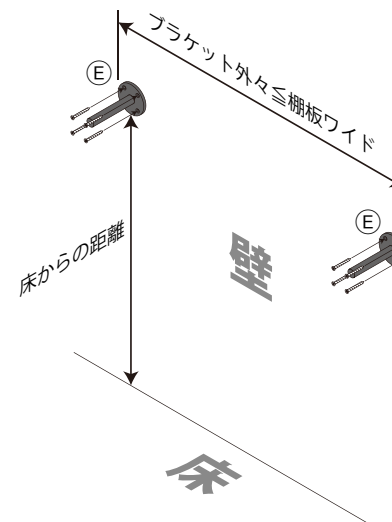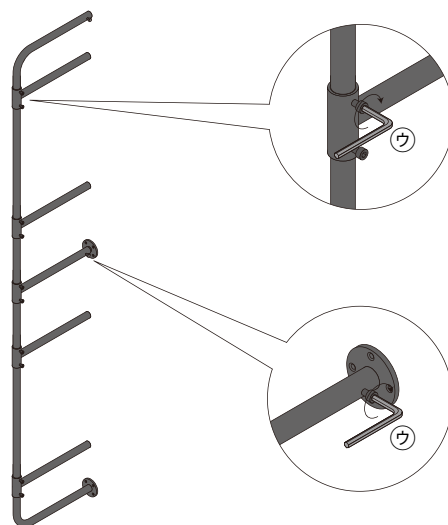

- 3** ⑩の『パイプ直軸ブラケット入』を、シェルフの一番上にあたる壁面に、⑬のビスで左右2ヶ所固定します。このとき、2つのブラケットの距離を、取付ける棚板のワイドと同じ（またはそれ以下の）距離になるようしてください。

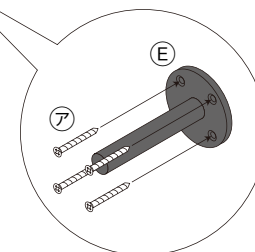

- 4** 手順3で取り付けられた⑩の『パイプ直軸ブラケット入』へ手順2で組み立てた方立を差し込み、垂直が出ていることを確認できれば、下部のブラケットを⑬のビスで固定します。

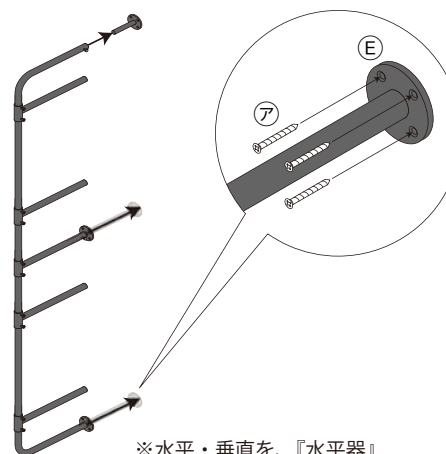

※水平・垂直を、『水平器』『下げ振り』『レーザー墨出し器』等の工具を使用すると便利です。

- 5** 任意の棚板を棚受ブラケットに、載せ、水平を確認し、必要に応じて、⑭の両サドルと⑮のトラスビスで棚板を固定します。

