


パーツリスト




~1800mm

or




1801 ~ 3600mm

パイプレール/エンドキャップ

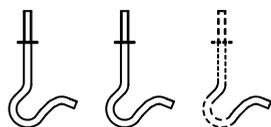

ブラケット※



シボリワッシャー※



鬼目ナット※

パーツが揃っている事をご確認ください。

※パイプレールの長さによって個数は異なります。

1



壁に電動ドリルを使用して、直径 9mm・深さ 25mm の下穴を開けます。

2



1で開けた下穴に、六角レンチを使って鬼目ナットをしっかりとねじ込みます。

3



鬼目ナットにブラケットを取り付けます。このとき、壁とブラケットの間にシボリワッシャーを挟んでください。

4



ブラケットの開口部が上になるように、向きを調整します。

5



分割式の場合はパイプレール同士をつないだ後、くぼみネジを使ってパイプが外れないように固定します。

6



パイプレールをブラケットにぐっと差し込み、しっかりと固定します。
※カーテンを取り付ける際は、5の前にパイプレールのエンドキャップを取り外して付けてください。

⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書 (本紙) をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認をしてください。
- 取付は十分に安全を確認しておこなってください。
- 必ず下地のある箇所に取り付けてください。
- 付属の鬼目ナットは木下地用です。コンクリート壁に取り付ける場合は、インサートナットが必要です。インサートナットは付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。

