

L字型フィッティングルームレール (CR019) 取付説明書



上手工作所

パーツリスト



×1本

曲げパイプ



×2本

壁面パーツ



×8本

皿ビス M4×40



×2個

くぼみネジ



×1本

六角レンチ




×15個

リングランナー

※パーツが揃っていることを確認してください。

1

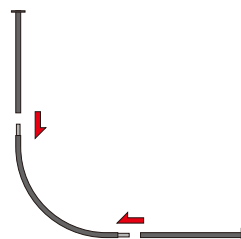

曲げパイプと壁面パーツを床に寝かせた状態で仮組み、連結できることを確認します。その際、全てのくぼみネジを締められるか確認してください。

4



2で取り付けられた壁面パーツに1で仮組した残りのパーツを連結し、壁面に固定します。ここでも、くぼみネジが下向きであることを確認してください。

2



1の仮組から壁面パーツの片側を外し、壁面の取り付けたい位置に固定します。この時、くぼみネジの向きが下を向くように取り付けます。

5



全てのくぼみネジをしっかりと締めます。※ネジの締めすぎにご注意下さい。

3



※くぼみネジは下向き

2で壁に取り付けた壁面パーツのくぼみネジの向きを確認し、リングランナーを全て通します。

6



最後に、全てのネジがしっかりと締まっていることを確認して完成です。

⚠ 取付に関するご注意

※取付には十分な下地が必要です。必ず構造下地があるかを確認してください。

※取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認してください。

※ぶら下がったり重量物を吊ると、脱落や商品の破損、ケガの恐れがあります。

<カーテン有りを購入された方>

付属のカーテンの丈は 2000mm です

レールは床からパイプの芯まで 2100mm の位置に取付けてください

