


# 【Swan】のれん掛けセット (CR022-FEOIL)




上手工作所

## パーツリスト



パイプレール／エンドキャップ (寸胴形)

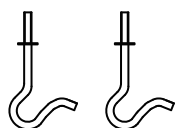

ブラケット



シボリワッシャー



鬼目ナット

パーツが揃っている事を確認してください。

1




電動ドリルを使用して、壁に直径 9mm・深さ 25mm の下穴を開けます。

2




1で開けた下穴に、六角レンチを使って鬼目ナットをしっかりとねじ込みます。

3

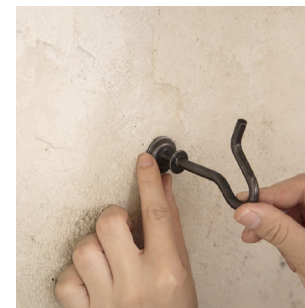

鬼目ナットにブラケットを取り付けます。このとき、取付箇所とブラケットの間にシボリワッシャーを挟んでください。

4

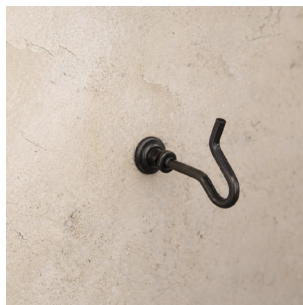

2つのブラケットの向きが揃うように調整します。

5



パイプレールをブラケットにぐっと差し込み、しっかりと固定します。

6



最後に本体にぐらつきがないか確認し、取付完了です。

## ⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認をしてください。
- 取付は十分に安全を確認しておこなってください。
- 必ず下地のある箇所に取り付けてください。
- 付属の鬼目ナットは木下地用です。コンクリート壁に取り付ける場合は、インサートナットが必要です。インサートナットは付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。

