



カーテンレール取付説明書

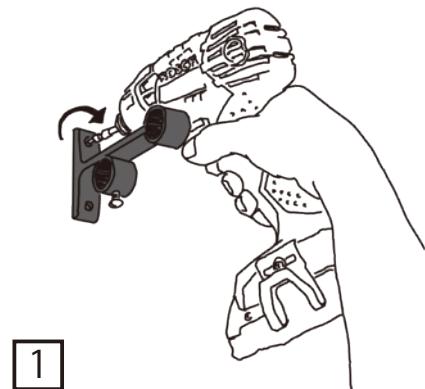

1

ブラケットを任意の位置に、付属の取付けビスで、壁面へ固定します。このとき、左右同じ高さの位置に取付けるようご注意ください。

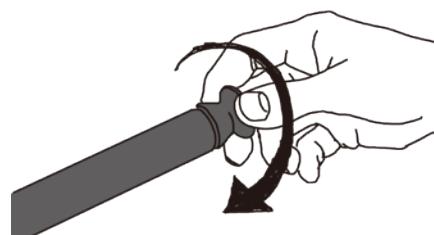

2

パイプレールの左右に付いているエンドキャップを外し、カーテンもしくはランナーリングを通してください。


3

片方のブラケットに、パイプレールの端を差し込み、次に、反対側のブラケットへ差し込みます。このとき必ず、脚立を使用し、取付け作業を行ってください。
脚立を使わず、無理な体勢で作業を行うと、ブラケットや、壁面の破損の原因になります。




4

パイプレール固定ボルトを、マイナスドライバーで固定します。このとき、軽く止める程度にしてください。ねじ込み過ぎると、ねじ山の破損につながります。

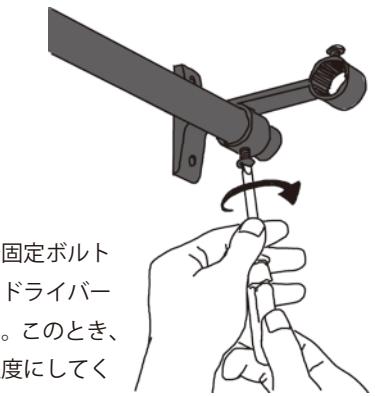

5

パイプレール左右のエンドキャップを取り付けます。

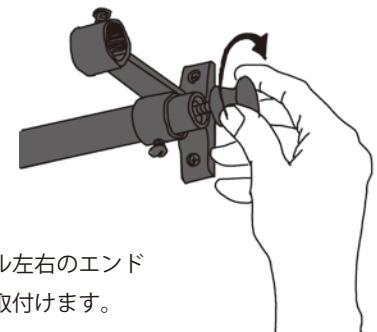

! 取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。
また取付けの後に必ず動作確認をしてください。
- 必ず下地のある箇所へ取付けを行なってください。
- 取付けには十分に安全を確認して行なってください。

お問合せ先



有限
会社

上手工作所

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代164-1
info@jo-zu-works.com
www.jo-zu-works.com

TEL.072-743-9025