


ドアハンドル取付説明書【両面用】(M8)


1

ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確認してから、 $\phi 15\text{mm}$ の取付け孔を開けてください。
※商品はハンドメイドのため数ミリの誤差が生じる場合があります。
必ず現物のボルトピッチを実測の上、孔を開けてください。

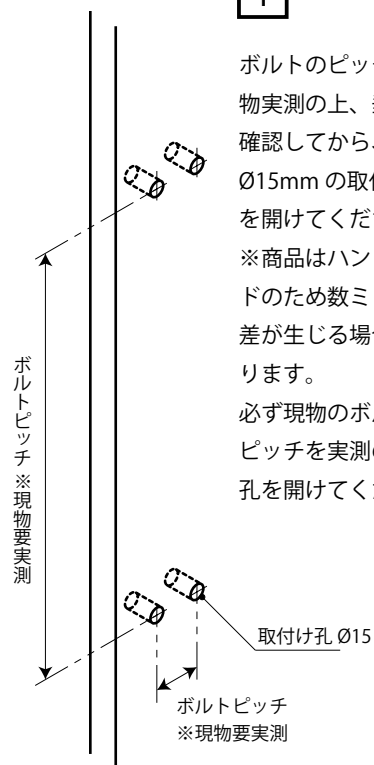


2

取付け孔に、ドアハンドル（ナット側）の高ナットを挿入ください。

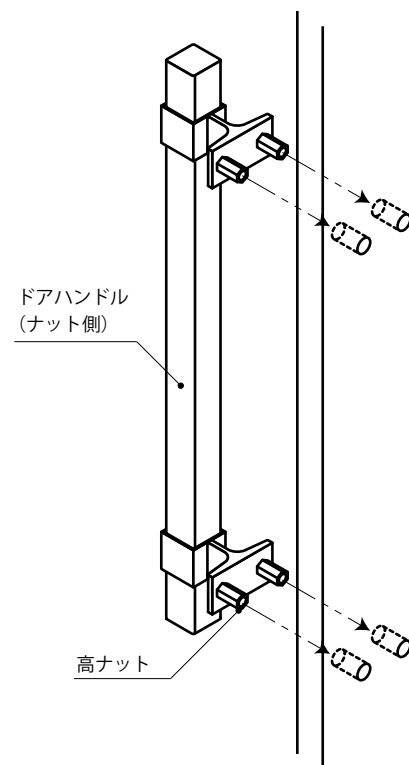

3

反対側から、固定ボルトでドアハンドル（ボルト側）をしっかりと固定するまで締め込んでください。

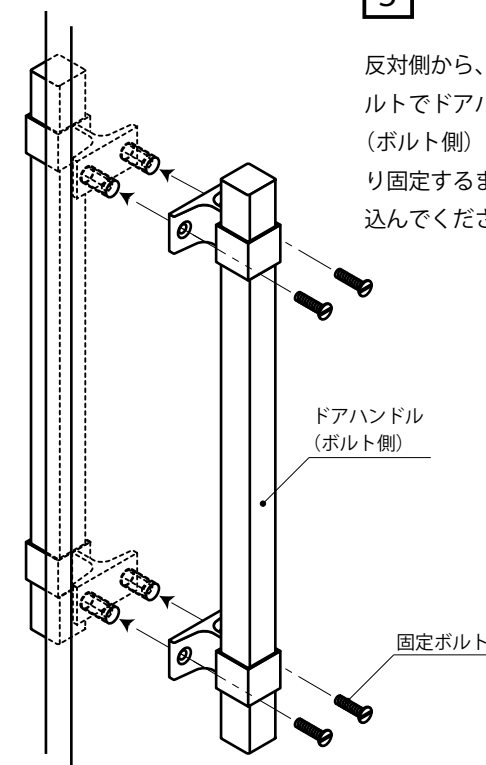


ドアハンドル取付説明書【片面用】(M8)

1

ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確認してから、 $\phi 12\text{mm}$ 深さ 20mm の取付け穴を開けてください。



※商品はハンドメイドのため数ミリの誤差が生じる場合があります。

必ず現物のボルトピッチを実測の上、穴を開けてください。

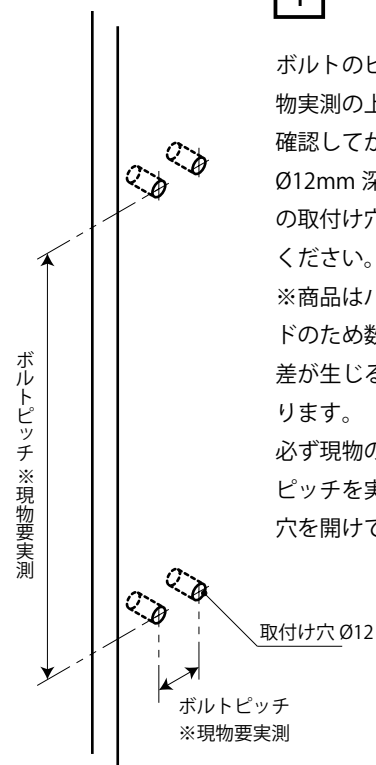

2

取付け穴に、オニメナットを六角レンチでしっかりと奥まで取付けてください。

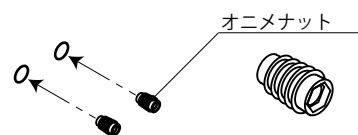

3

固定ボルトでドアハンドルを、オニメナットにしっかりと固定するまで締め込んでください。

