


## パート名称

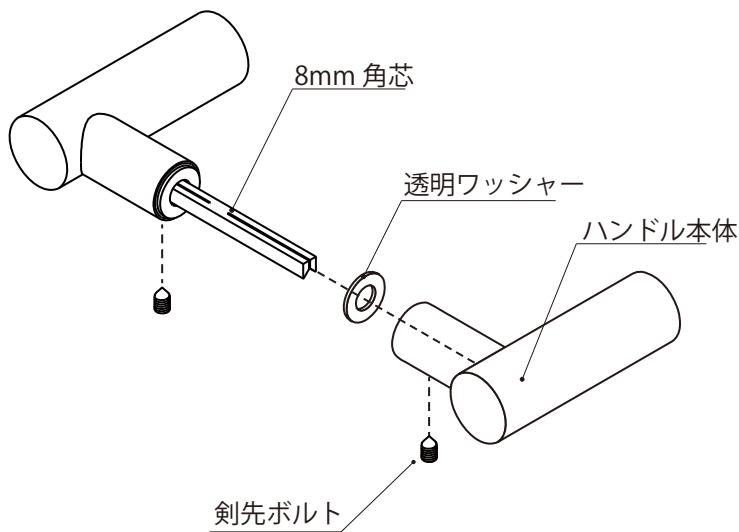


**⚠ 取り付けの前に**

本商品には鋸部分は付属しておりません。  
別途お買い求めください。お買い求めの際は下記仕様に対応しているかどうかご確認ください。


角 芯	8mm
対応扉厚	30-50mm (付属角芯 100mm)

## 鋸の取り付け

- 1 鋸(別売)のバックセット位置( $a$ )を確認し、レバーハンドル本体の角棒を通す $\varphi 15mm$ の貫通穴を扉に開けます。  
鋸に付属されている型紙を使う場合は、芯位置の確認のみ行い、貫通穴の寸法は $\varphi 15mm$ を守り施工してください。  
鋸の取り付け詳細は、鋸に付属されている取付説明書をご参考ください。

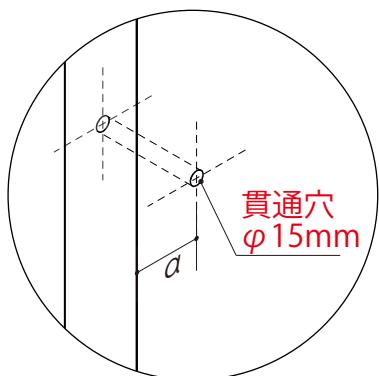

## レバーハンドルの取付

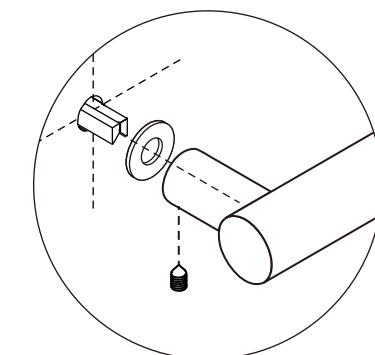

- 2 手順1で開けた貫通穴に角棒の溝が下側になるように通します。表と裏で均等な長さになるよう、調整しながら差し込んでください。
- 3 角芯に透明ワッシャーをはめ込み、次にハンドル本体を差し込みます。ハンドル本体にあるネジが下側になるよう、方向に注意してください。

- 4 ハンドル本体と角芯を剣先ボルトで固定します。レバーハンドルを動かしながら微調整を行った上で、表面、裏面交互に剣先ボルトを強く締め込んでください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 説明書(本紙)をご確認の上、正しく施工してください。取付けの後には必ず動作確認をしてください。施工が不完全な場合はガタツキ、はずれ等によりケガをする恐れがあります。
- 説明書(本誌)は取り付け後も破棄せずにご使用者様にお渡しください。
- 室内ドア専用です。屋外および水のかかる場所では使用できません。
- 必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガの原因になります。用途以外の使用はしないでください。

お問合せ先 有限会社 上手工作所

TEL. 072-743-9092

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代 164-1

mail : info@jo-zu-works.com

HP : www.jo-zu-works.com

2025.06