


# 鉄製ハノ字脚 組立説明書

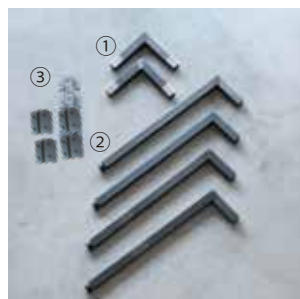

## パーツリスト

- ① V字パーツ ×2
- ② 脚パー×4
- ③ ハット曲げ金物6  
(ダブル×4, シングル×2)
- トラスビス ×8
- 六角レンチ ×1

上記内容物が入っている事を確認してください。




1

- ① V字パーツと
- ② 脚パーツを
- ジョイントします。



2

- 天板を裏返し、取り付け位置を決めます。
- 足先が天板から飛び出ないように、端から80mm以上の距離( $\alpha$ )を取ってください。(取り付け位置図を参照)

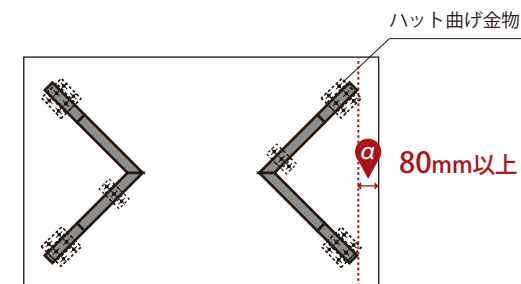

取り付け位置図



取り付け位置

拡大図

3

- トラスビスで③ハット曲げ金物を固定します。
- 天板の割れ防止のため、下穴を開けてからビスを打ってください。
- ハット曲げ金物の位置は角から10mmほど内側に入れた位置で固定してください。(写真の取り付け位置を参照)



4

- 六角レンチで六角穴ボルトを締め、天板と脚をしっかり固定します。
- ネジ山が壊れますので必要以上に回さないでください。



5

- 同じ手順で、反対側の脚を取り付けます。



- 天板を表に戻し、ぐらつきがないか確かめます。
- アジャスターでぐらつきを調整すれば完成です。

## ⚠️ 取付に関するご注意

- 取付けの際は、説明書(本紙)をご確認の上、正しく施工してください。また取付けの後に、必ず安全を確認してください。
- 屋外および水のかかる場所には使用しないでください。
- 木製以外の天板には取付けられません。
- 板厚が30mm以上であることを確認してください。

## メンテナンスについて

- 汚れは乾いた布で拭き、水がついた場合は長時間放置しないようご注意ください。
- 取付後に脚がゆるんできた場合は、六角レンチを使って、六角穴ボルトを締め直してください。緩んだままお使いになると、天板と脚が外れ、破損や怪我の原因になります。