


壁付けコートハンガー 組立説明書

■ パーツリスト

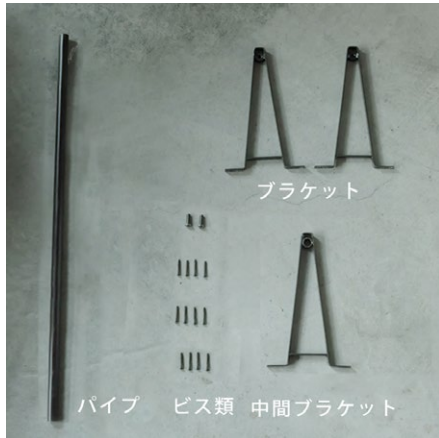

S・Mサイズ

パイプ 1本
ブラケット 2ケ
ブラケット取り付けビス (M4*40)×8本
パイプ固定ネジ (M8*25)×2本

Lサイズ

パイプ(連結タイプ) 1本
ブラケット 2ケ、中間ブラケット 1ケ
ブラケット取り付けビス (M4*40)×12本
パイプ固定ネジ (M8*25)×2本

■ ご用意いただくもの



電動ドリル/マイナスドライバー
水平器/メジャー

1




地面からの高さを測り、取付け位置を決めます。

2



ブラケットの内外をよく確認し、取り付けてください。丸いパーツが凹んでいる方が外側です。

3

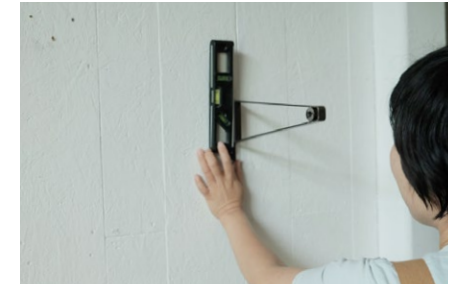

水平器を使い、垂直を確認しながら壁にブラケットを固定します。

4




パイプ固定ネジ(M8*25)で、パイプとブラケットを仮止めします

4-2 Lサイズ(連結パイプ)の場合




中間ブラケットにパイプを通して、ブラケットを壁に固定します。

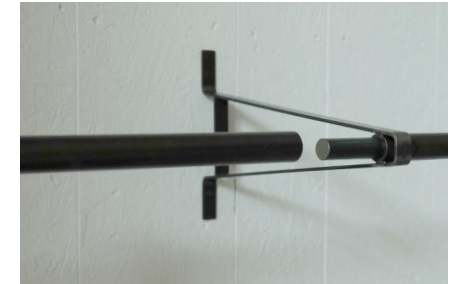

連結パイプを繋げます。

5

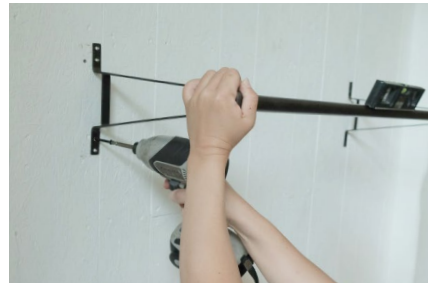


水平器でパイプの水平を確認し、もう片方のブラケットを固定します。

6



仮止めしていたビスをマイナスドライバーを使って締め、パイプとブラケットを固定します。

7

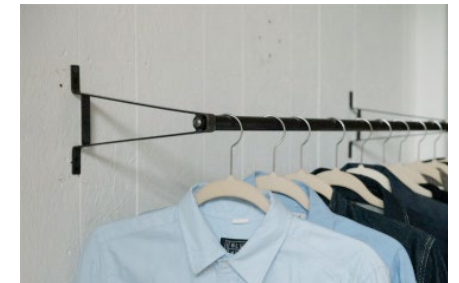

完成です。ネジの緩みなどがいないか、確認してからご使用ください。