




パーツリスト

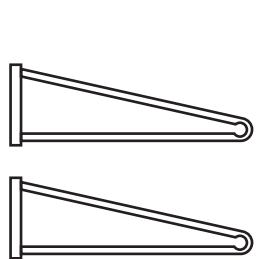

プラケット




ハンガーバー（真鍮）

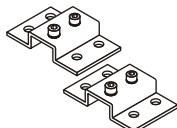


取付金物
×2個



トラスビス M4×40
×8本



六角レンチ
×1本



くぼみネジ
×6個

パートが揃っている事を確認してください。

⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認をしてください。
- 取付は十分に安全を確認しておこなってください。
- 必ず下地のある箇所に取り付けてください。
- 付属のビスは木下地用です。コンクリート壁に取り付ける場合は、コンクリートビスが必要です。コンクリートビスは付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。
- プラケットの向きは上下どちらでも取付可能です。左右のプラケットの向きは揃えてください。

1



ハンガーバーのエンドキャップを外します。

2



ブラケットにハンガーバーを通します。
矢印の方向に、ブラケットの丸い部分へ横から差し込んでください。

3



2の状態で取付金物をセットし、取付位置を決めます。水平になっているか確認しながら進めてください。

4



電動ドライバーでブラケットを壁に固定します。

5



取付金物とブラケットのくぼみネジを六角レンチで固定します。

6



エンドキャップをハンガーバーに付けます。
最後に本体にぐらつきがないか確認し、取付完了です。




パーツリスト

側面 ブラケット ×2個	ハンガーバー（木）
取付金物 ×2個	トラスビス M4×40 ×8本
六角レンチ ×1本	くぼみねじ ×6個



ハンガーバーをブラケットに通します。
矢印の方向に、奥から手前へスライドさせて差し込んでください。

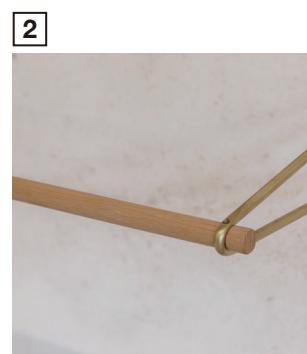


ハンガーバーのくぼんでいる部分にブラケットをしっかりとめ込みます。




②の状態で取付金物をセットし、取付位置を決めます。水平になっているか確認しながら進めてください。



電動ドライバーでブラケットを壁に固定します。

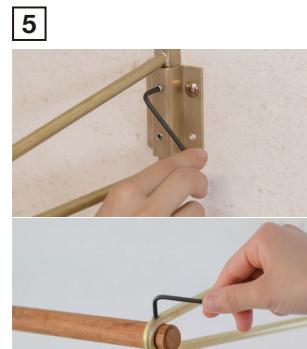

取付金物とブラケットのくぼみねじを六角レンチで固定します。

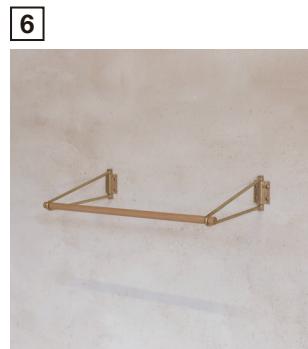

最後に本体にぐらつきがないか確認し、取付完了です。

パーツが揃っている事を確認してください。

⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。また取付の後に、必ず緩んでいる箇所がないか確認をしてください。
- 取付は十分に安全を確認しておこなってください。
- 必ず下地のある箇所に取り付けてください。
- 付属のビスは木下地用です。コンクリート壁に取り付ける場合は、コンクリートビスが必要です。コンクリートビスは付属しておりませんので、お客様ご自身でご用意ください。
- ブラケットの向きは上下どちらでも取付可能です。左右のブラケットの向きは揃えてください。

