



# キーフック金物を使った取り付け方法



- 1** 十分な下地を確保し、取り付ける位置を決めます。任意の取付位置から図の通り距離を測り、壁面用ビスを壁に固定します。このときビスを完全には埋め込まず、5mm 程度壁から浮かします（ビスの頭を本体の背面穴引っ掛けるため）。水平に注意しながら作業をおこなってください。

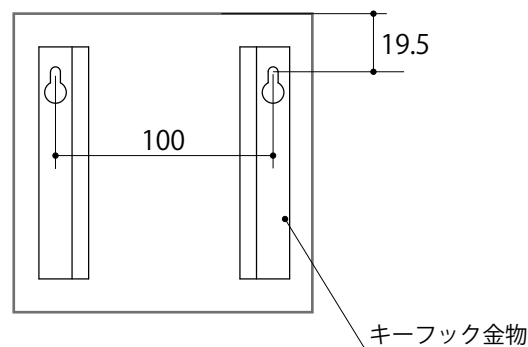


## パーツリスト

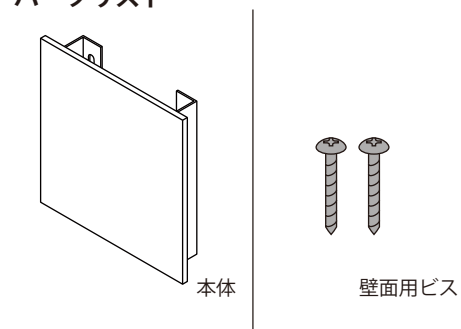


パーツが揃っている事を確認してください。

## ⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は本紙をご確認の上、正しく施工してください。
- 必ず下地のある箇所へ取付けをおこなってください。
- 取付には十分に安全を確認しておこなってください。

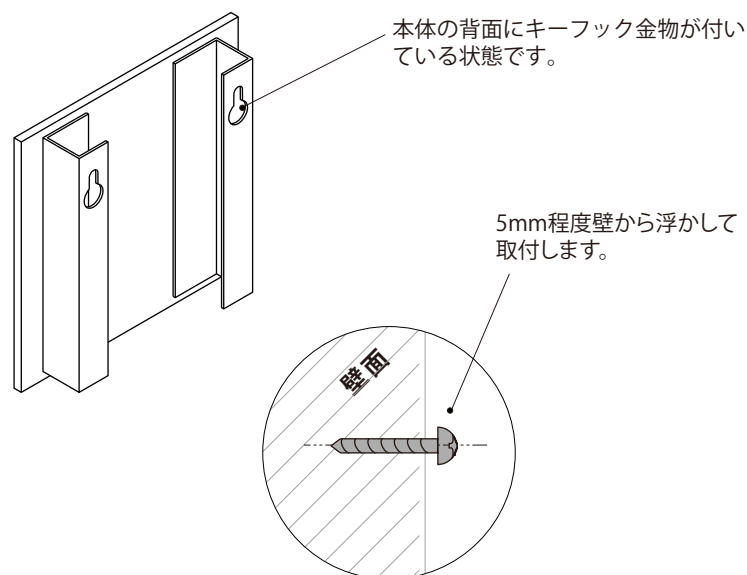

- 2** 本体を先ほど取り付けしたビスの位置に合わせて背面のキーフック部分に引っ掛けます。しっかりと引っ掛かったことを確認して取付完了です。

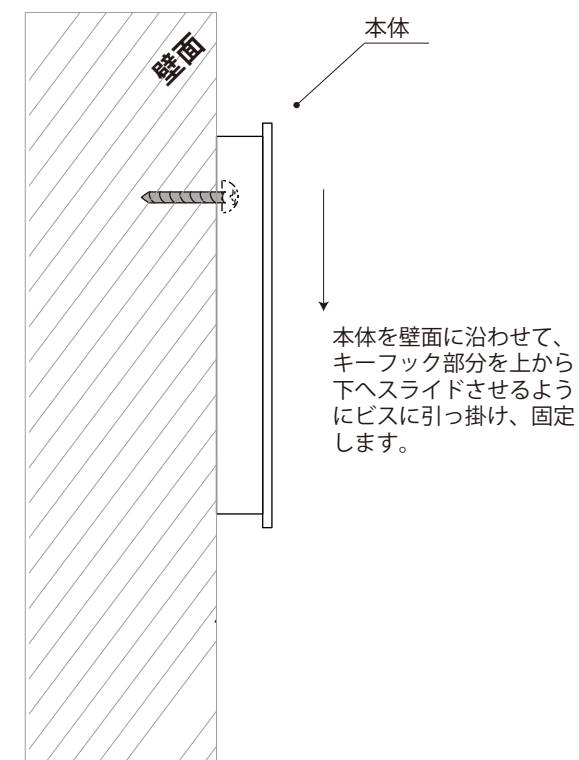

お問合せ先

2025.07 作成

有限会社 上手工作所 TEL.072-743-9025

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代 164-1

mail: info@jo-zu-works.com / HP: www.jo-zu-works.com