


RIN カーテンレール取付説明書



上手工作所


1

ブラケット本体のくぼみネジを六角レンチでゆるめ、座とブラケットを取り外してください。

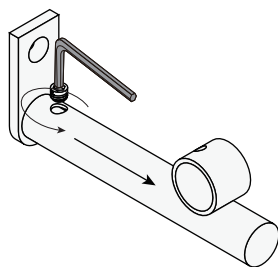


2

電動ドライバーを用いて、ビスで座を取り付け位置に固定します。

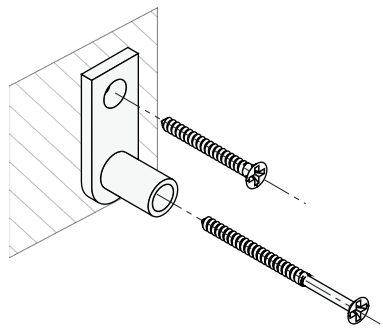


3

ブラケットのリング部分のくぼみネジを六角レンチでゆるめます。あらかじめリングランナー（もしくはカーテン）を通したパイプをブラケットに差し込みます。

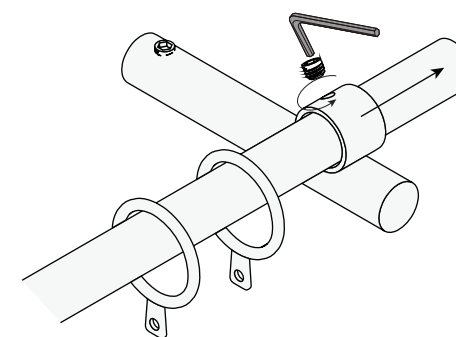


4

パイプを差し込んだブラケットを座にはめ込みます。ブラケットは図と同じ向きになるよう、正しく取り付けてください。

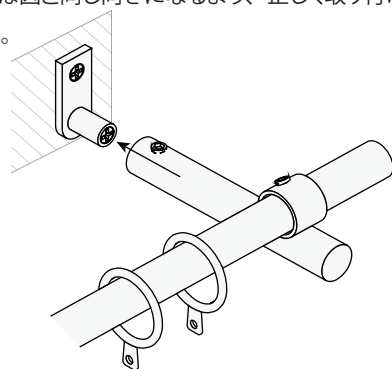

5

全てのくぼみネジをしっかりと締め込み、ガタつきや緩みがないかを確認してください。
最後に、パイプレール左右にエンドキャップを取り付けます。

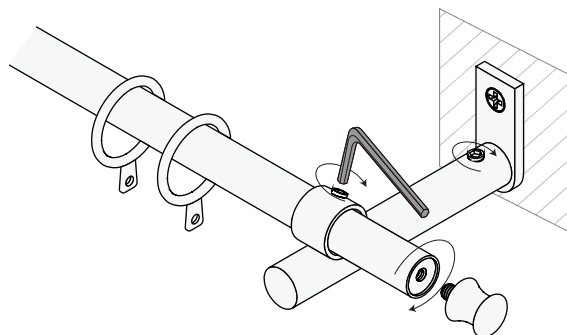

⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。
また取付の後に必ず動作確認をしてください。
- 施工会社による取付、及び2名以上での取付を推奨する商品です。
- 必ず下地のある箇所へ取付けを行なってください。
- ブラケットには取付方向があります。向きをご確認のうえ、正しく取り付けてください。
- 取付は十分に安全を確認しておこなってください。

