


ガラス扉用 ドアハンドル取付説明書【両面用】

(etto)


1 取付孔を開ける

- 1. ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確認します。
- 2. Ø13mm の取付孔を開け、取付孔の穴にゴムチューブを入れます。

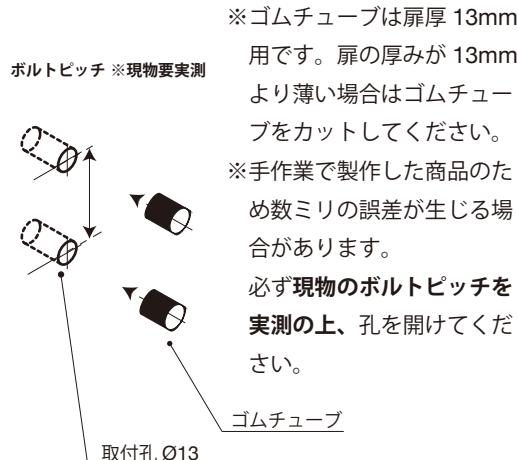


2 アングルを取付ける

- 1. 取付孔に、プロテクトゴム、アングル（ネジ切り側）の順で当てる。
- 2. 反対側から、プロテクトゴム、アングル（ボルト側）を固定ボルトで回らなくなるまで締め込みます。

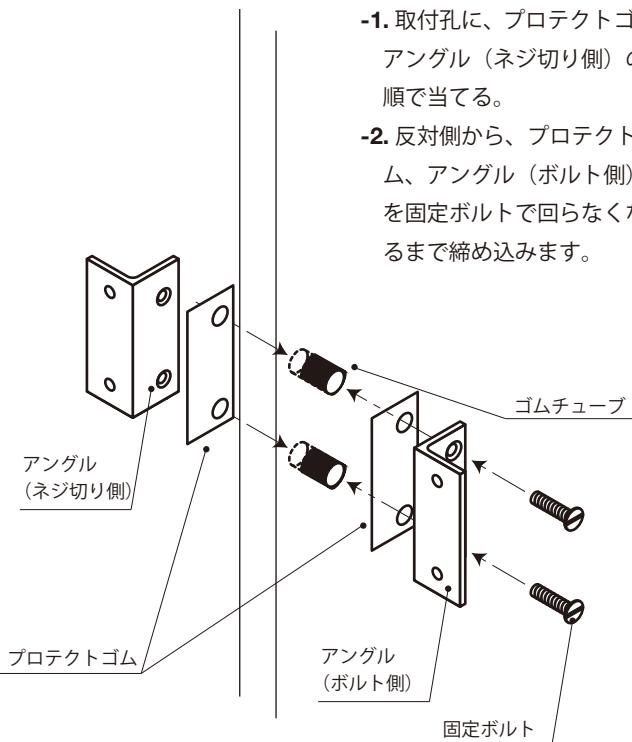

3 ハンドルを固定する

- 1. 取り付けたアングルに、ハンドルを、固定ボルトが回らなくなるまで締め込みます。

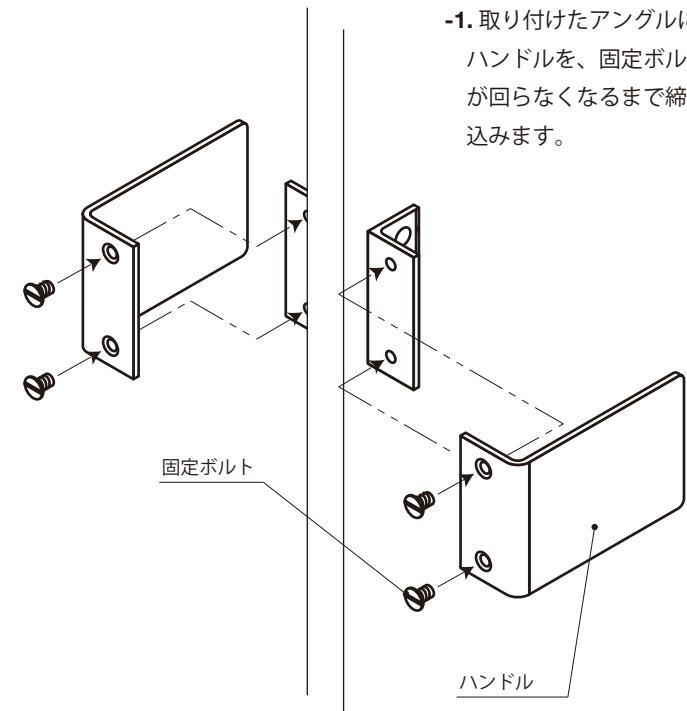

⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。
また取付の後に必ず動作確認をしてください。
- 扉厚が 8 mm～12 mm の範囲である事を確認してください。
- 樹脂製ワッシャー、プロテクトゴム、ゴムチューブはガラス扉以外のドアに取付ける場合には使用しないでください。
ドア表面材を変色させる恐れがあります。

お問合せ先

有限会社 上手工作所

online shop : www.jo-zu-works.com

mail : info@jo-zu-works.com