

木製壁付けコートハンガー 組立説明書

■ パーツリスト



L サイズ
パイプ 1本（連結式）
ブラケット 2本、中継ブラケット 1本
皿ボルト ×2本
皿ビス ×6本

S・M サイズ
パイプ 1本
ブラケット 2本
皿ボルト ×2本
皿ビス ×4本

■ ご用意いただくもの



電動ドリル / マイナスドライバー
水平器 / メジャー

1



地面からの高さを測り、取付け位置を決めます。

2



ねじを付ける位置に電動ドリルドライバーで下穴をあけます。

3



水平器で垂直を確認しながら、ブラケットを皿ビスでゆるめに固定します。
※（しめすぎるとパイプが通らないのでご注意）

4



ブラケットを取り付けたら、パイプを通します。
L サイズは中継ブラケットを間に通します。

5



水平器でパイプが水平になっているか確認しながら進めます。

6



両側のブラケットをしっかりと固定します。


7

L サイズのみ



中間ブラケットはパイプの継ぎ目で固定します。

8

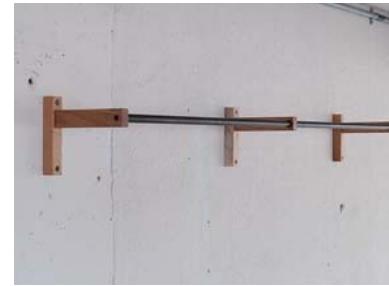

パイプを皿ボルトで固定すれば完成です。

9

棚板ありの場合のみ



棚板を乗せる場合はストッパーの木パートをボンドとビスで取り付け、上から乗せてください。