


# 木製扉用 ドアハンドル取付説明書【両面用】

(etto)

## 1 取付孔を開ける


- 1. ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確認します。
- 2. Ø8.5mm の取付孔を開けます。

※手作業で製作した商品のため数ミリの誤差が生じる場合があります。  
必ず現物のボルトピッチを実測の上、孔を開けてください。

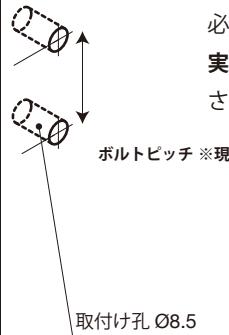


## 2 アングルを取付ける

- 1. 取付孔に、アングル（ネジ切り側）を当てます。
- 2. 反対側から、アングル（ボルト側）を固定ボルトが回らなくなるまで締め込みます。

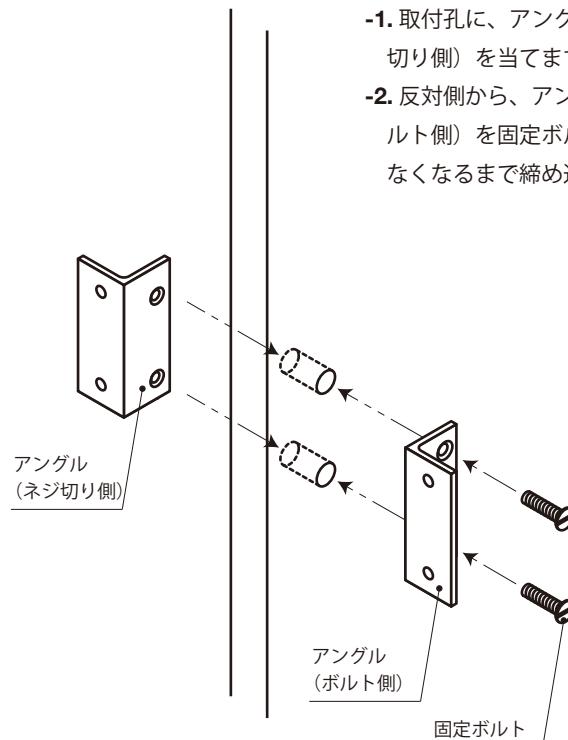

## 3 ハンドルを固定する

- 1. 取り付けたアングルに、ハンドルを、固定ボルトが回らなくなるまで締め込みます。

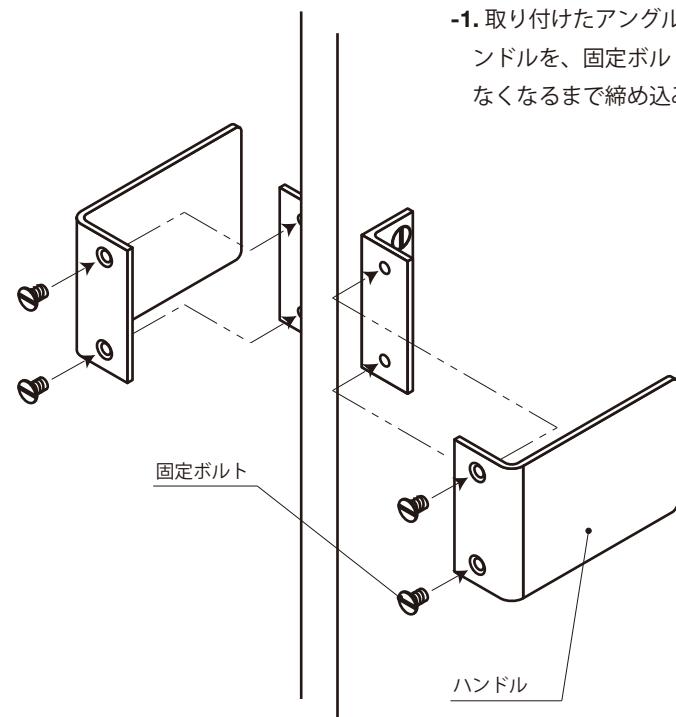

## ⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。  
また取付の後に必ず動作確認をしてください。
- 木製以外の扉には取付けられません。

お問合せ先

有限会社 上手工作所

online shop : [www.jo-zu-works.com](http://www.jo-zu-works.com)  
mail : [info@jo-zu-works.com](mailto:info@jo-zu-works.com)


# 木製扉用 ドアハンドル取付説明書【片面用】

(etto)

## 1 取付孔を開ける


- 1. ボルトのピッチを現物実測の上、垂直を確認します。
- 2.  $\varnothing 12mm$  深さ  $20mm$  の取付穴を開けてます。

※手作業で製作している商品のため、数ミリの誤差が生じる場合があります。  
必ず現物のボルトイッチを実測の上、穴を開けてください。

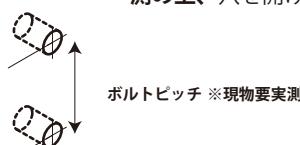


## 2 オニメナットを取付ける

- 1. 取付穴に、オニメナットを六角レンチでしっかりと奥まで取付けます。

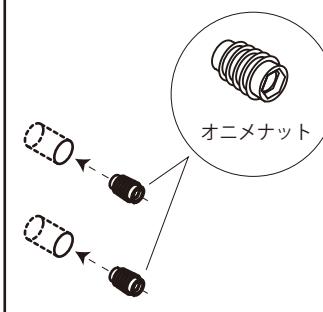


## 3 アングルを取付ける

- 1. 取り付けたオニメナットに、アングルを固定ボルトが回らなくなるまでしっかりと締め込みます。

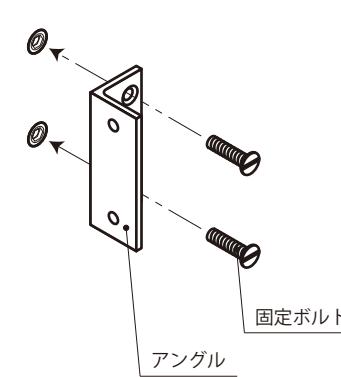

## 4 ハンドルを固定する

- 1. 取り付けたアングルに、ハンドルを、固定ボルトが回らなくなるまでしっかりと締め込みます。

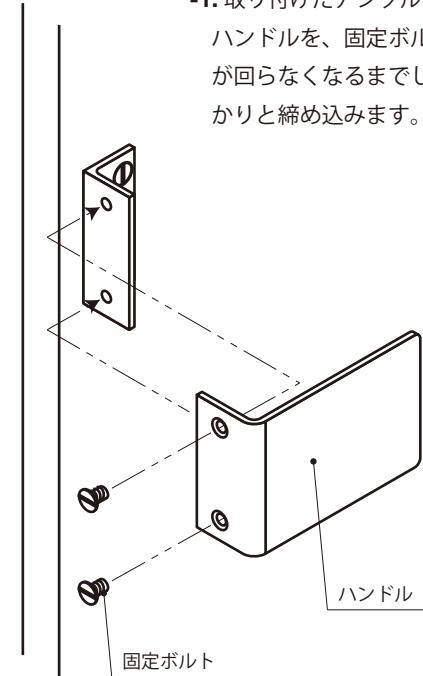

## ⚠ 取付に関するご注意

- 取付の際は、説明書（本紙）をご確認の上、正しく施工してください。  
また取付の後に必ず動作確認をしてください。
- 取付扉厚を事前にお知らせください。対応するボルトをご用意いたします。

お問合せ先

有限会社 上手工作所

online shop : [www.jo-zu-works.com](http://www.jo-zu-works.com)  
mail : [info@jo-zu-works.com](mailto:info@jo-zu-works.com)