





**取り付け作業の前に** ブラケットと丸棒を仮組みし、ブラケットの位置を決め、ピッチを計測してください。推奨の取り付け位置、可能範囲は下図で確認してください。

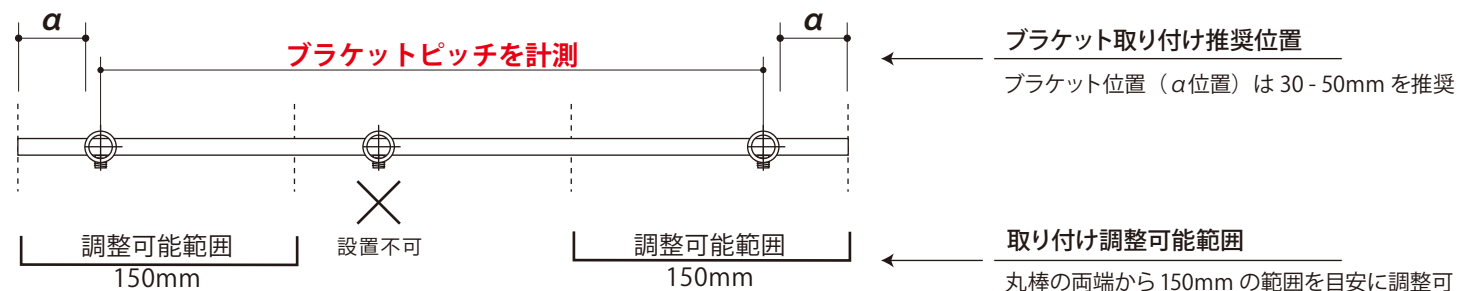


### パーツリスト

内容物が入っている事を確認してください



ブラケット・芯パーツ・くぼみネジ  
丸棒の長さにより付属個数は異なります  
(芯パーツとくぼみネジはブラケットに付属)

丸棒 (バー)




取付用ビス・六角レンチ




**取り付け手順** 取り付けには電動ドライバーをご用意ください。

1

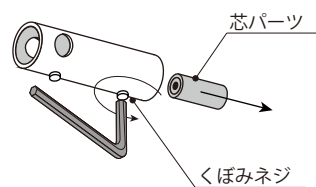


ブラケット本体裏のくぼみネジを六角レンチでゆるめ、中にある芯パーツを外してください。

2

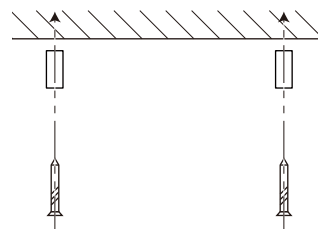


ブラケットピッチを図り、電動ドライバーを用いて芯パーツをビスで固定します。取り付け位置には下地があることを必ず確認し、水平位置、芯パーツが壁面に対して垂直に取り付けられているかをご確認ください。

3

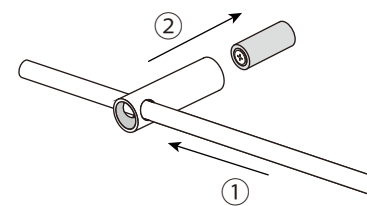

①ブラケットに丸棒を通し、②取り付けした芯パーツにはめ込みます。上手く入らない場合は、芯パーツが壁に対して垂直かを確認し調整してください。

4

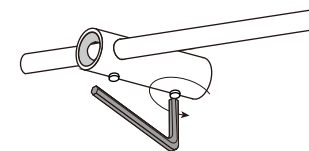

ブラケット裏にある全てのくぼみネジ (片側・2箇所) をしっかりと締め込み、ガタつきや緩みがないかを確認してください



### 取付・ご使用に関するご注意

- 説明書 (本紙) をご確認の上、正しく施工してください。取付け後には必ず安全を確認してください。
- 必ず下地 (間柱または 12mm 以上の合板) のある壁面・または棚板の天面などに設置してください。
- 真鍮は素手で触ると手の油分が素材に残り、その部分の酸化が進んで指紋が浮き出たように変色します。気になる方はお取り付けの際、手袋をはめて作業を行ってください。
- 丸棒 (バー) 部分にぶら下がったり、過度な荷重をかけないでください。破損の危険性があります。
- くぼみネジに緩みがないかを定期的に確認し、緩みがある場合は増し締めしてください。

### 商品に関するお問合せ

有限会社 上手工作所

TEL / 072-743-9092 受付 / 平日 9:00 - 17:00

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代 164 -1

mail / info@jo-zu-works.com web / www.jo-zu-works.com