

驚異のマルチ研磨パッド

ミニ角 ミニ丸 ダイヤモンドパッド




意匠登録出願中


サンダー用

ミニ角
75mm×100mm


①粗目
#800

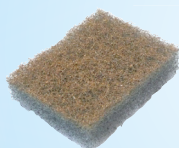

②中目
#1500

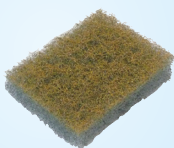

③細目
#3000

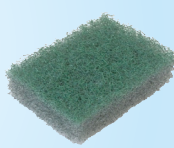

④極細目
#6000








⑤超極細目
#10000



ドリル用

ミニ丸
径100mm
(パッド台が必要)

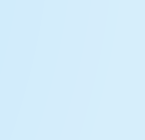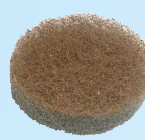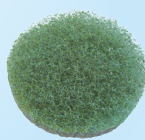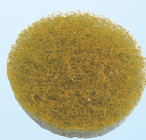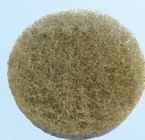

数字の印刷がない面が施工面です。色は予告なく変更する場合がございます。ドリルをご使用の場合は水滴が周りに飛散しますので気を付けて作業してください。

- 洗剤を使わずに水だけであらゆるガンコな汚れを取り除きます
- 極細目で手軽にピカピカのツヤを出せます
- 細かいところは手作業でも出来ます



ミニ角はサンダーに取り付けてご使用下さい



ミニ丸はパッド台・ドリルに取り付けてご使用下さい


ステンレス



人造大理石



鏡



陶器(便器)



アルミサッシ



メッキ・銅



ミニ角・ミニ丸・手作業専用ダイヤモンドパッドの使い方(必ず水で濡らし、水を切らさないようにしてください。)

素 材	場 所	汚 れ 質	目 的	粗目 ①800番	中目 ②1500番	細目 ③3000番	極細目 ④6000番	超極細目 ⑤10000番	備 考
ステンレス	流し台	酸ヤケ・サビ・水あか	除 去		②→	③			
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	鏡レベルまでは光りません
	浴 槽	エフロ・石鹸カス・サビ	除 去		②→	③			
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	鏡レベルまでは光りません
人造大理石	キッチン の天板	キズ・シミ・コゲ・水あか	除 去	①					
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	①でシミなどを取った後
	浴 槽	エフロ・石鹸カス・サビ	除 去			③			
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	
天然大理石	玄関の床	キズ・シミ	ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	新品の8分くらいのツヤまでです
鏡	浴 室	ウロコ・鱗状痕	除 去		②→	③→	④		スーパー銭湯などでは①から始める場合もあります
	洗面所	石鹸カス	除 去			③→	④		油膜取りは専用剤を使用
ガラス	窓	ウロコ・鱗状痕	除 去		②→	③			油膜取りは専用剤を使用
FRP・ポリ	浴 槽	エフロ・石鹸カス・サビ	除 去		②→	③			
			ツヤ出し	①→	②→	③→	④→	⑤	
金 属	蛇口・カラン	石鹸カス・サビ	除 去			③			手のひらで包むように洗ってください
陶 器	トイレ・洗面	黒ずみ・サビ	除 去		②→	③→	④		
ホーロー	洗面台	表面のザラツキ	除 去			③			
	浴 槽		ツヤ出し			③→	④		
塗装面	玄関ドア	粉フキ状(チョーキング)	除 去			③→	④		
アクリル板	浴室のドア	石鹸カス	除 去					⑤	
アルミサッシ	窓 枠	白粉フキ状のサビ	除 去			③			

※ [→]は施工順です。[→]のない番号はその番手のみでの施工です。