


『アタック水中モルタル』 使用方法説明書

手順1 使用道具準備



- 使用道具
- ①ブルーシート
- ②ゴム手袋
- ③ブラシ
- ④練り鉢
- ⑤練りさじ
- ⑥金コテ

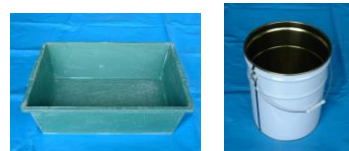

●5kg の粉体を練り混ぜる場合

●10kg 以上の粉体を練り混ぜる場合は、練り舟又はペール缶をご使用ください。

手順2 塗り付け面の清掃

- 塗り付け面のゴミ、汚れ等をブラシで除去し、清掃してください。

手順3 作業開始(材料準備)

◆粉体 5kg を練り混ぜる場合



●練り混ぜ水を計量し、用意してください。粉体を練り混ぜ容器に移してください。

◆粉体 10kg～20kg を練り混ぜる場合



または




※練り混ぜ水は、作業時の気温・用途により変化しますので、右の表を参考としてください。

粉体重量	水	可使時間 (20℃)
5kg	0.9kg 以下	約 60 分
20kg	3.6kg 以下	

手順4 練り混ぜ

◆粉体 5kg を練り混ぜる場合




●計量した練り混ぜ水を投入して下さい。

※水の量は、間違えない様にしてください。

●練りさじで均一に練り混ぜてください。

◆粉体 10kg～20kg を練り混ぜる場合



●計量した練り混ぜ水を投入して下さい。

※水の量は、間違えない様にしてください。

●手練用角スコップ又はかくはん機で均一に練り混ぜてください。

手順5 再練り



●練り混ぜた材料を3分間程度放置した後、もう一度30秒間程度練り混ぜてください。再練りすることで、より使いやすくなります。

手順6 練り上がり状態




- 練り混ぜ完了した状態。コテ板の上に載せても流れない状態となります。

手順7 水中への充填



- 水中の補修する部分にモルタルを押し付けて充填してください。

※水の流れが激しい場合、充填したモルタルが流される恐れがありますので、出来る限り水の流れが無い状態で作業してください。

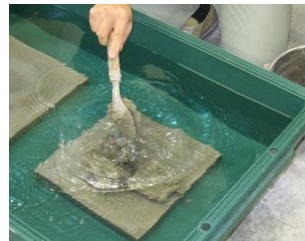

手順8 仕上げ（コテ押さえ）



- 充填が完了した後、金コテにて表面を均してください。



手順9 養生

- コテ仕上げ後、モルタルが硬化する(充填した翌日)までの間は、出来る限り水の流れが無い状態で養生してください。

[アタック水中モルタルの標準仕様]

商品名	荷姿 (梱包)	標準配合(kg)	1袋当り練り 上がり量	1回当り施工厚	1袋当り施工面積
アタック 水中モルタル	5kg/袋	粉体/水=5/0.9	2.8 ㎏	底版部分 10~50mm	10mm 厚さ:0.28m ²
アタック 水中モルタル	20kg/袋	粉体/水=20/3.6	11.1 ㎏		10mm 厚さ:1.1m ²

[使用上の注意]

- 1、製品の保管は、セメントと同様に取り扱ってください。
- 2、破袋または一度開封放置された製品は使用しないでください。
- 3、本製品は、水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚・目・呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 4、目に入れないようにしてください。万一入った場合は、直ちによく水で洗浄し、専門医の診察を受けてください。
- 5、皮膚に付けないようにしてください。
- 6、鼻や口に入れないようにしてください。
- 7、取り扱いの際は、防塵メガネ・防塵マスク・ゴム手袋を着用してください。
- 8、子供には触れさせないようにしてください。

【MEMO】