


アタックダ ンセイ D-500

施工要領書

テクノスジャパン株式会社


# アタックダ`ンセイ D-500 標準施工要領書

## 1. 施工手順

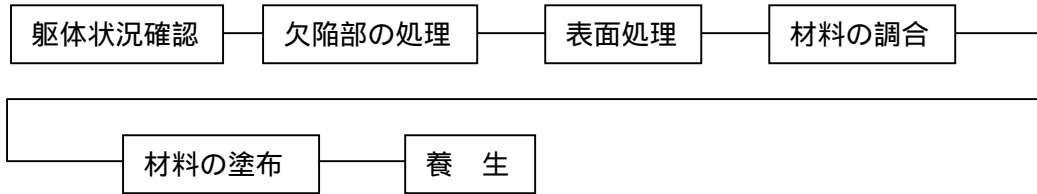

## 2. 施工仕様

工 程	使用材料	標準塗布量 (Kg/m <sup>2</sup> )	塗装方法
プライマー	アタックダ`ンセイ D-500 プライマー	0.20	刷毛
下 塗 り	アタックダ`ンセイ D-500	1.00	刷毛・コテ又は吹き付
上 塗 り	アタックダ`ンセイ D-500	1.00	刷毛・コテ又は吹き付

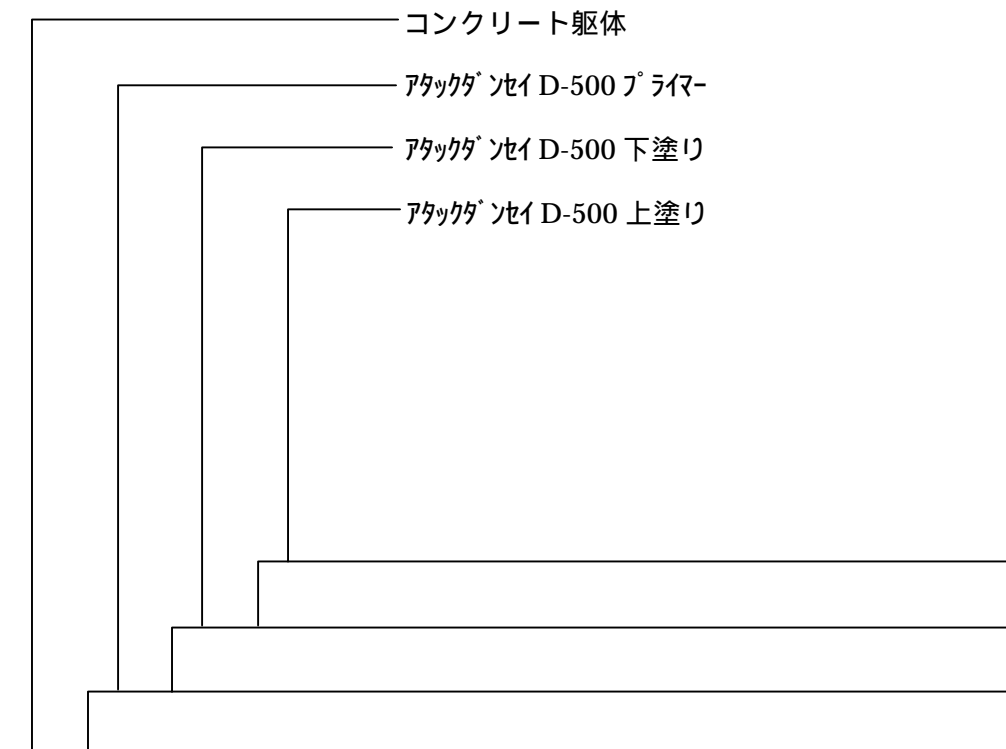

### 3. 施工要領

#### 3 - 1) 躯体状況確認

漏水・木コン・打継ぎ部・豆板・クラック等の躯体欠陥部の有無及び、型枠段差・脆弱層の有無を確認する。

#### 3 - 2) 躯体欠陥部の処理

漏水部は、止水材にて止水を行う。

打継ぎ部・豆板は、健全部まで研り出しポリマーセメントモルタルにて修整する。

木コンは、セパモル Z-100 又はポリマーセメントモルタルを充填する。

クラックは V カットし、弾性コーキング材を充填する。

#### 3 - 3) 表面処理

型枠段差は、ディスクサンダー・ケレン棒にて除去する。

脆弱層は、高圧水・ディスクサンダー・ワイヤーブラシ等にて除去する。

汚れ・ホコリは、入念に清掃する。

#### 3 - 4) プライマー塗布

アタックン D-500 プライマー 1 に対して、水 4 の割合(重量比)で希釈し、ハンドミキサー等で十分練り混ぜ、 $0.2 \text{ kg/m}^2$  をローラー刷毛等で塗布する。

#### 3 - 5) アタックン D-500 塗布

プライマーの指触乾燥を確認した後、混和液 8 kg、粉体 20 kg の割合で十分練り混ぜたアタックン D-500 を、刷毛・コテ・スプレーガン等で下塗りする。

下塗り材の指触乾燥後、同様に上塗りを行う。

#### 3 - 6) 養生

上塗り終了後、3 日間(20 )以上、養生を行なった後、通水する。但し、5 前後の場合、通水までに 10 日間以上、養生を行なう。

### 4. 施工上の注意点

4 - 1) 材料は、乾燥した場所に保管して下さい。

4 - 2) 作業時には、ゴム手袋等を使用して下さい。

4 - 3) 施工面の浮き水は、施工前に除去して下さい。

4 - 4) 結露がある場合は、換気をして下さい。

4 - 5) 材料の練り混ぜは、十分行なって下さい。

4 - 6) 硬化が始まった材料は、水を加えて使用しないで下さい。

4 - 7) 表面処理後、躯体が乾燥している場合は、予め水で湿らせてから施工することもあります。