

テクノカラーメンテナンス材施工要領書




テクノスジャパン株式会社

1. 使用材料

工程	材料名	荷姿	調合
プライマー	アタック テックス7	18kg・5kg 1kg	原液で使用
メンテナンス材	テクノカラー メンテナンス材	粉 体：8.8kg 混和液：1.2kg	混和液：1.2kg ※1水：1.2kg 粉 体：8.8kg

※1 水は必ず水道水を御使用下さい。

2. 施工方法及び施工手順

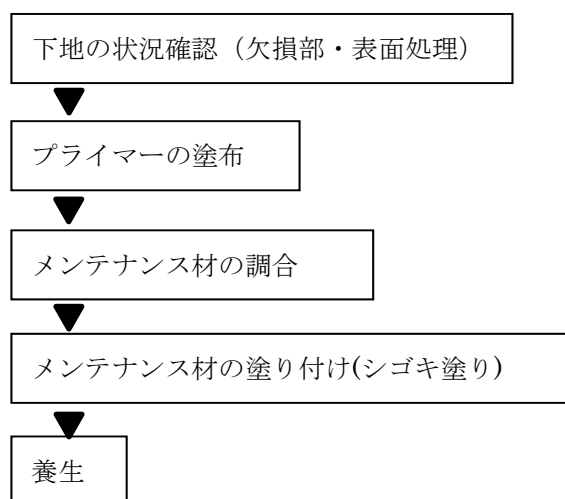

1) 下地の確認

下地の表面は、モルタルの付着を妨げる脆弱層やゴミ・ホコリ等の付着物の有無を確認してください。脆弱層や付着物がある場合は、施工に先立って、施工対象面を全面清掃してください。また、メンテナンス材の仕上がりに影響を及ぼすため、下地を平滑にしてください。

2) プライマー(テックス7)の塗布

メンテナンス材の施工対象面に接着増強と吸水防止のためテックス7を噴霧器・刷毛又はローラー刷毛で、下地に塗り残しが無いように均一に塗布してください。

(塗布量の目安：100～150g/m²)

プライマーは原液で使用し、刷毛及びローラーで塗布する場合は、くぼみに塗り残しがない様に注意してください。下地の吸い込みが、はやい場合は、再度塗布してください。

3) テクノカラーメンテナンス材の調合・塗付

①プライマーが乾燥したことを指触などで確認してから、テクノカラーメンテナンス材の調合を行ってください。

②製品にセットされた混和液を2倍希釈してください。（混和液1に対し水1の割合）

③練り混ぜ容器に2倍希釈した混和液を入れ、テクノカラーメンテナンス材の粉体を除々に投入しハンドミキサーで3分間全体が均一になるまで練り混ぜてください。

④練り混ぜ後3～5分程度静置し、30秒程度再度練り混ぜるとより安定した状態となります。

【ハンドミキサーには、王冠形の羽根を用いてください。また、ハンドミキサー回転数は1000～1500回転/分の高速型を使用してください。】

なお、テクノカラーメンテナンス材は、1時間程度で使い切る量としてください。

⑤練り混ぜ完了後、直ちにコテでシゴキ塗りしてください。

☆塗付厚は、必ず1.0mm以下としてください。

⑥テクノカラーメンテナンス材が硬化した後に塗り重ねる場合は、プライマーを再度塗布し、乾燥したことを指触などで確認してから塗り重ねてください。

☆塗付厚は、必ず1.0mm以下としてください。

4) 養生

天候と気温にもよりますが、屋内で施工する場合は24時間。屋外で施工する場合は48時間を目安に養生してください。

3. 施工上の注意事項

●テクノカラーメンテナンス材は、規定の調合、塗付量及び施工方法を守ってください。

●硬化養生中は急激な乾燥・凍結・結露・降雨の影響が無いような養生環境を作ってください。

●降雨の時・降雨が予想される時または高温下(35℃以上)及び低温下(5℃以下)では施工を避けてください。

以上