

シミ抜き剤の決定版

シミ・アク・黒ずみ、**1液**でまるごと解決。

Micro Cleaner®

ステインリムーバー。

石材・タイル・木部の**プロ用シミ抜き剤**。
過酸化水素ベースで、使ったあとは**水と酸素**に。



✓ **FINISH**
素材本来の姿へ

容量
4L 容器

液性
弱酸性

施工面積
約 30㎡/4L

構成
2剤セット

⚠️ ※ 医薬用外劇物。ご購入には「毒劇物譲受書」のご提出が必要です。

選ばれ続ける、4つの理由

従来のシミ抜き剤と何が違うのか。プロが現場で信頼する4つのポイント。



01 / RESIDUE-FREE

使ったあとは
水と酸素に。

主成分の過酸化水素（ H_2O_2 ）は
反応後に水と酸素に分解。

素材に薬品が一切残りません。

住宅や店舗など、人やペットがいる
空間でも安心です。

※高濃度の為、ご使用時は皮膚に
触れないようご注意ください。



02 / DUAL-ACTION

添加剤も
洗浄剤として活躍

組み合わせて使う添加剤は
「マイクロクリーナー ストロング」

素材に残っても、それ自体が洗浄剤と
して機能します。廃液処理の負担や二
次汚染の心配が減ります。



03 / COST

高効果 ×
ロープライス

市販品と比較して高い洗浄効果を持っ
ていながら価格は抑えております。

原液1：添加剤1のシンプルな2剤構成
で、調合作業も短時間で済みます。



04 / SAFE BOTTLE

ガス抜き
キャップ付き

保管中に発生する微小な酸素ガスを安全
に排出するガス抜きキャップを採用。

容器の膨らみやひび割れの心配がなく、
現場での保管・運搬がスムーズです。

USAGE・用途

使える素材、汚れ、シーン

あらゆる硬質素材のシミ・黒ずみ・アク悩みに対応する、プロ用2剤構成。

PRIMARY 主剤

ステイン リムーバー

過酸化水素を主成分とする弱酸性4L液体。反応後は水と酸素に分解され、素材に一切残留しません。

液性
弱酸性

VOLUME
4L

ADDITIVE 添加剤

マイクロクリーナー ストロング

4L アルカリ性添加剤。原液1：1で基本配合。油染みの場合は添加剤を「ディープストロング」にすると、より早く油染みが除去できます。

液性
アルカリ

Compatible Surfaces

対応する素材と汚れ



全石材

御影石・大理石など



木部

アク・シミ汚れ



磁器タイル

床・壁面のシミ



セラミックタイル

タイル素材



コンクリート

床面・土間



カーペット

繊維のシミ抜き



ATTENTION

漆塗りには使用できません。その他の素材でも、施工前に目立たない部分でテスト施工をおすすめします。

製品仕様と使い方

現場のプロが知っておくべき、希釈・塗布量・反応時間などの実務仕様。


Technical Spec

技術仕様一覧

項目	主剤 ステインリムーバー	添加剤 マイクロクリーナー ストロング
主成分	過酸化水素 H ₂ O ₂	アルカリ性洗剤 界面活性剤
液性	弱酸性	アルカリ性
内容量	4L	4L
希釈	原液使用を基本	原液～10倍希釈
施工可能面積	原液使用で約 30㎡	3倍希釈で約 100㎡
保存期間	開封後 1年	開封後 1年
塗装素材	漆塗り不可	漆塗り不可

Reaction

反応メカニズム

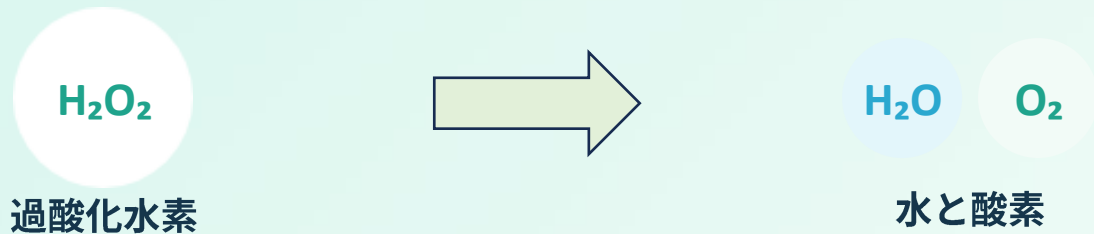

反応後は安全な水と酸素のみ。素材に薬品が残留しません。

Dilution Guide

希釈目安

STRONG 強いシミ

原液で使用：10分～数時間つけ置き

MEDIUM 通常のシミ

原液～5倍希釈：10分～1時間程度放置

WOOD 白木アク洗い

原液～10倍希釈：2～3分で泡が出る

REGULAR 通常の清掃

10～30倍希釈：
洗剤の残留除去や軽い漂白洗浄

⚠ 混合液は徐々に効果が薄まるため、使用する分を小分けにして使い切ってください。

大理石内部のシミを除去。

油シミとその他の汚れ、それぞれを専用剤で分けて洗浄する方法。

Application Steps

施工は3ステップ

1

PREPARE

事前洗浄

施工面を**水洗い**して土砂・ホコリを除去。ワックスがあれば剥がします。

2

APPLY

混合液を塗布

1：1 混合液を刷毛で均一に。シミ部分はドライヤーで**温めると効果的！**

3

FINISH

シミの程度に応じて
反応時間を変える

約10分放置後、拭き取り確認。必要に応じて湿布して数時間放置。

Pro Tip



頑固な油シミには添加剤を「**ディープストロング**」への切り替えて除去効率がさらにアップします。酸素系漂白剤の為、酸性洗剤と混ぜても問題ありません。水を起因とするアク染みには「**酸性ストロング**」を添加して塗布すると除去可能となります。



施工中



施工前：油や焦げ跡が蓄積

施工前



施工後：石材本来の明るい素地へ

施工後

※ シミの程度によっては半日～1日のつけ置きが必要な場合があります。

白木のアク汚れを、 擦らずスツキリ。

刷毛で塗って、泡を拭き取るだけのシンプルな施工で木の素地がよみがえる。



Wood Aku (Bleed) Workflow

アク洗いの4ステップ

1 水洗い・養生

土砂・ホコリを除去し、
施工しない部分を養生。

2 混合液を刷毛で塗布

1：1 混合液を小分けにして
均一に塗る。

3 2～3分で泡が出る

汚れが浮き上がる反応を待つ（擦らない）
頑固な場合は繰り返し作業する

4 濡れウエスで拭き上げ

泡と汚れを取り除き、
十分に水洗い・拭き取る。

※ 外部・傷みの激しい木部は泡が多く、室内・新築は少量。状態に応じて希釈を調整してください。



VENTILATE

施工時は必ず換気

扇風機や換気扇で空気を循環させましょう。



PROTECT


ゴム手袋や長袖を必ず着用

皮膚付着時は水で1分以上洗い流してください。

施工の全プロセスを 一目で把握。

事前準備から完了確認まで、現場で行う6ステップを図解で詳しく解説。

PHASE 01

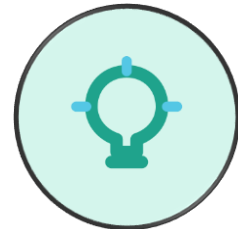

水洗い

下地処理

PHASE 02



養生

マスキング

PHASE 03



混合

1：1 配合

PHASE 04



塗布

刷毛で均一

PHASE 05



反応

10分以上放置

PHASE 06



水洗い

薬剤を除去

01 PREP

表面の土砂・ホコリ・油分を水洗い。ワックスがある場合は剥離作業を行います。

02 COVER

施工しない部分をビニール・テープで養生。薬剤の飛散を防ぎます。

03 MIX

主剤と添加剤を1：1で混合。使用分だけ小分けに作り、すぐに使用。

04 APPLY

刷毛で均一に塗布。頑固なシミは工業用ドライヤーやトーチバーナーで事前加熱するのが効果的。

05 REACT

約10分放置。頑固な汚れは半日～1日湿布でつけ置き。漂白剤が汚れを浮き上がります。

06 RINSE

ブラシでこすりながら十分に水洗い。薬剤を残さないことで素材を保護。

⚠ **安全注意** 施工時はゴム手袋を着用し、必ず扇風機等で換気を。皮膚に付着した場合は水で1分以上洗浄してください。

MAINTENANCE WORLD

石材・木部の美しさを、 プロ用ケミカルで守る。

シミ抜き・研磨・コーティングまで。

プロ施工家の現場で実戦される専門ケミカルを取り扱っています。



クリーナー CLEANER

中性・酸性・アルカリ性洗剤、
染み抜き材、コンパウンド



研磨剤 ABRASIVE

石材・人工大理石用研磨パッド、
ダイヤモンドブラシ、ハンドパッド



コーティング剤 COATING

浸透性保護剤、
ガラスコーティング



Contact

お問い合わせ



E-MAIL

info@stonemaster.net

譲受書・SDS・カタログ請求はこちらまで



LINE

LINE 公式アカウント

トーク画面から譲受書PDFの提出もOK



SHOP

maintenance-world.shop



FORM

お問い合わせフォーム



License

譲受書について

本製品（ステインリムーバー）は**医薬用外劇物**のため、
毒物・劇物取締法 第14条により、ご購入時に**譲受書**の
ご提出が必要です。



譲受書【法人様用】

印刷して署名・捺印の上ご送付ください



譲受書【個人様用】

別途、本人確認書類も必要となります

※ ショップページからダウンロード可能です。