

取付方法例1（裏面からの取付け）

用意するもの

■ネジ

種類：小ネジ

ネジ径：M4（4mm）


長さ：ネネジの深さと取付け場所の厚みに応じて選定ください。

■ドリルなど …ネジ穴を開ける際に使用

■ドライバー

家具やドアに裏ねじタイプの取手を付ける手順と同様のイメージで、製品の付く側とは反対の裏側から小ネジで取り付ける方法です。製品の裏面にはΦ4ミリのメネジが複数個設けられています。


- ① 製品の取り付け位置を決め、メネジの位置を確認します。
※メネジの数、位置は、個々の製品によって異なりますので、必ず、現物を確認してから取付けを行ってください。
- ② 取付け材に対し、メネジの位置にネジ穴を開けます。
- ③ 取付け材の裏側から、小ネジをメネジの位置に差し込み、固定します。

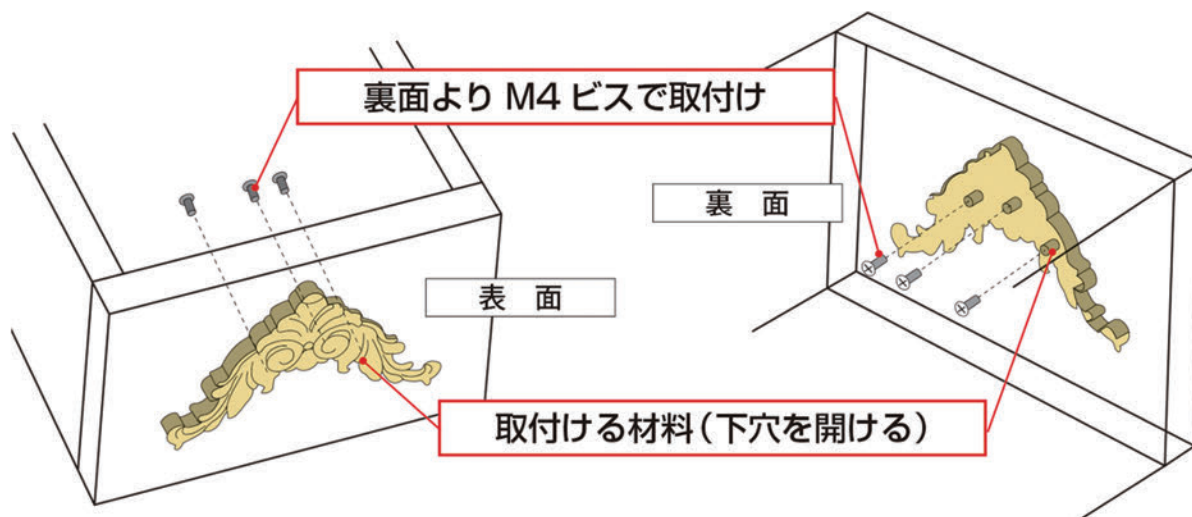

※上記説明の製品画像はイメージです。

取付方法例2（表面からの取付け）

製品の裏面のΦ4ミリのメネジが複数個設けられています。メネジに合わせて小ネジを使用して取り付けます。

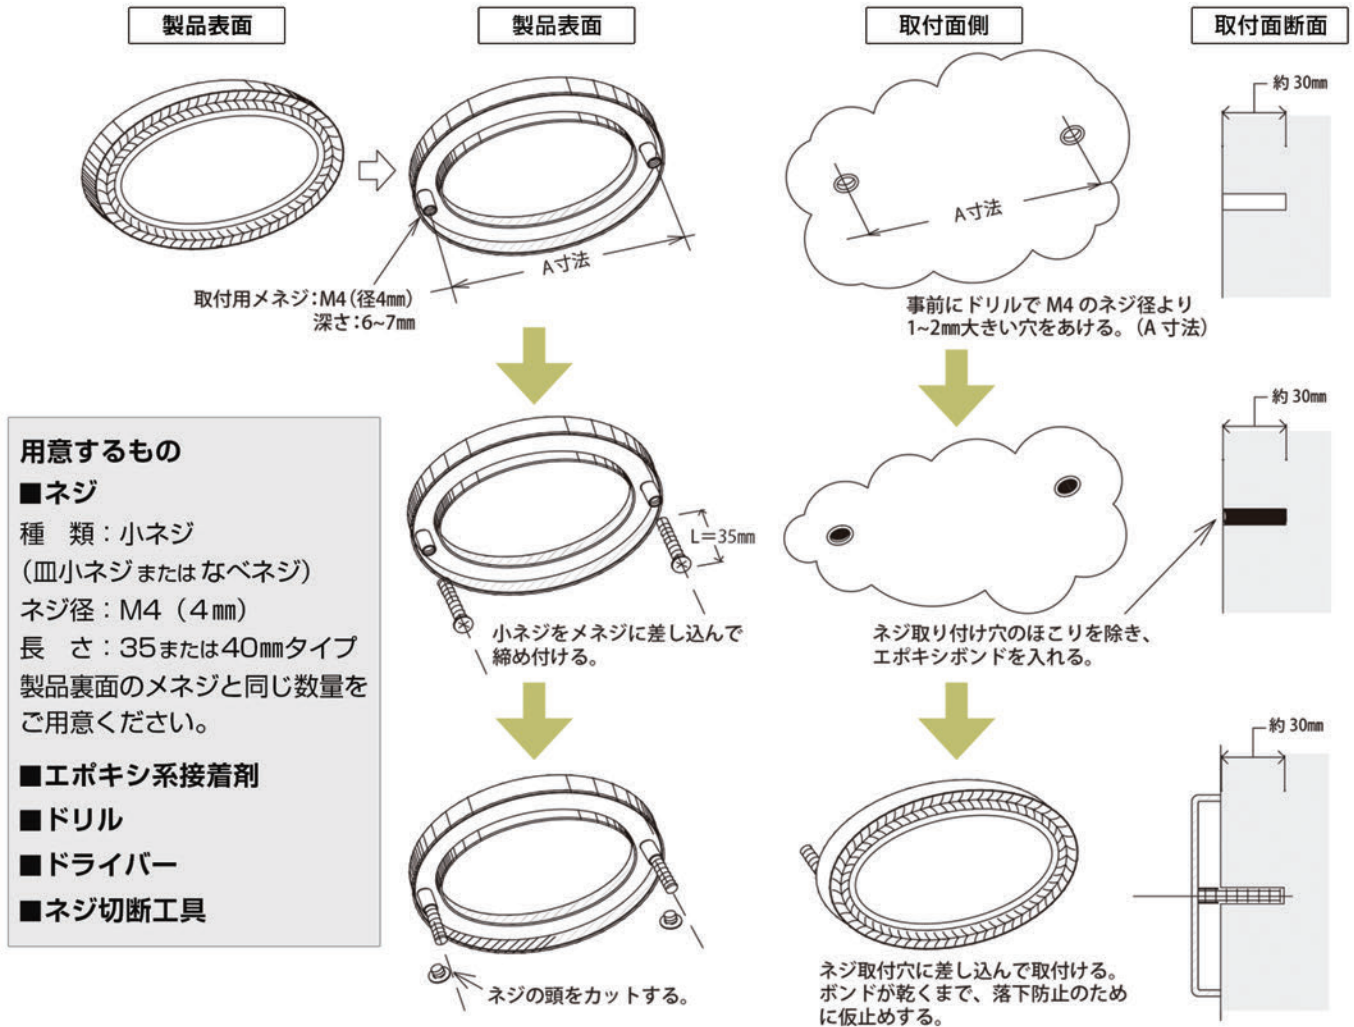

ご注意 ※製品の重量によっては、取付面の補強が必要な場合があります。
※必ず製品現物のメネジの位置を確認してから取付けを行ってください。

※上記説明の製品画像はイメージです。