


# 合板下地+イーストルーフ通気メタル

①イーストルーフテープ  
(両面テープ)の上へ  
アウトイン(コーナー)を施工

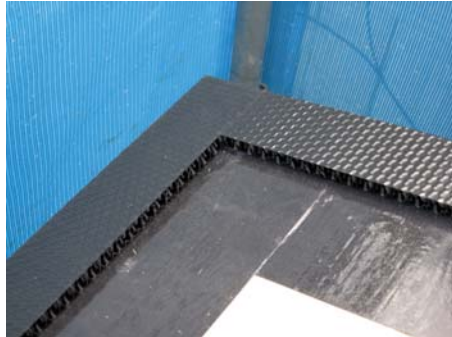

②アウトイン(コーナー)の内側に、通気メタルを  
軒先から平行に葺きはじめる



③通気メタル1本の  
最後は、長手方向  
200mm以上シートを残し  
網状体のみをカット



④次の通気メタルを③で残した  
シートの上に重ねて、また葺きはじめる



...その繰り返し



⑤通気メタル施工後、  
屋根材施工へ



# 四分板下地+イーストルーフ通気メタル

①イーストルーフテープ(両面テープ)をつける



②イーストルーフテープ(両面テープ)の上にアウトインを施工



③アウトインの内側に通気メタルを軒先から平行に葺きはじめる



④通気メタル1本の最後は、長手方向200mm以上シートを残し網状体のみをカット



⑤次の通気メタルを④で残したシートの上に重ねて、また葺きはじめる



...その繰り返し

⑥通気メタル施工後、屋根材施工へ





# イーストボード下地+イーストルーフ通気メタル


①イーストルーフテープ  
(両面テープ)をつけ、  
その上へアウトインを施工



②アウトインの内側に、通気メタルを軒先から平行に葺きはじめ



③通気メタル1本の  
最後は、長手方向  
200mm以上シートを残し  
網状体のみをカット

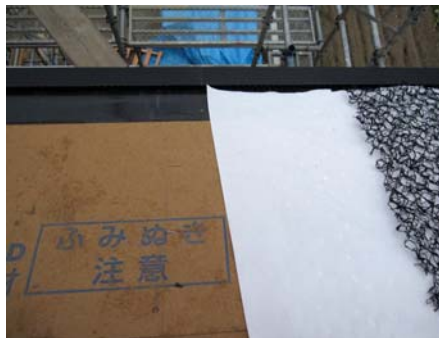

④次の通気メタルを  
③で残したシートの上に  
重ねて、また葺きはじめ

...その繰り返し

⑤通気メタル施工後、屋根材施工へ

