

# ミニマーク生地（ATサテン）使用方法

Ver.1.0.1

## ご用意いただくもの

ミニマーク生地（弊社商品）



ヒートカットペン・カッターナイフ



型紙・あて布



※あて布はキッチンペーパーでも代用可能です。


アイロン・プレス機



※業務用はプレス機を推奨します。

## マーク生地、表裏の見分け方


表

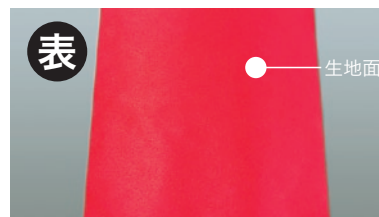

表面：生地面

鮮やかな生地色で  
つるつるしています。  
この面からカット  
してください。

裏

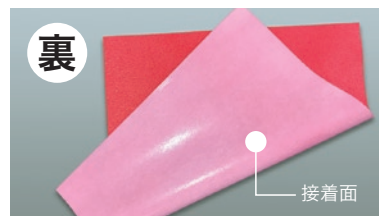

裏面：接着面

熱で溶ける接着剤が  
ラミネート加工され  
白く見えます。

## 加工手順

### ①型紙の作成



切りたい絵柄を準備し、  
カッター・ハサミなどで  
マークの型紙を作成し  
ます。



別売り便利商品

●マークカット用型紙

### ②型紙の固定



マーク生地の上に準備  
した型紙がズレないよう  
に仮止めスプレー  
などで止める。



別売り便利商品

●スプレーのり

### ③マークのカット



※ヒートカットペンでのカットは  
ガラス板などの上でおこなって  
ください。

型紙に合わせてマークを  
カットします。  
表面からカットしてくだ  
さい。



別売り便利商品

●ヒートカットペン

### ④マークの接着



カットしたマークをご  
希望のアイテムに貼付  
けて完成です。



別売り便利商品

●テフロンシート

家庭用アイロンでの接着：本書の「アイロンでの取付け手順」をご覧ください。  
業務用プレス機での接着：熱転職人の店 web サイトにて接着条件をご確認ください。

### ⑤完成

## アイロンでの取付け手順書

### ご用意いただくもの


アイロン・丈夫な台・あて布（薄手のハンカチ等）・  
厚手の布（タオル等）

### 取付け方法

- ①アイロンはスチームが出ない状態にします。アイロンの  
温度目盛りを「中」にセット。（130℃が適正温度です。）
- ②台にアイテムCをセットし、台とアイテムCの間に厚手の  
布Dを入れます。
- ③ATサテンBをアイテムCの上にレイアウトし、ATサテン  
Bの上からあて布Aで覆います。
- ④アイロンの熱板中央部分がワッペン全体に当たるように  
して 20秒間 ATサテンを暖めます。次に全体重を乗せる  
形で 20秒間ワッペンにアイロンを押し付けてください。
- ⑤ただちにあて布Aをはがして完成です。熱が完全に冷めて  
から剥がれないか確認してください。

20秒間  
暖める

20秒間  
押し付ける

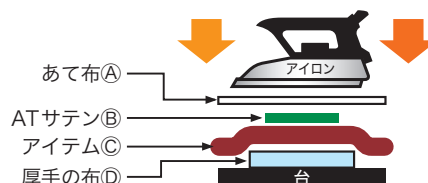

## ご注意

- ビニールやナイロンなど熱に弱い素材や、撥水 / 防水加工されたものには  
接着出来ません。
- スチームアイロンの場合、スチームは使用しないでください。
- アイロンはなるべく中心部分を使い、マークに均等な圧力をかけて下さい。  
（※接着強度を出したい場合は専用プレス機のご使用を推奨致します。）



アイロンプリント資材と機材

# 熱転職人の店

運営会社 株式会社 宝來社

〒130-0011 東京都墨田区石原3丁目27-8 TEL : 03-3625-1771 FAX : 03-3622-1662  
<https://shop.netsuten.com/>