

マジックシェード使用説明書

1 ベビーカーへの装着(サンシェード+虫よけネット)



1
サンシェード本体を
ベビーカーの日よけの上に
置きます。



2
サンシェードの後ろ側にある
S字フックをベビーカーの
後ろに回して留めます。



3
側面のメッシュ素材のところにある
固定ベルトをベビーカーに合うように
長さを調節し、ベビーカーのシートの下を
通してバックルを留めます。
※サンシェードのみ使用時はここで終わり。



4
サンシェードの先端にある
ジッパーに虫よけネット部分の
ジッパーを連結します。



5
サンシェードと虫よけネットの
ジッパーをすべて閉めます。
ネット部分2か所のS字フックを
ベビーカーのフレームの後ろ側で
留めます。



6
視力保護窓に付着している
青色の保護ビニールを
表裏全てはがしてください。

2 チャイルドシートへの装着(サンシェードのみ)




1
サンシェードを
チャイルドシートの
上に置きます。



2
メッシュ素材部分にある
固定用ベルトを
チャイルドシート下側で
通します。
(S字フックは使用しなくても
問題ありません。)



3
固定用ベルトの
バックルを留めます。

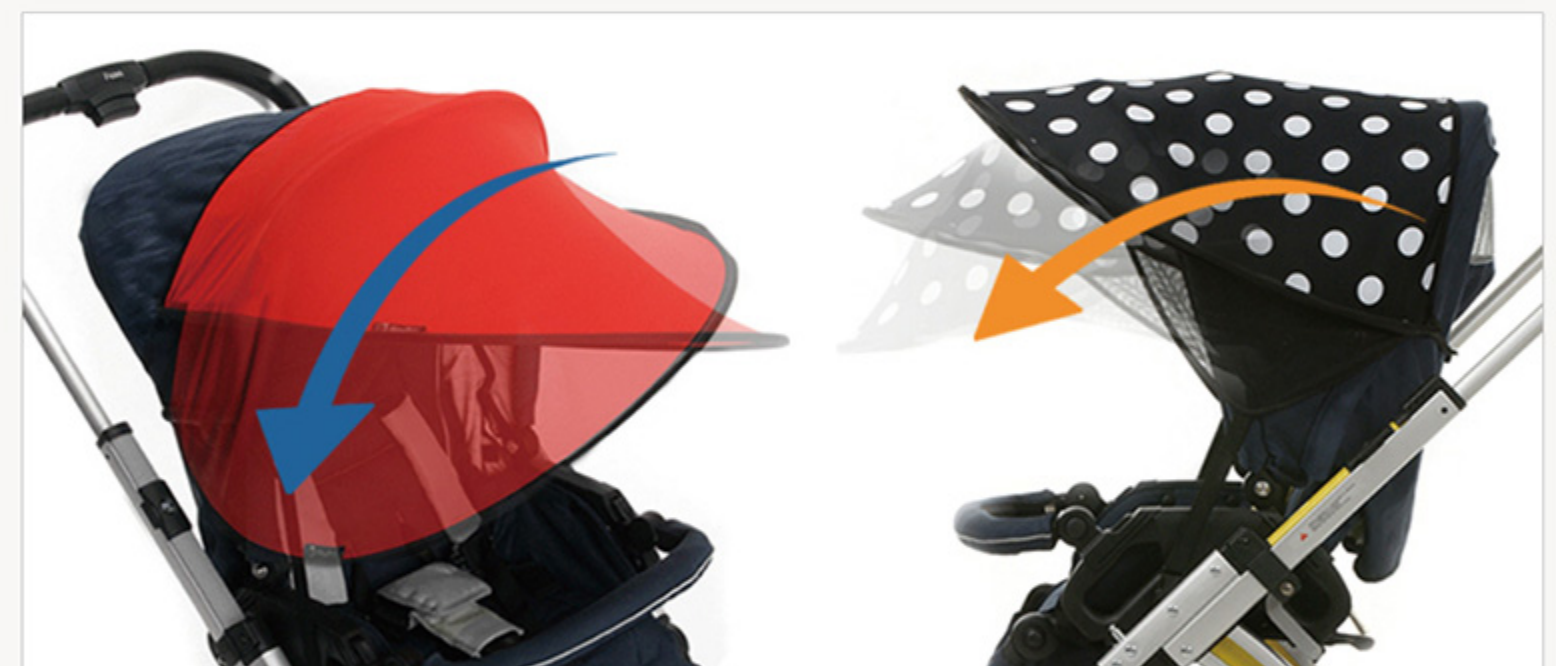

シェードのみご使用の場合は日差しの向きや角度に合わせて、
シェードをずらして向きや角度を調節してください。
虫よけネットと一緒に使用する場合は虫よけネットの位置が
ずれてしまうので、定位置でご使用ください。