

ご使用前には必ず  
全ての説明をよく読んでから  
取付・ご使用ください。

nihon lock service

推薦商品

東京防犯協会連合会推薦284  
大阪府防犯協会連合会登録142


結論

「泥棒は窓から」  
だから  
「窓にカギ」



## 取り付け方

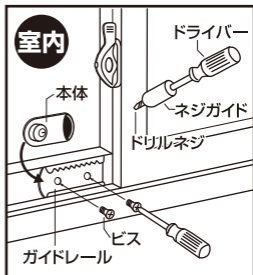

- ①取付面のゴミ、さび、油污れ等を拭き取ります。
- ②錠本体をはずし、レールを取り付け面に当ててみて、戸がすれ違うことができるか確認します。
  - すれ違う戸のすき間は5mm以上必要です。
  - すれ違う戸にレールが当たってしまう場合には別売のファスナーナイトをご使用下さい。
- ③再び錠本体を装着し、レール裏側の接着保護紙をはがし、ロック位置を確認しながら窓枠の取り付け箇所に貼り付けます。
- ④黒いネジガイドにドリルネジを入れ、+ドライバー(#2、2号)に装着し、簡易ドリルに仕立てます。
- ⑤錠本体をはずし、ドリルネジでレールの穴の奥に下穴(呼び込み穴)を開けます。穴の先にはガラスがありますので、ジワジワと軽く押しつけながらまわし、ガラスを破損しないよう、注意しながら空けて下さい。
- ⑥+ドライバー(#2、2号)を使用して2本のビスでレールを固定して下さい。
- ⑦レールに錠本体を差し込むと施錠され、キーを差し込み時計回りに回しながら引き戻すと開錠されます。



### 使用上のご注意

- 鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないで下さい。故障の原因となります。
- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはありません。万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
- 監禁等に利用しないで下さい。
- サッシの形状により取り付けできない場合がございます。レールが戸に当たって窓の引き違いが出来ない場合はファスナーナイト(別売)をご使用下さい。

付属品

錠本体・レール・キー(1本)  
ドリルネジ(1本)   
取付ビス(2本)   
ネジガイド(1個)

材質

本体・レール/ステンレス  
(SUS304)  
キー/真鍮



ファスナーロック カギ付  
品番 FN469



製造・販売元  
株式会社 日本ロックサービス  
東京都豊島区東池袋3-23-14

