

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取付・ご使用ください。

nihon lock service

特長

- エンジニアリングプラスチック採用! 強度が違う!
- 換気ロック状態から完全ロックへは窓を閉めるだけで、オートロック。
- 見た目から想像できない、丈夫さ。窓のつかえ棒として、十分な強度を備えています。
- ロック部を外さないのので、置き場所不要です。

	窓枠締付け型	カチカチロック
外側窓へのスライド攻撃	×	○
サッシ・枠への負担(歪み・変型)	負担大	無

使用上のご注意

- 掃き出し窓から室外に出るときは必ず解錠状態であることを確認してください。締め出しとなる場合があります。
- 外出されるときは、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認の上、外出してください。
- サッシの形状により取り付け不可の場合がございます。
- 貼り付け時はよく指で加圧し、24時間程度そのまま置き、その後ご使用を開始してください。
- サッシとツメに指を挟まないよう、十分注意してください。
- 中核でのご使用はお避けください。やむを得ずご使用の場合はサッシのたわみにより、緩衝する場合があります。ご了承の上、ご使用をお願いします。
- 貼り直しをすると、テープは本来の接着力を発揮できません。
- 接着後の取りはずしは、市販のシールはがし液を使用し、時間をかけて行ってください。サッシの退色・変色・傷等の責任は負いかねます。
- 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生したとしても当社は一切の補償、弁償等はいりません。ご理解頂きますようお願いいたします。



位置合わせをします。写真のように、レールと本体の貼る場所を決めます。



レールがサッシと引き違えることが可能か確認します。



キャップ等の邪魔な突起物(外して問題のない物)を外します。



取り付け面の掃除を十分に行います。湿気、油、汚れが残ると粘着強度が得られません。



まず本体を取り付けます。ツメを裏返し、下図に示す通り、サッシ面から8~10mmあけ、サッシと平行になるように貼り付けます。



窓を完全に閉め、クレセント金具も掛け、レールを貼り付けます。ツメを屋外側に倒します。nsマーク側からレールをツメの下へ滑り込ませ、右図のように最初の段から2~3ミリ程度すき間をあけ、貼り付けます。



レールは必ずツメの位置に合わせ、サッシと平行に貼り付けて下さい。写真は「ロック状態」です。




解除状態です。 8~10mmあける



ロック状態です。 2~3mmあける



換気状態です。

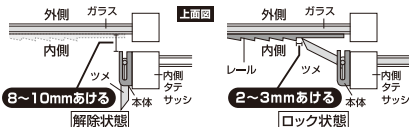

付属品 錠本体・レール

材質 錠本体/POM樹脂(ツメ)
ABS樹脂(本体)
レール/ABS樹脂



発売元

株式会社 日本ロックサービス
東京都豊島区東池袋3-23-14

ご注意

●戸の合わせり空間(屋外よりの窓と室内側の窓のすれ違い(スキム))が5ミリ以下の場合にはご使用にできません。●取り付け場所に障害となる突起物(外すと問題のある物、外せない物)が無いかご確認ください。●ホチキスはケガをしないように工具等を使い取り外してください。

合わせり空間(5mm以上)



PET カチカチロック DS-KC-1

