



【SW】
ジンベエザメ
スイング

28ピース


【注意】

本製品の対象年齢は**15歳以上**です
対象年齢に満たない方がご購入の際には
**必ず最初から保護者の方が
組み上げる様にして下さい
(一度パーツを破損させた製品は
大人の方が引き継いでも
完成が困難になります)**

【組み立ての前に】

- ※わかりにくい場合は完成図や後の行程の画像を参考にして下さい。
- ※接着の指示がない箇所は一旦完成させた後、抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

接着の場合は○辺り(どちらか一方)に接着剤を塗布し
○同士が当てる所まで差し込んで下さい

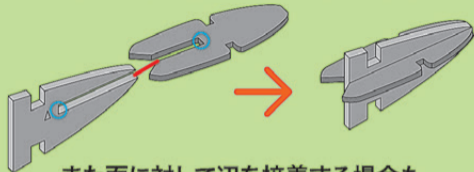


また面に対して辺を接着する場合も
それぞれが当たる所(| 部)まで差し込んで下さい



【注意】

上図説明にご注意下さい
パーツが浮いて接着されると完成できなくなります


【番号表】

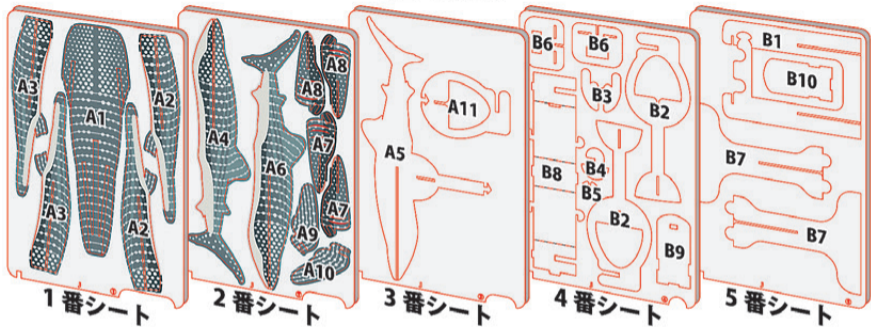

本組立図に出てくる別途ご用意頂く必要がある物
カッター・木工ボンド・ピンセット・輪ゴム・ティッシュ
重り (10円玉 2~5枚等)

1


※この組立図はお買い上げの製品と
配色が異なる場合があります

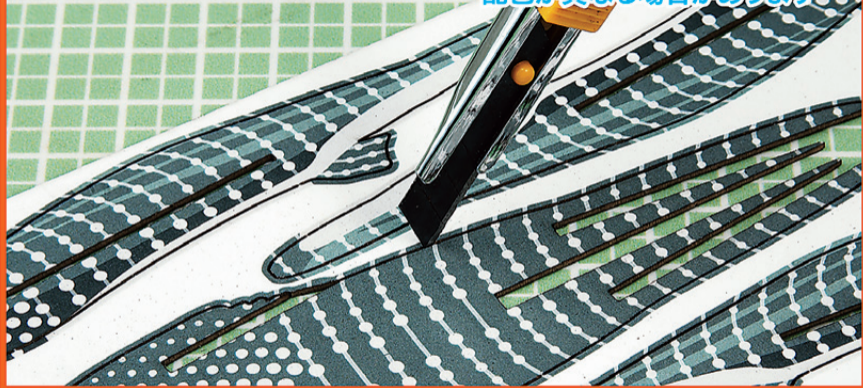

【注意】

- ※台紙から取外す際はカッター等をご使用下さい。
- ※接着指示のある箇所は木工ボンド（推奨）等で接着して下さい。また指示のない箇所は完成後に抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

2

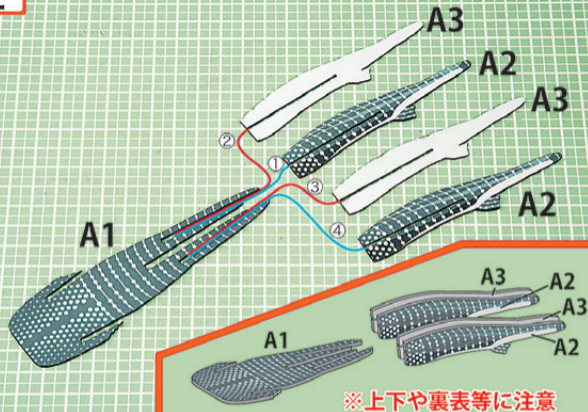


① A1 に A2(x1) を差し込み (差し込む切れ込み注意) 接着し

② 同じ切れ込みに A3 を差し込み接着します
この時、柄面が外側同士になる様に注意します

※ **3** 参照

③~④ 同じ要領でもう 1 セットの A3・A2 を差し込み接着します

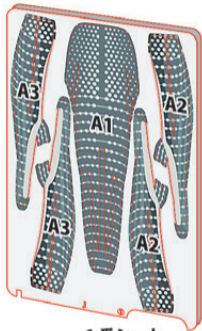


1番シート

3



この様になります

4

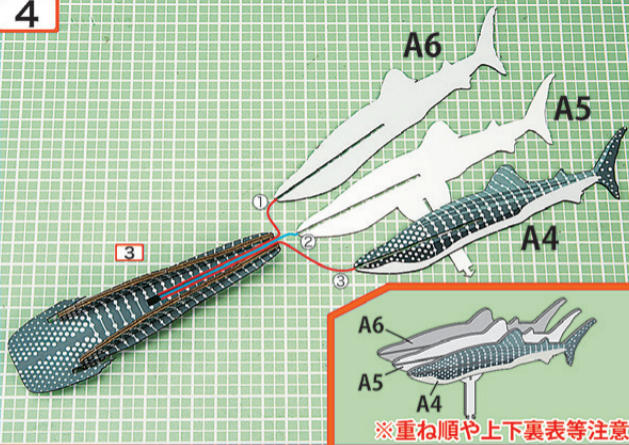


※重ね順や上下裏表等注意

- ① **3**に A6 を差し込み**接着**し
- ② 同じ切れ込みに A5 を差し込み**接着**します
- ③ 同じ要領で A4 を同じ切れ込みに差し込み**接着**します


※次図参照

3 番シート

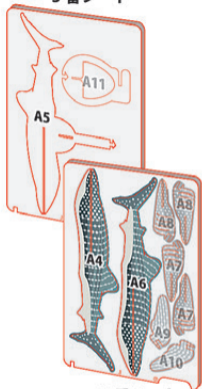

2 番シート

5

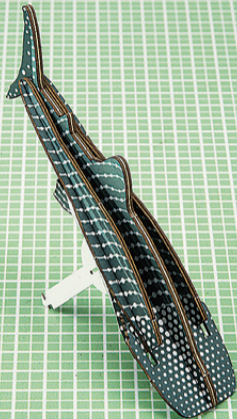

この様になります


6



- ① ②と同じ要領で⑤にA8を差し込み**接着**し
 ② 同じ切れ込みにA7を差し込み**接着**します
 この時、柄面が外側同士になる様に注意します

※⑦～⑧参照

③～④ 同じ要領でもう1セットのA7・A8を差し込み**接着**します

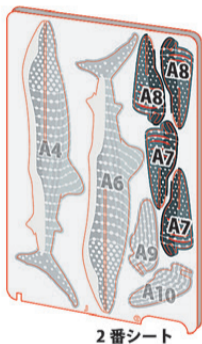

2番シート

7




この様になります

8




この様になります

9

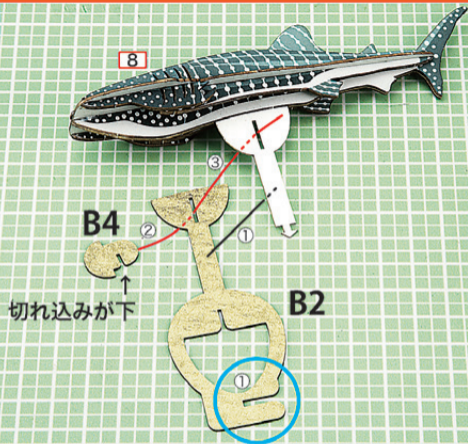



- ① B2 の下側のフックの向き (上図○部) に注意し **8** の軸に重ねます
 ② B4 を切れ込みを下にして B2 側から差し込みます

※次図参照

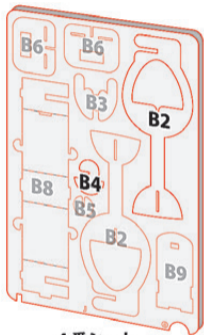

4番シート



10

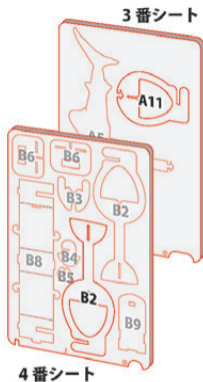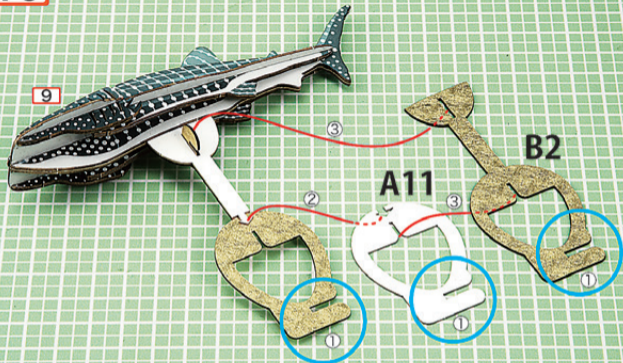

- ① 下側のフックの向き(上図○部)に注意して
 ② **9**にA11を重ねフックのズレに注意して**接着**します
 ③ 同様にB2を上から重ねてA11を挟む様にフックのズレに注意して**接着**します

※次図参照

11

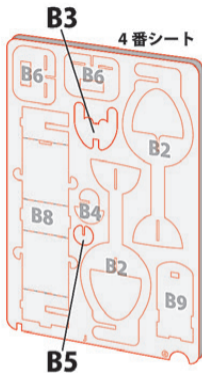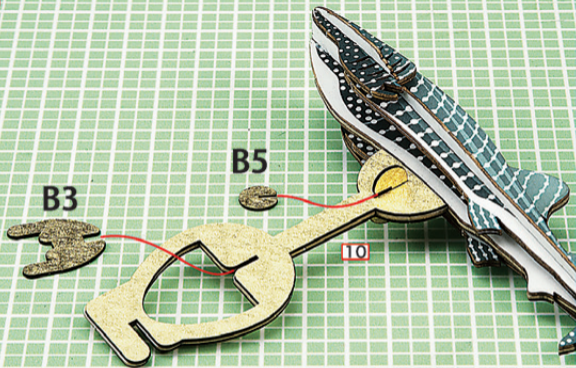

- ① **10**から出た B4 の切れ込みに B5 を差し込み**接着**し
- ② B3 を差し込み**接着**します

12



この様になります


13

※逆折り厳禁
裏表注意

B8


B8の折り曲げ線(x4)(上図一部)を折り曲げます
※裏表を見比べて線が繋がっている面が山折り側です
※逆折り厳禁 破損します

4番シート

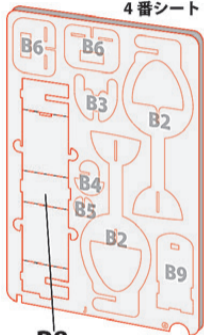

B8


14

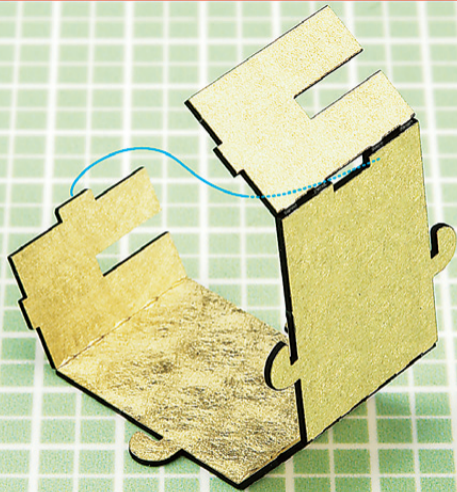

片側についている突起を反対側の穴に差し込みます

※次図参照


15

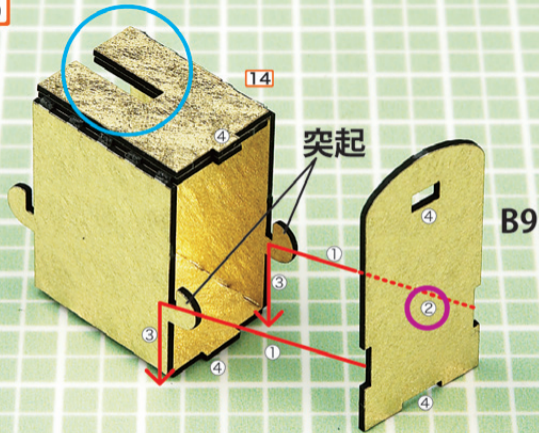


14の切れ込み（上図○部）のない側面に B9 を差し込みます

- ① 突起を目安に B9 を差し込み
- ② ○の辺りをしっかり押さえて
- ③ 下に押し下げます
- ④ 上下突起がしっかりはまっている事を確認します

4番シート

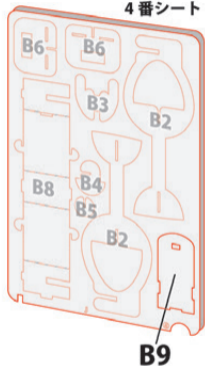


16

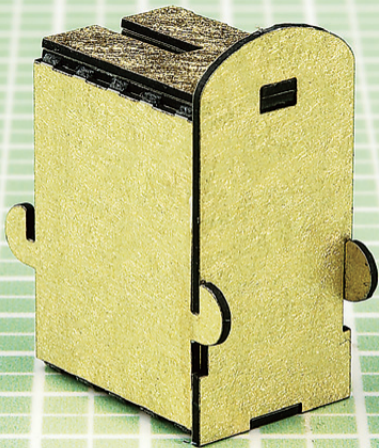


このようになります

17

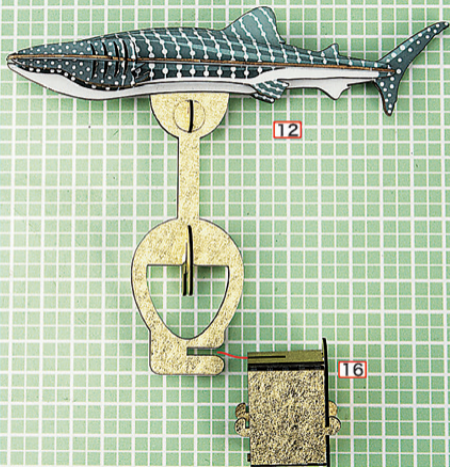


12に16を差し込み接着します

18

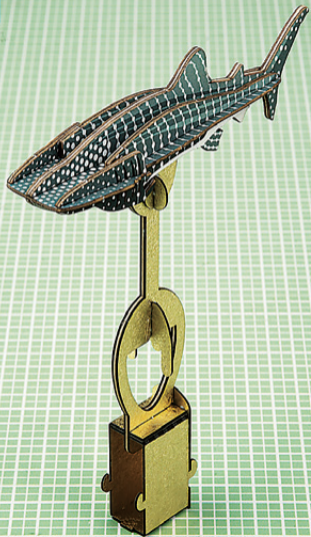


この様になります


19

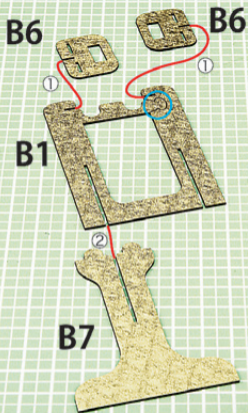

- ① B1 に B6(x2) を差し込み**接着**します
- ② その後フック (上図○部) がない側の切れ込みに B7 を差し込み**接着**します

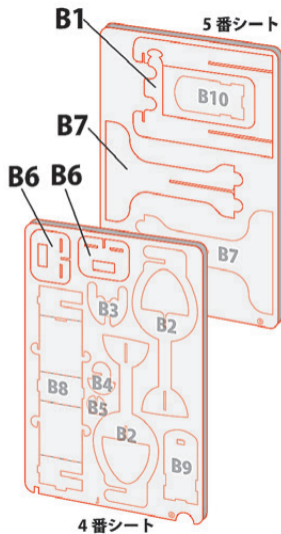


20

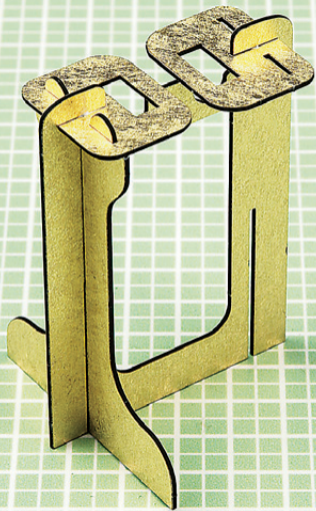


この様になります

21

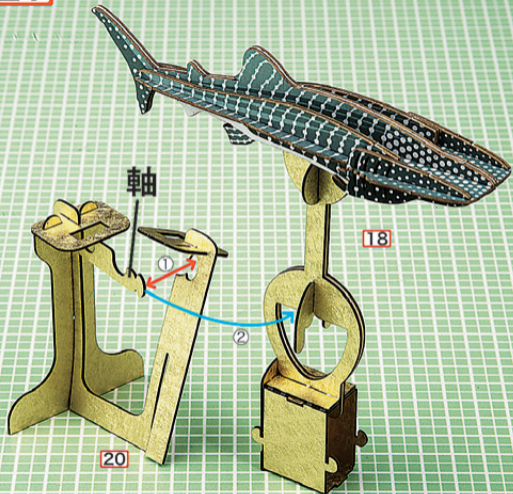


- ① **20**のフック部を少し開きます
※開きすぎると破損します
- ② **20**の軸を**18**の穴に通します
※次図参照

22

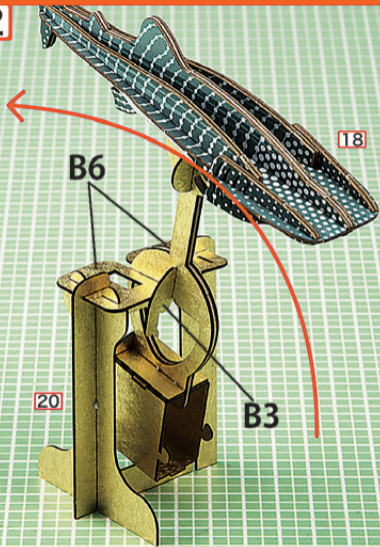


18をこの位置まで持ってきた後
B3がB6の上にある様に
18を←の方向に倒します
※次図参照

23

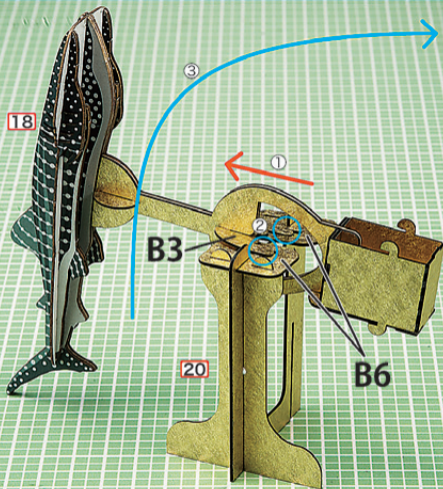


- ① **18**を←方向にスライドさせて
- ② B6の穴にB3の突起を差し込める(左図○)状態にして
- ③ **18**を→方向に起こして垂直に戻します

24

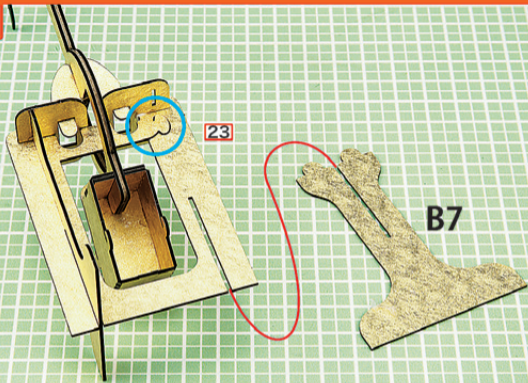

上図○部がはまっている事を確認し
23に B7 を差し込み接着します

5番シート

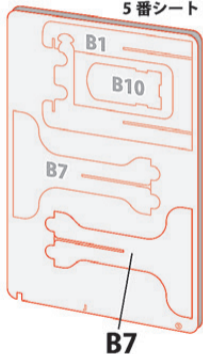


25



この様になります

26

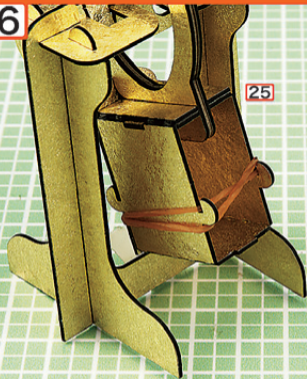


25



25に輪ゴムをかけて重りを入れます

※本組立図では10円玉を重りにして説明しています
重りケースの内寸は23x23x16mmになります
その中に収まるサイズで比重が重い素材であれば
10円玉以外でも代用が可能です

27

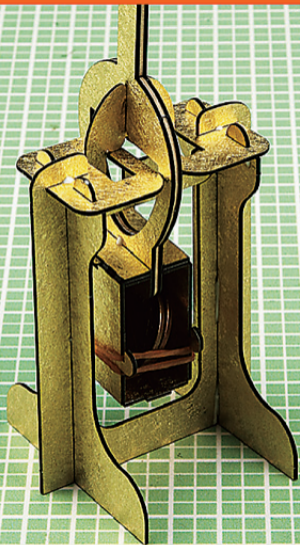



重りの量でスイングの仕方が変わります
軽すぎるとスイングせず
重すぎると重りに引っ張られてしまい
スイング量が減ったり
転倒する場合があります
重りの量を調節して

お好みのスイングを見つけて下さい

※本製品は 10円玉 5枚 (約 22.5g 相当) を
基準に増減させて下さい

※スイング中に重りが動くと
相殺されてスイング量が減ります
重りケース内で重りが動く場合は
ティッシュ等で隙間を埋めて下さい

28

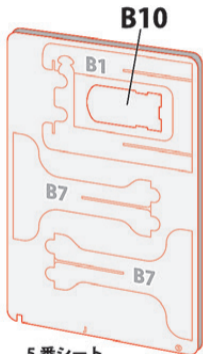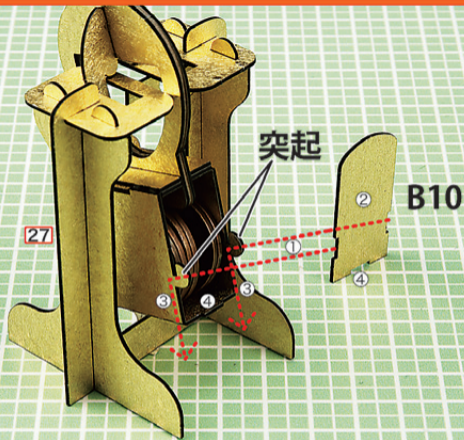

5番シート


重りの量が決まったら輪ゴムを外し **15**と同じ要領で **27**に B10 を差し込みます

※接着厳禁

① 突起を目安に B10 を差し込みます


※②～④次図参照

29

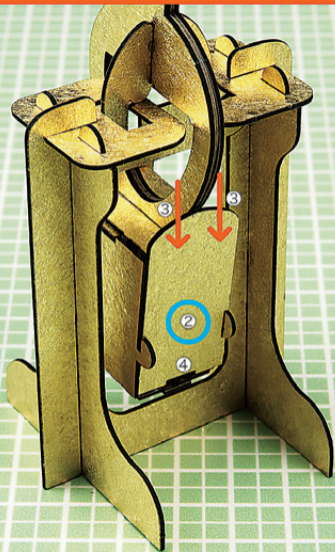


- ② ○の辺りを押さえて
 - ③ 下に押し下げます
 - ④ 下突起がしっかりはまっている事を確認します
- ※重り調整等でフタをはずす際は
- ②の辺りを押さえて
 - ③を引き上げます

30

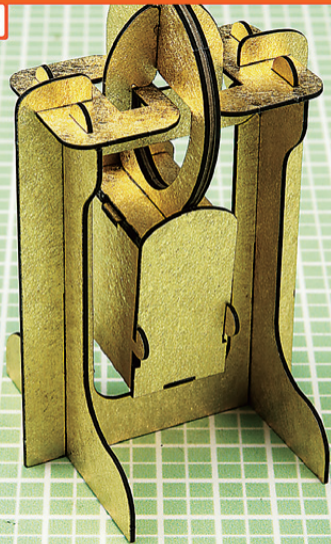

この様になります

31

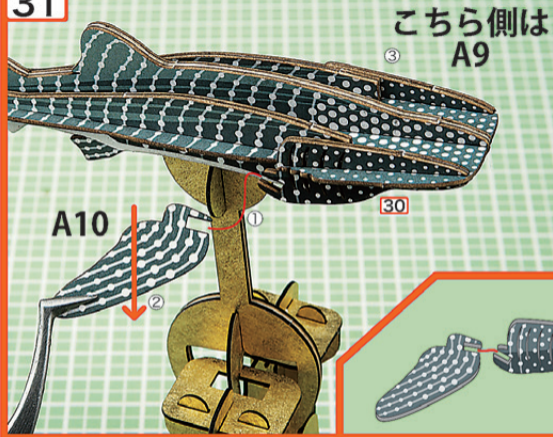


① **30**の右側面に A10 を差し込み**接着**し

② A10 を下に押し下げます

※ヒレが斜めになります

③ 同様に左側面に A9 を差し込み**接着**し押し下げて完成です

2番シート

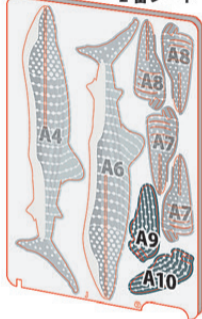

32



【完成図】