



マグネット
シャチ
パズル

23ピース+
マグネット付き

【ご注意】

本製品の対象年齢は**15歳以上**です
対象年齢に満たない方がご購入の際には
必ず最初から保護者の方が組み上げる様にして下さい
(一度パーツを破損させた製品は
大人の方が引き継いでも完成が困難になります)

【組み立ての前に】


※わかりにくい場合は完成図や後の行程の画像を
参考にして下さい。

※接着の指示がない箇所は一旦完成させた後、
抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

【組立図の表記に関して】

①②③等の丸囲みの数字はそのコマ内での組み立て順序です。
※○○参照の表記がある場合はそのコマを組み立て始める前に
参照しておいて下さい。

接着の場合は○辺り(どちらか一方)に接着剤を塗布し
○同士が**当たる所まで**差し込んで下さい

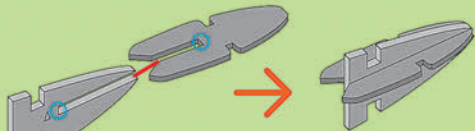

また面に対して辺を接着する場合も
それぞれが**当たる所(| 部)**まで差し込んで下さい



**本組立図に出てくる
別途ご用意頂く
必要がある物**



**カッター
木工ボンド
ピンセット**

【注意】


上図説明にご注意下さい

パーツが浮いて接着されると完成できなくなります

【番号表】

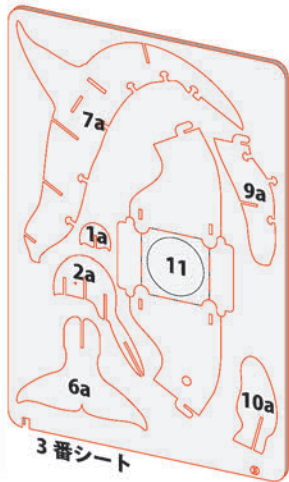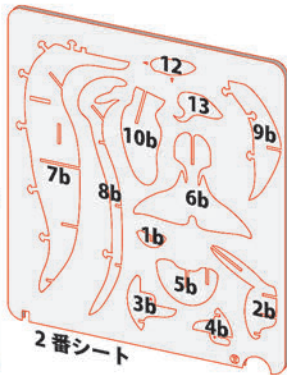

※この組立図はお買い上げの製品と
配色が異なる場合があります

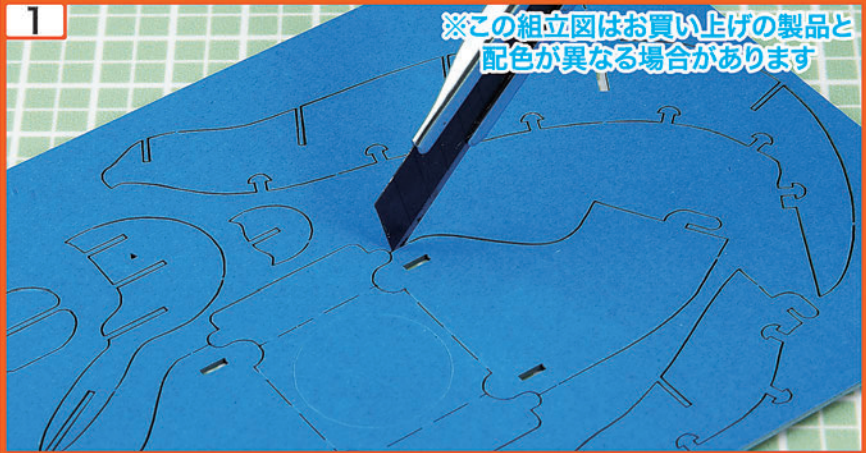


【注意】

- ※台紙から取外す際はカッター等をご使用下さい。
- ※接着指示のある箇所は木工ボンド（推奨）等で
接着して下さい。また指示のない箇所は完成後
に抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

2

※裏表注意

必ずこの向きで組み立て始めて下さい

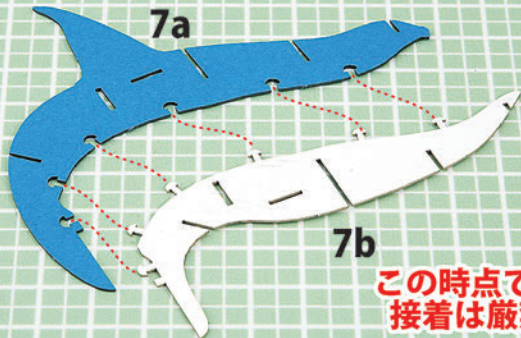


この時点での
接着は厳禁

凹凸を目安に 7a に 7b を差し込みます


※この時点での接着は厳禁

※裏表注意

※ 3 ~ 6 参照

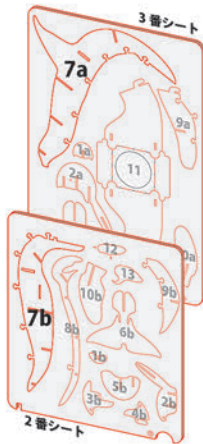


3

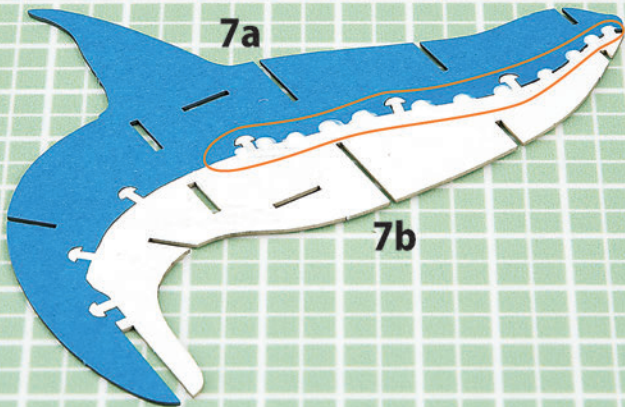

7a と 7b が接触する辺の前半部分 (上図  辺り) に**接着剤**を塗布します

※ **4** ~ **6** 参照


4

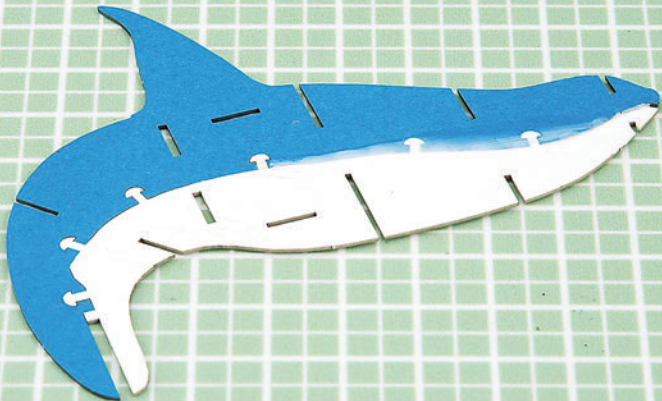

接着剤の厚みが出ない様に薄く塗り伸ばします


※5～6参照

5

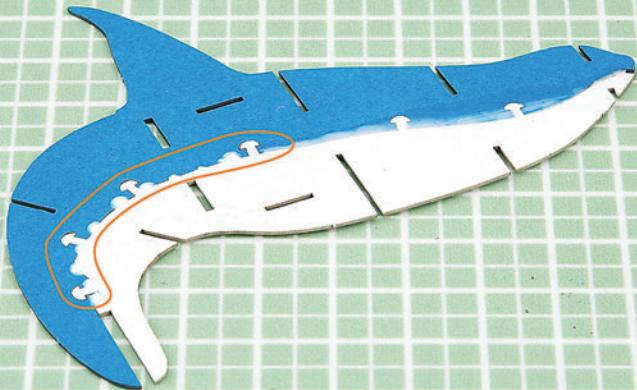

[3] で接着剤を塗布しなかった後半部分（上図
 ※次図参照 辺り）に接着剤を塗布し [4] と同じ要領で薄く塗り伸ばします


6

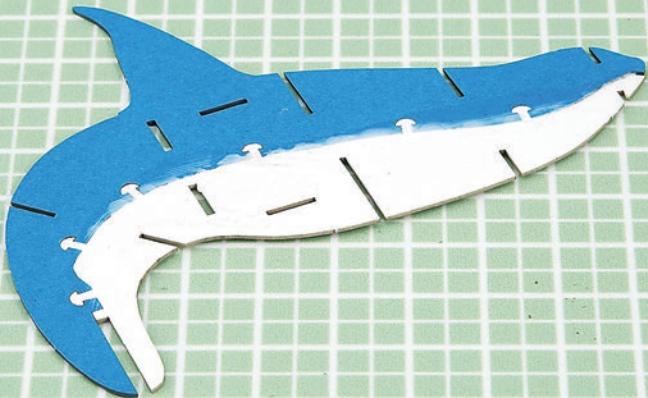

このようになります

7

**差し込む時点での
接着は厳禁**

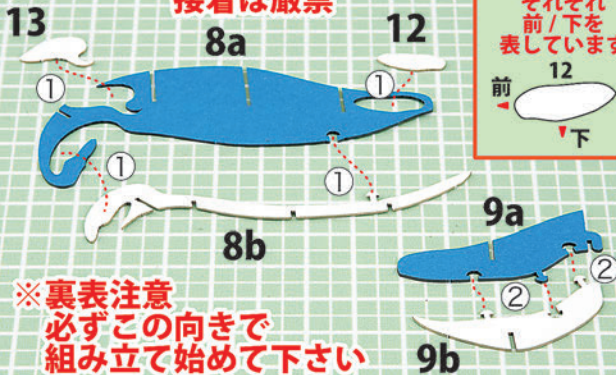

**※裏表注意
必ずこの向きで
組み立て始めて下さい**

12の
◀▼マークは
それぞれ
前/下を
表しています



①②と同じ要領で8aに8b・12(※向き注意 上図左上参照)・13を差し込みます


②9aに9bを差し込みます

※差し込む時点での接着は厳禁 ※裏表注意

その後③～⑥と同じ要領で接着剤を塗布し薄く塗り伸ばします

※次図参照

3番シート

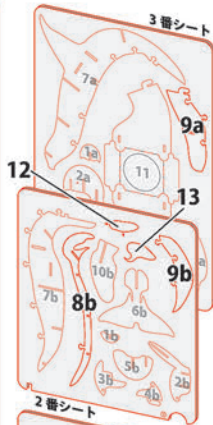


2番シート



1番シート

8

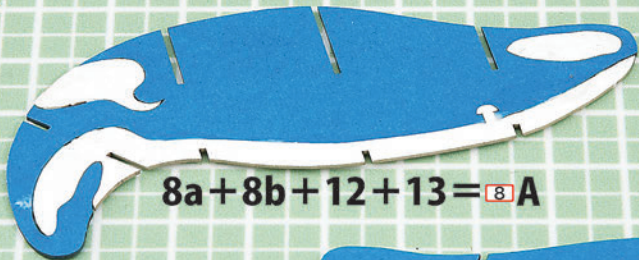

$$8a + 8b + 12 + 13 = \boxed{8} A$$




$$9a + 9b = \boxed{8} B$$


このようになります
便宜上 $8a + 8b + 12 + 13$ を $\boxed{8} A$
 $9a + 9b$ を $\boxed{8} B$ とします

9

※○がある面が山折り面

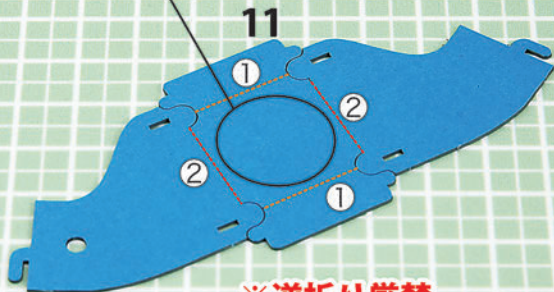

※逆折り厳禁

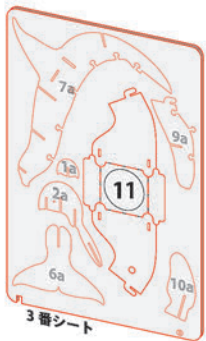


①11の折り曲げ線(上図 2本)を裏表見比べて線が繋がっている面が
山折りになる様に折り曲げ一旦伸ばします

※逆折り厳禁 ※上図(○がある面)が山折り面 ※上図は山折り面が上


②その後残りの折り曲げ線(上図 2本)を折り曲げます

※次図参照

10

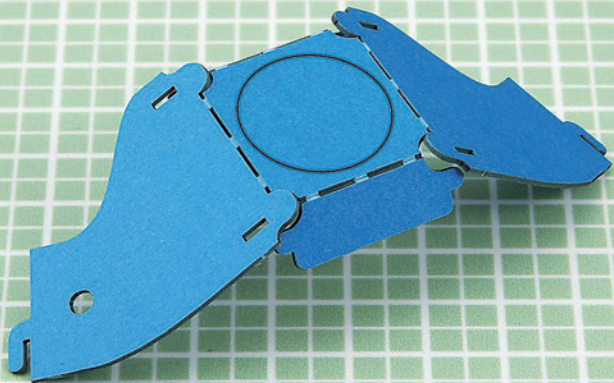

このようになります
※上図は山折り面が上

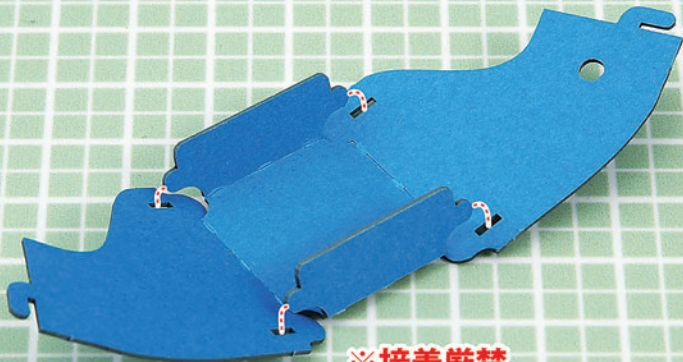


左右の突起 (x4) をそれぞれ対応する穴に差し込みます

※上図は谷折り面が上


※接着厳禁

※次図参照

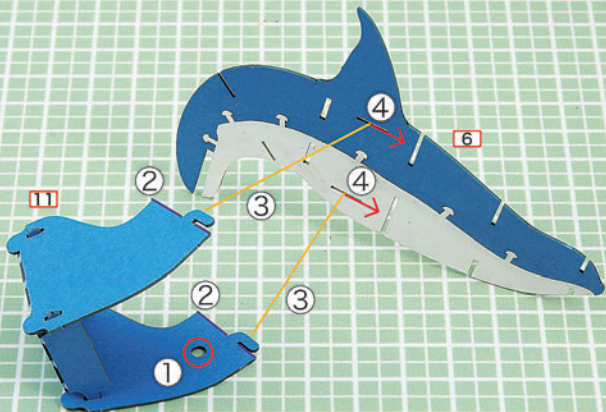


- ① 11の○の位置に注意して
 ② 上図—部に**接着剤**を塗布し
 ③ 上下フックをそれぞれ 6の対応する穴に差し込み
 ④ フック部を上図→方向にスライドさせてフックし**接着**します
 ※向き注意 ※次図参照




13

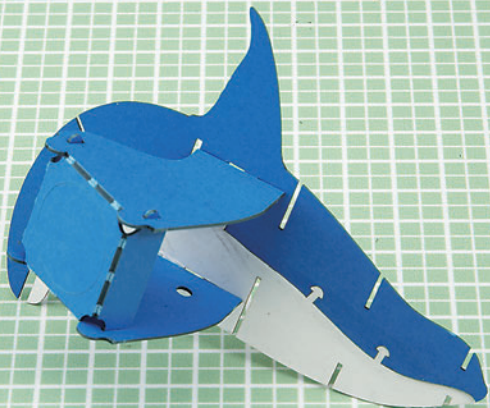

(背面) このようになります

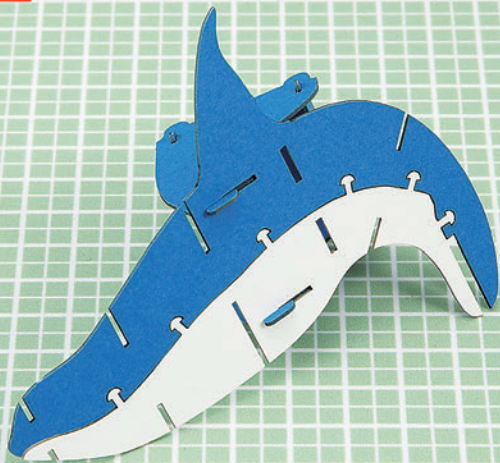


(表面) このようになります

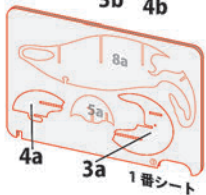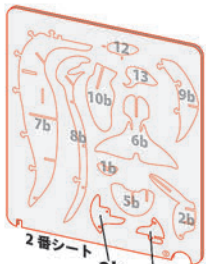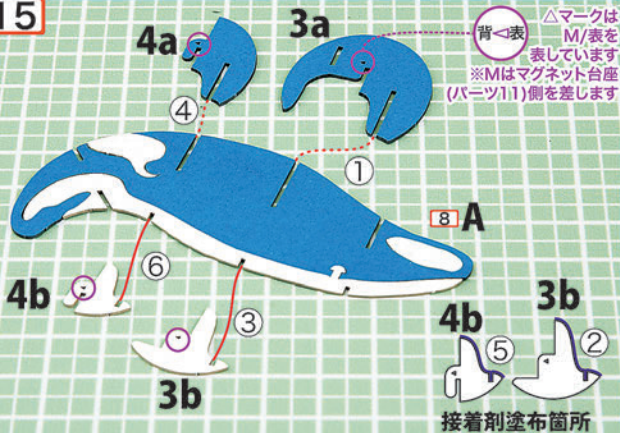

- ①先に※次図を参照し※向きに注意して[8] Aに3aを差し込みます
 - ②3bの接着剤塗布箇所(上図右下)に接着剤を塗布し
 - ③[8] Aに差し込み接着します
 - ④～⑥同じ要領で[8] Aに4aを差し込み4bを接着します
- ※向き注意 ※次図参照 ※△マーク注意


16

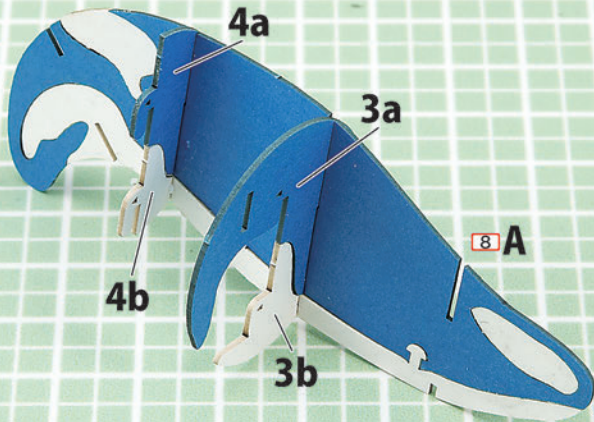

このようになります

※3a と 3b/4a と 4b はそれぞれがフラットになる様に注意します

17

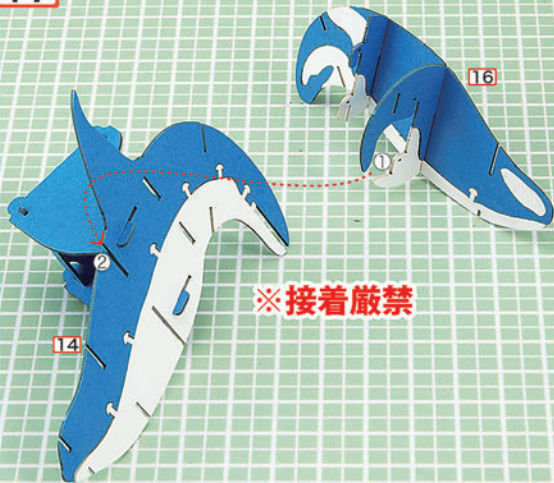

※接着厳禁

14 に 16 を差し込みます


※接着厳禁

①の隙間を

②の切れ込みに上側から差し込みます

※18～21参照


18

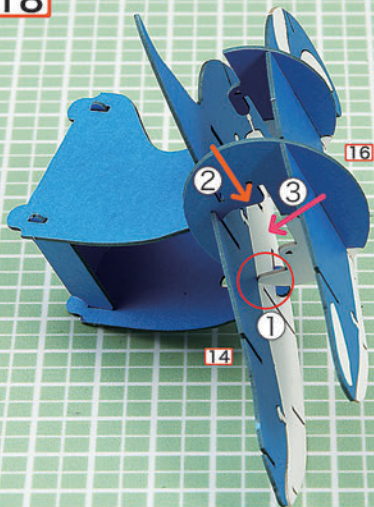

次に

- ①左図○部の16の突起が14の切れ込みに差し込める深さまで
 - ②16を②方向に差し込んだ後
 - ③方向にスライドさせて16突起を差し込みます
- ※19～21参照


19

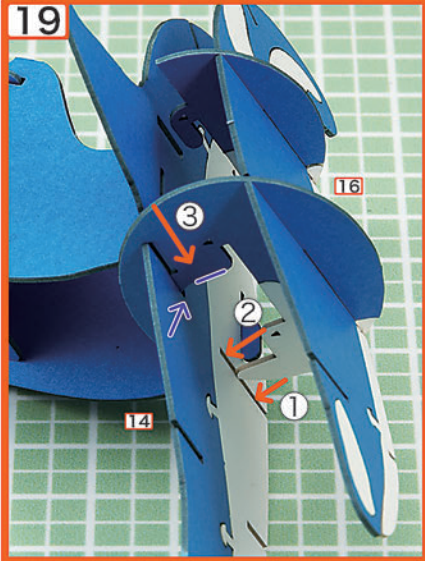

①が差し込まれた後②も差し込める深さ
 (※↑部の切れ込みの底と一部の辺が接触する深さ) まで
 ③↘方向に差し込みます



※左図は見やすくする為に
 鼻先側を開いて撮影してありますが
 実際には14と16は平行になります
 ※20～21参照

20

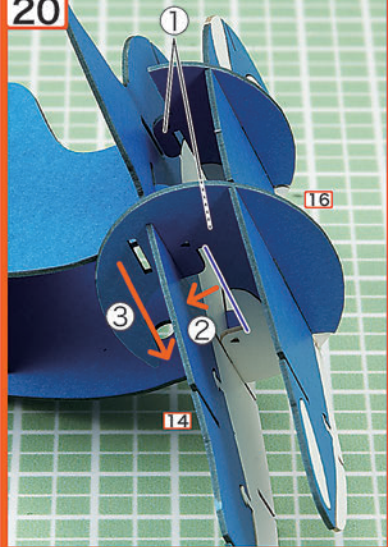




- ① **16** 4ab のフック (x2) を **14** の対応する穴に差し込みながら
- ② **16** を最奥 (左図 \ 部) まで② ← 方向に差し込みます
- ③ その後 **16** を③ ↘ 方向に押し下げてフックします

※次図参照

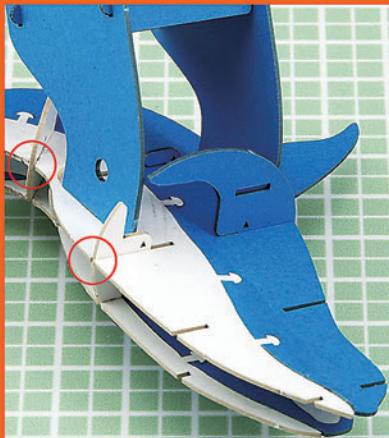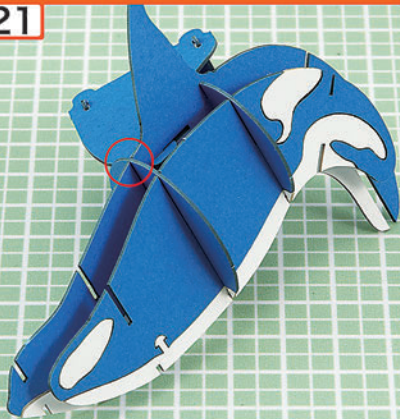


このようになります

※上図○部 (x3) がほぼフラットになっていれば正しい位置まで差し込めています

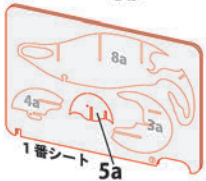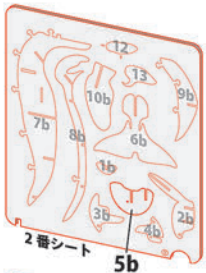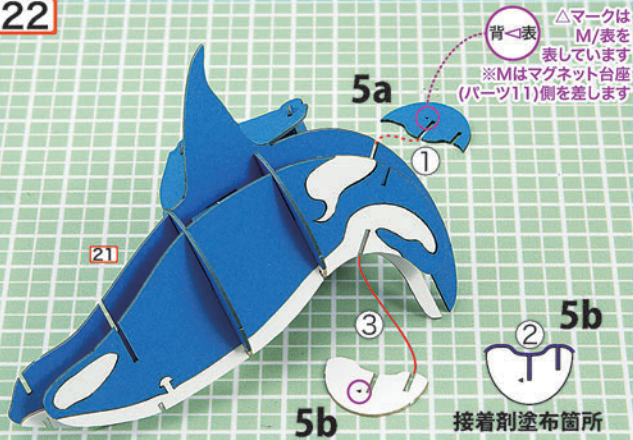


- ①先に※次図を参照し※向きに注意して21に5aを差し込みます
②5bの接着剤塗布箇所(上図右下)に接着剤を塗布し
③21に差し込み接着します
※向き注意 ※次図参照 ※△マーク注意

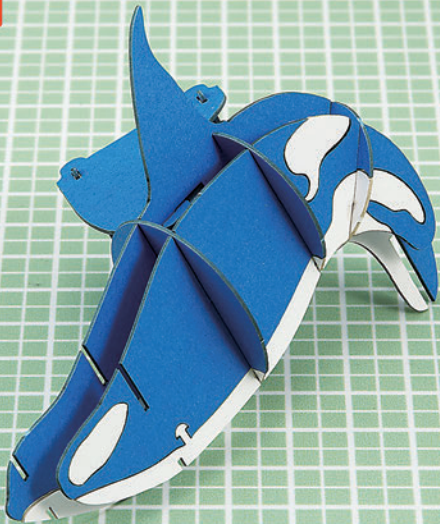



このようになります

24

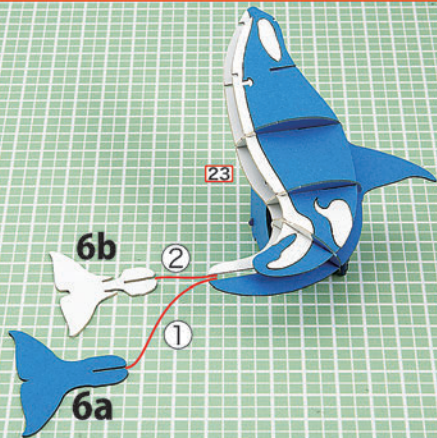


- ① **23** に 6a を差し込み**接着**し
 ② 6a と同じ切れ込みの腹側に 6b を差し込み**接着**します
 ※次図参照

3番シート

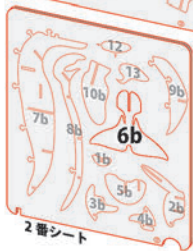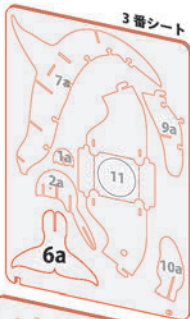


2番シート

25

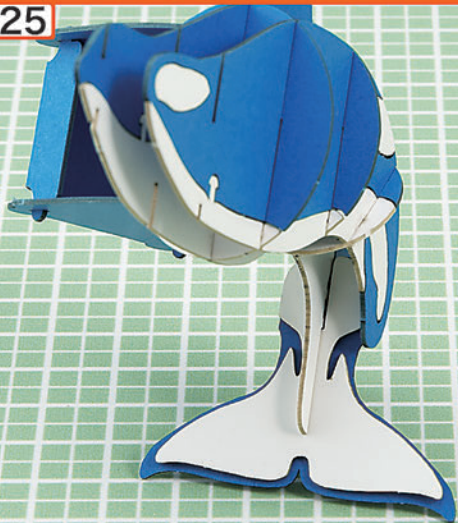


このようになります

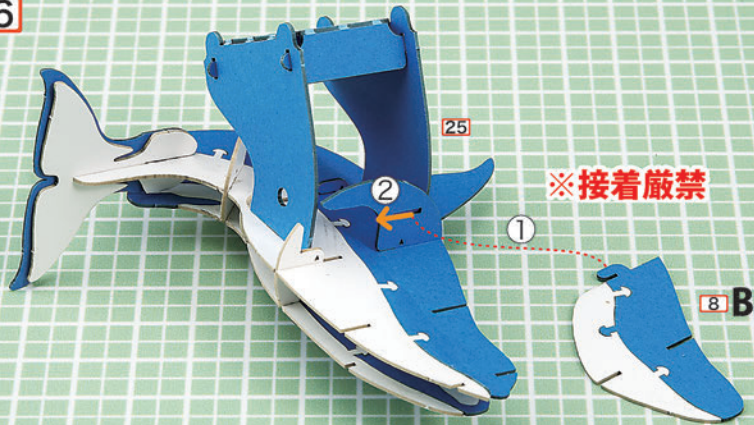

- ① 25 に 8 B のフック部を差し込み
② ← 方向にスライドさせてフックします

※接着厳禁

※次図参照

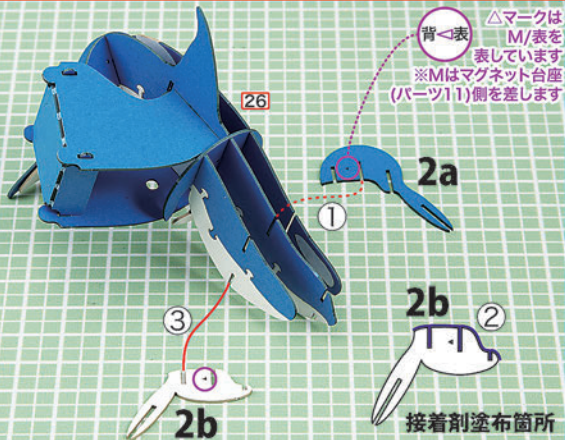



①先に※次図を参照し※向きに注意して[26]に2aを差し込みます

②2bの接着剤塗布箇所(上図右下)に接着剤を塗布し

③[26]に差し込み接着します


※向き注意 ※次図参照 ※△マーク注意

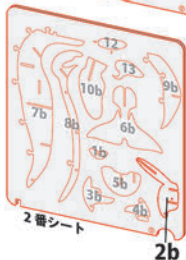

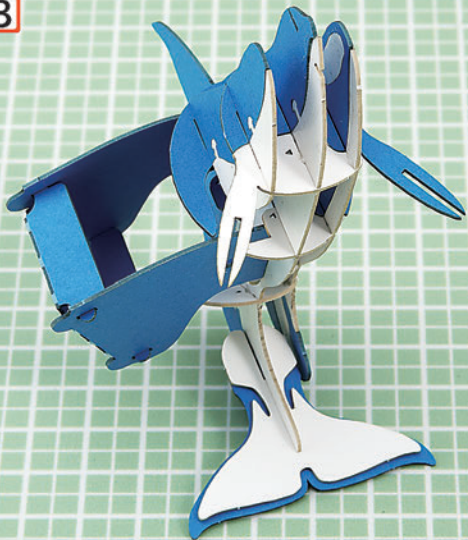


このようになります

29

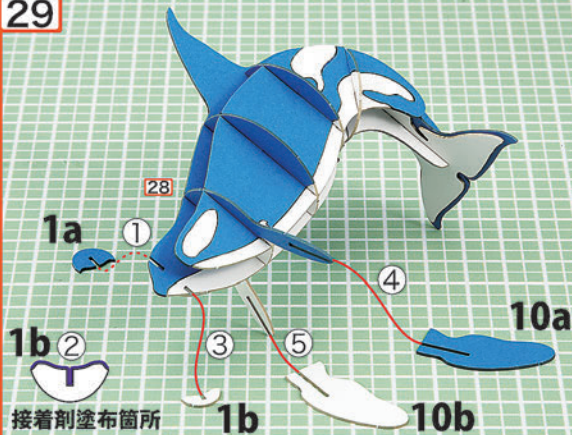


- ① 28 に 1a を差し込みます
- ② 1b の接着剤塗布箇所 (上図左下) に接着剤を塗布し
- ③ 28 に差し込み接着します
- ④⑤その後 10a・10b を差し込み接着します

※向き注意 ※次図参照

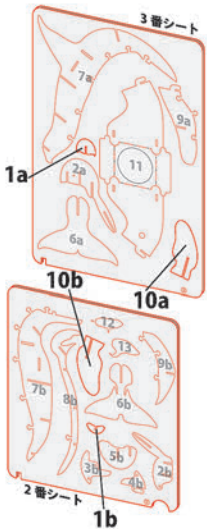


30

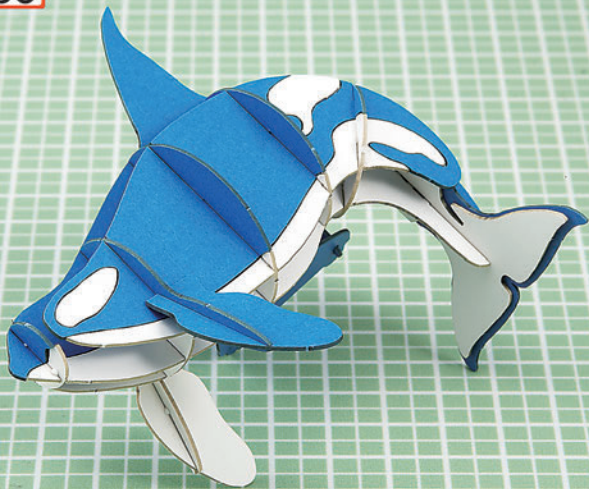

このようになります

31 マグネット

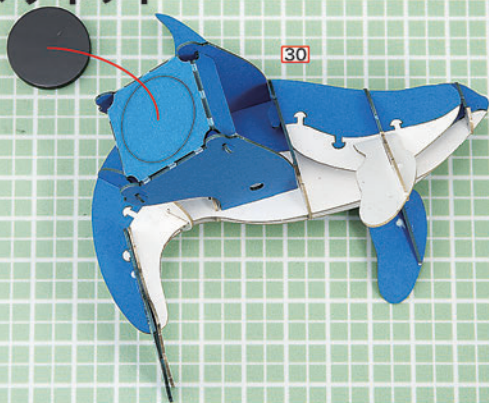


付属のマグネットの剥離紙を剥がして[30]背面の○に貼り付けて完成です


※付属のマグネットは磁力が弱い為自重以上の重さ(カレンダー等)を支えられない場合があります

また、平面ではない金属にも磁力が働き難い場合があります


少しでも磁力を強力にする必要がある場合は100円ショップ等で販売している
ネオジム磁石(20mm)を付属マグネットにくっつける事で強い磁力を得る事ができます

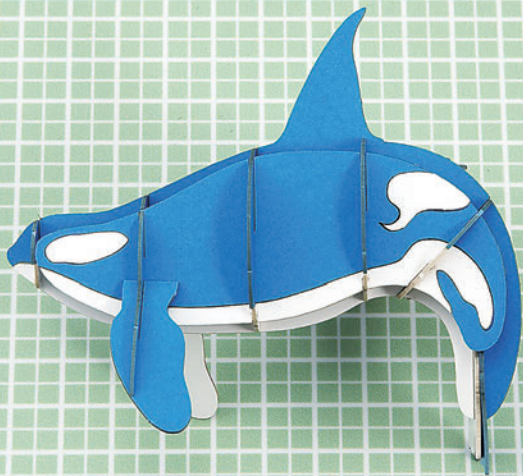

【完成図】

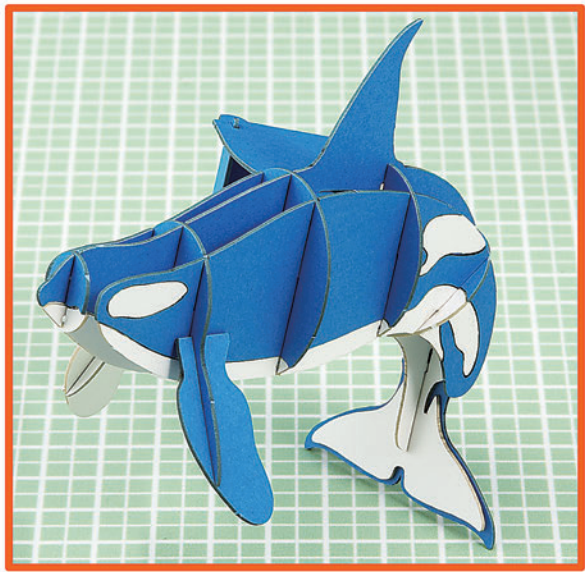

【完成図】

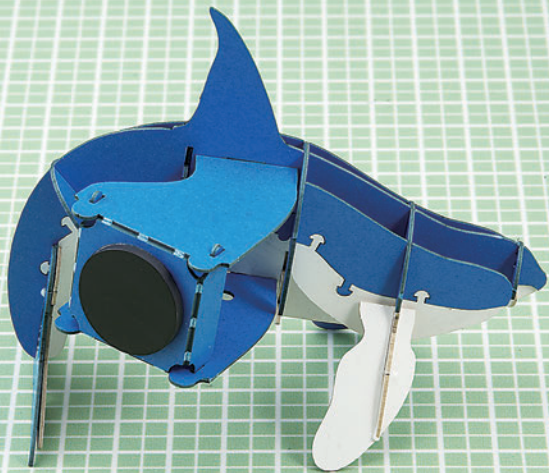

【完成図】