



マグネット
ザトウクジラ
パズル

38ピース+
マグネット付き

【ご注意】

本製品の対象年齢は**15歳以上**です
対象年齢に満たない方がご購入の際には
必ず最初から保護者の方が組み上げる様にして下さい
**(一度パーツを破損させた製品は
大人の方が引き継いでも完成が困難になります)**

【組み立ての前に】


※わかりにくい場合は完成図や後の行程の画像を
参考にして下さい。

※接着の指示がない箇所は一旦完成させた後、
抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

【組立図の表記に関して】

①②③等の丸囲みの数字はそのコマ内での組み立て順序です。
※**〇〇参照**の表記がある場合は**そのコマを組み立て始める前に
参照**しておいて下さい。

接着の場合は○辺り(どちらか一方)に接着剤を塗布し
○同士が**当たる所まで**差し込んで下さい

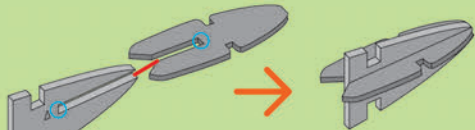

また面に対して辺を接着する場合も
それぞれが**当たる所(| 部)**まで差し込んで下さい



**本組立図に出てくる
別途ご用意頂く
必要がある物**

**カッター
木工ボンド
ピンセット**




【注意】

上図説明にご注意下さい

パーツが浮いて接着されると完成できなくなります

【番号表】

マグネット

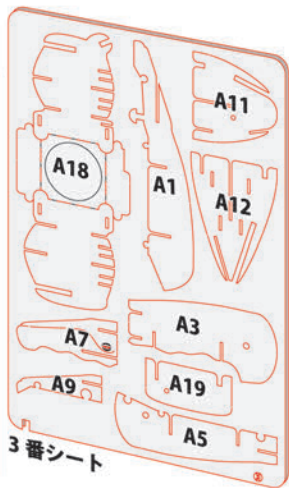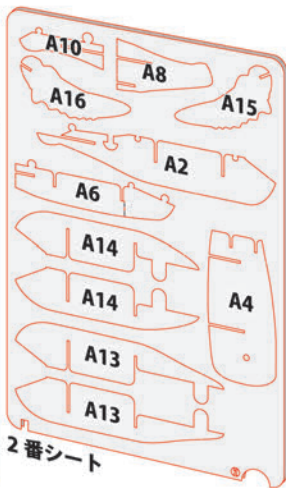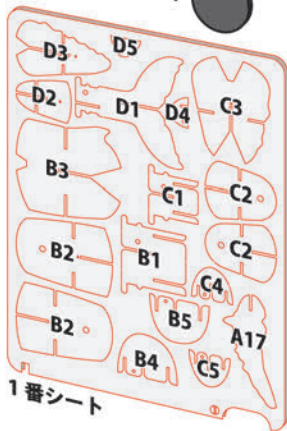

1

※この組立図はお買い上げの製品と
配色が異なる場合があります



【注意】

- ※台紙から取外す際はカッター等をご使用下さい。
- ※接着指示のある箇所は木工ボンド（推奨）等で
接着して下さい。また指示のない箇所は完成後
に抜け落ちる箇所のみ接着して下さい。

2

※まだ接着しません



A9



A10



※裏表注意
必ずこの向きで
組み立て始めて下さい



A10 に A9 を差し込みます


※この時点での接着は厳禁

※裏表注意

※次図参照

A10

2番シート

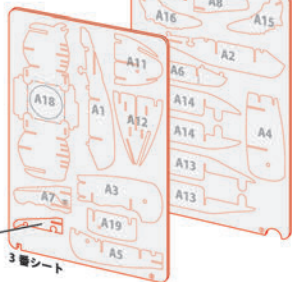


A9

3番シート

3

①

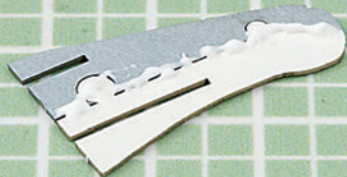


②



- ① A9 と A10 が接触する辺に**接着剤**を塗布し
② **接着剤**の厚みが出ない様に薄く塗り伸ばします


4

※○がある面が山折り面

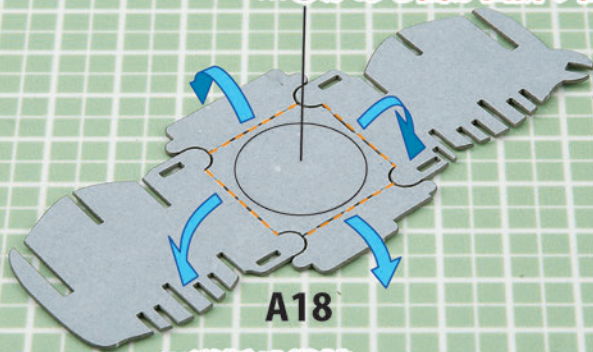

A18

※逆折り厳禁

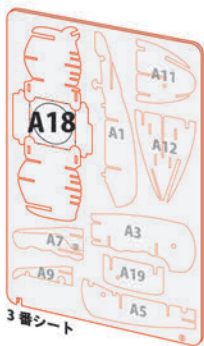


A18 の折り曲げ線 (上図--- 4本) を裏表見比べて線が繋がっている面が山折りになる様に折り曲げます

※逆折り厳禁

※上図 (○がある面) は山折り面


※5~6参照

5

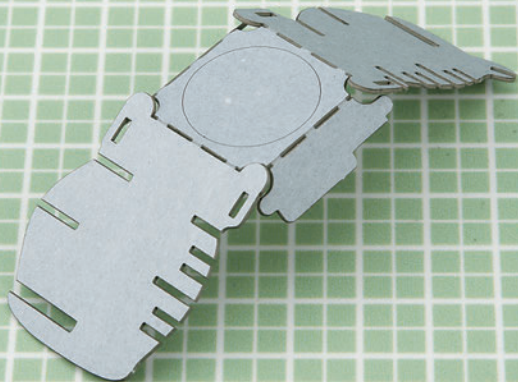

このようになります
※上図は山折り面
※次図参照

6

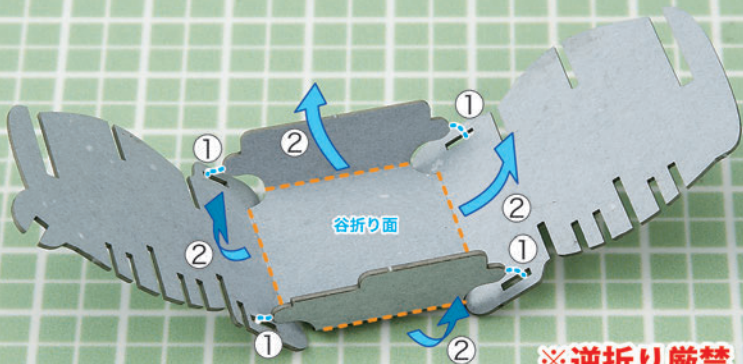

- ①各穴に各突起 (x4) を差し込みながら
- ②折り曲げ線を折り曲げます

※上図は谷折り面

※T6参照


7

奥側
(マグネット側)

上側

手前側

下側

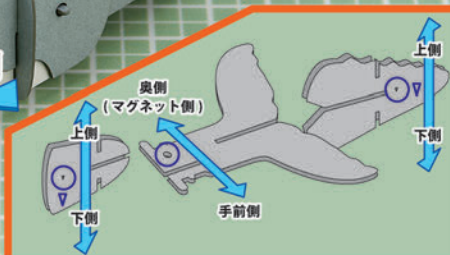

8 ~ 16 及び 24 に出てくる▽マークや○マークはそれぞれそのパーツの向きを示しています



※▽マークはパーツの上下、○マークは奥側を示しています

※間違えると完成できませんのでご注意ください

8

※各マーク注意

※接着厳禁

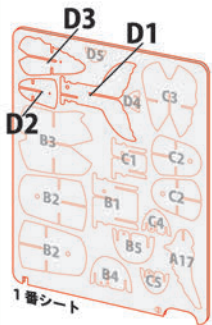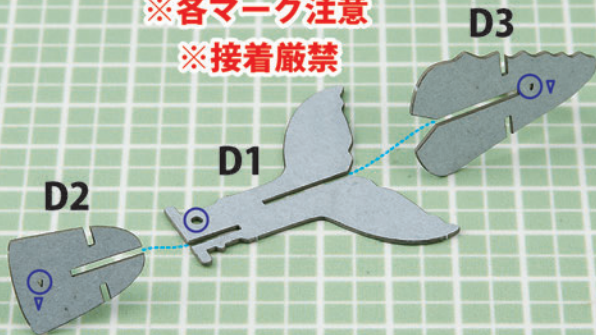


各マーク（上図○部）の位置や向きに注意して
D1 に D2・D3 を差し込みます

※接着厳禁

※次図参照


9

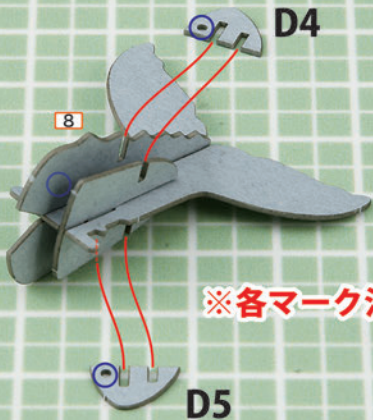



※各マーク注意

各マーク（上図○部）の位置に注意して
 8 に D4・D5 を差し込み接着します

※次図参照

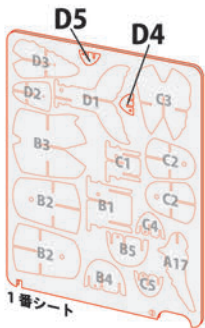

10

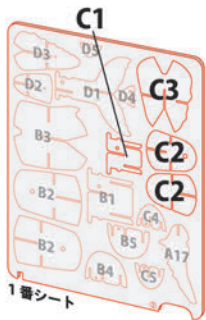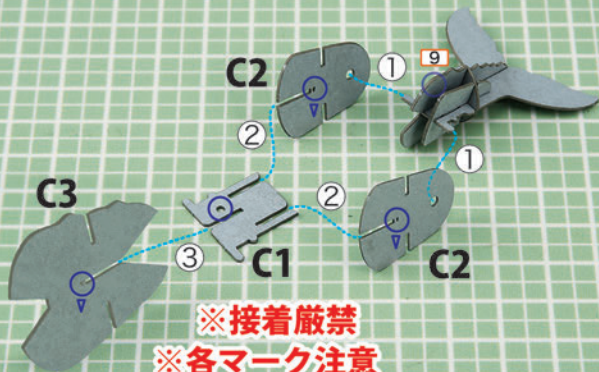

各マーク（上図○部）の位置や向きに注意して


① 9の突起を C2(x2) の穴に差し込み

② C1 を差し込み

③ C3 を差し込みます

※接着厳禁 ※次図参照


11

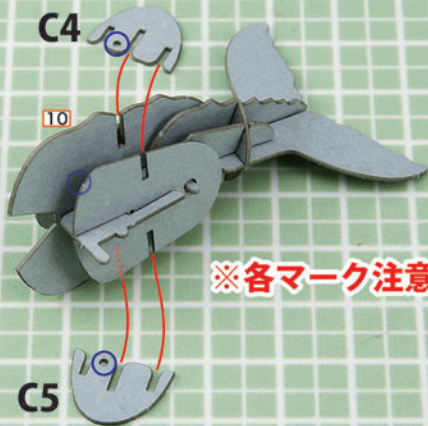


※各マーク注意

各マーク（上図○部）の位置に注意して
10にC4・C5を差し込み**接着**します

※次図参照

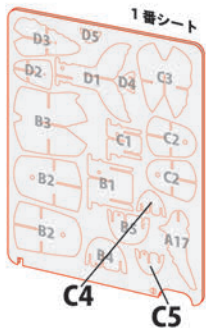

12

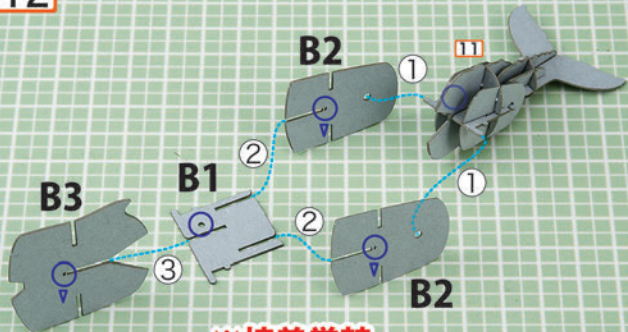

※接着厳禁
※各マーク注意


各マーク（上図○部）の位置や向きに注意して

① 11の突起を B2(x2) の穴に差し込み


② B1 を差し込み

③ B3 を差し込みます

※接着厳禁 ※次図参照

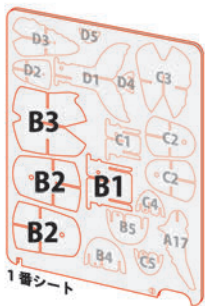


13

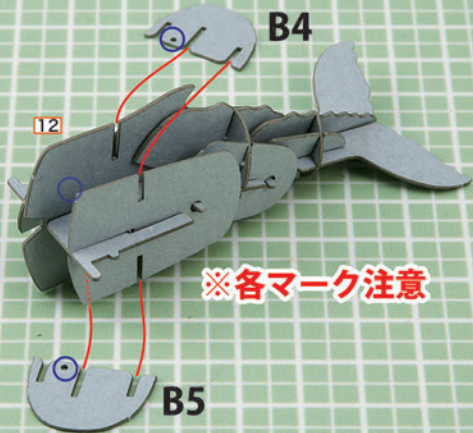


※各マーク注意

各マーク（上図○部）の位置に注意して
 12 に B4・B5 を差し込み接着します
 ※次図参照

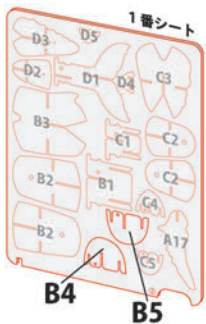


14

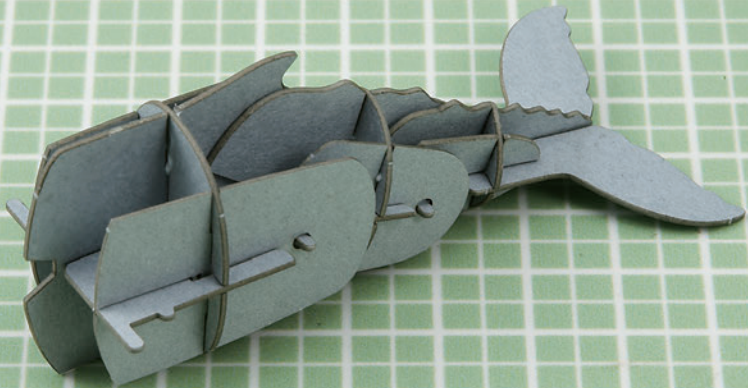

ここまででこの様になります

15

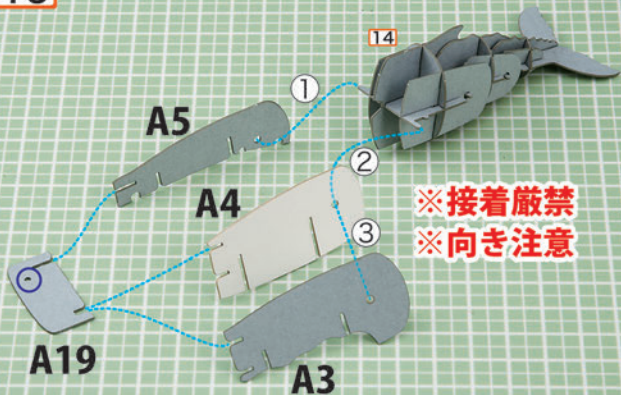


※接着厳禁
※向き注意


各マーク（上図○部）の位置に注意して

- ① 14の奥側の突起を A5 の穴に差し込み
- ② 手前側の突起を A4 の穴に差し込み ③ 同じ突起を A3 の穴に差し込みます
- ④ その後 A19 を差し込みます

※接着厳禁 ※次図参照

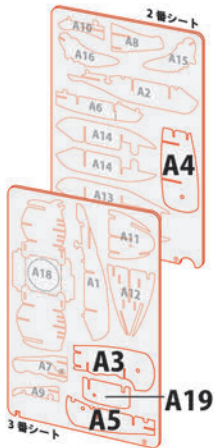

16

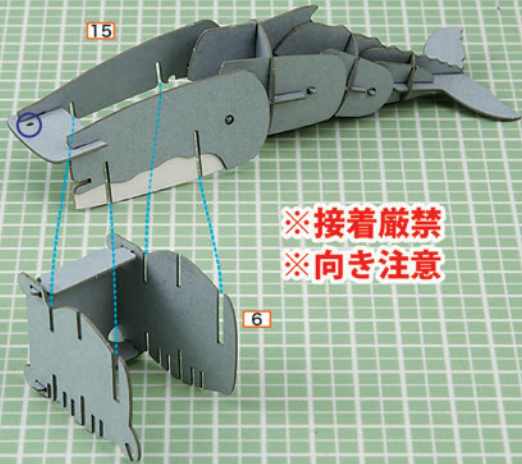

※接着厳禁
※向き注意


6 に 15 を差し込みます

※接着厳禁

※次図参照

17


A19

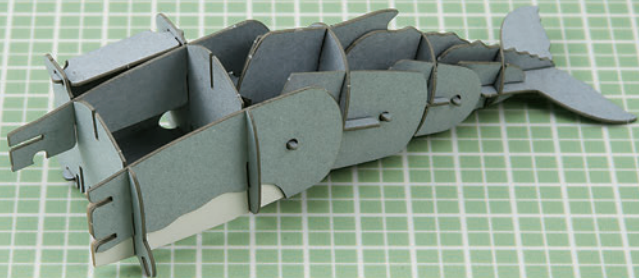

このようになります
A19を外します

※A19は組み立てやすくする為の治具(ガイドパーツ)です
本体完成時には不要となります

18

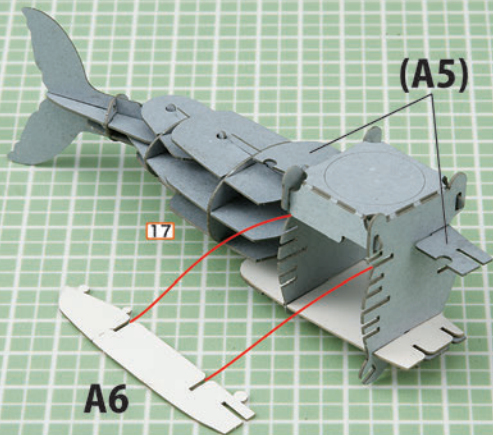


17 に A6 を差し込み接着します

※差し込む切れ込みの間違いに注意


(A5 とフラットになる位置の切れ込みに差し込まれます)

※19 ~ 20 参照

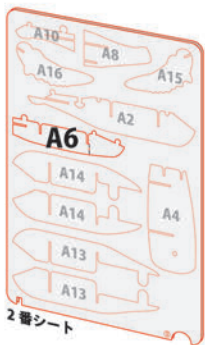


2 番シート

19

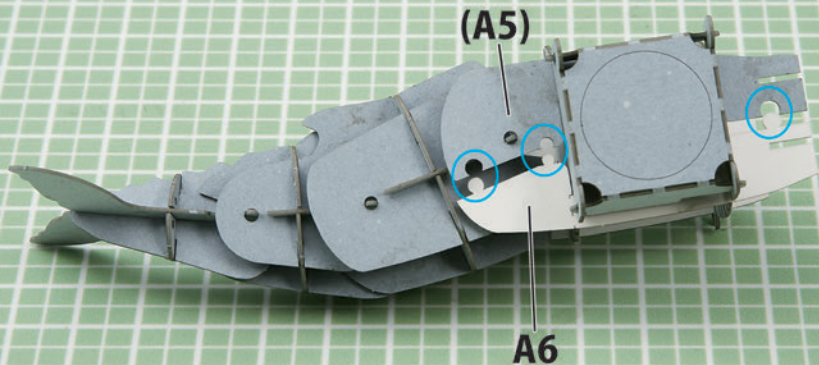


各凹凸（上図  部）が当たらない様に避けて差し込み
差し込まれた後、フラットになる様にします

※次図参照

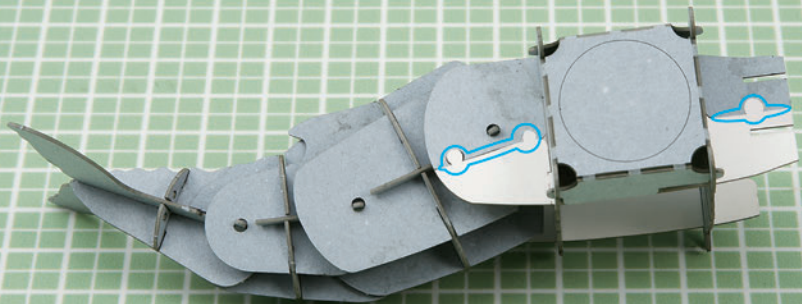

このようになります
フラットになった後 **3** と同じ要領で上図   辺りに **接着剤** を塗布し塗り伸ばします


21

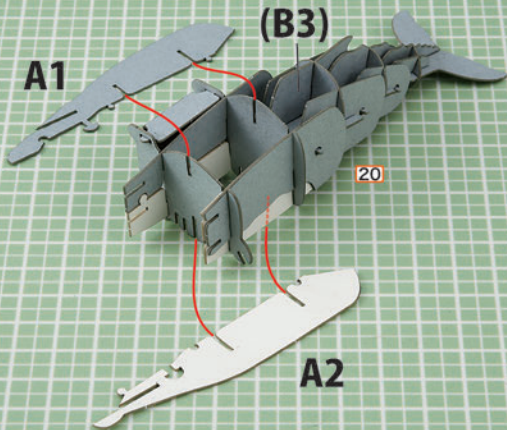


18 ~ 19と同じ要領で20にA1・A2を差し込み接着します

※A1・A2はB3の手前に配されます

※22 ~ 23参照

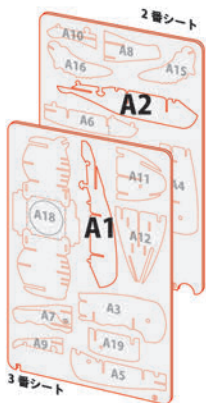


22

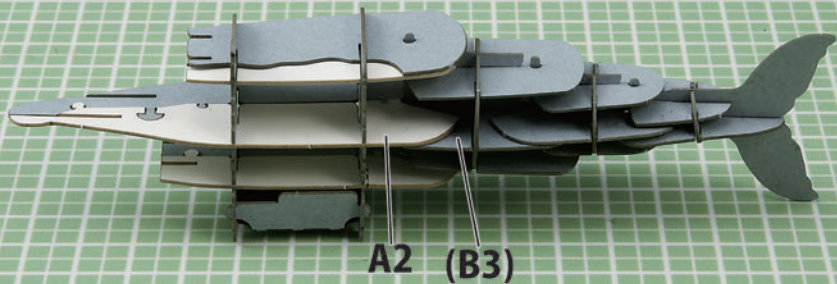

この様になります

23

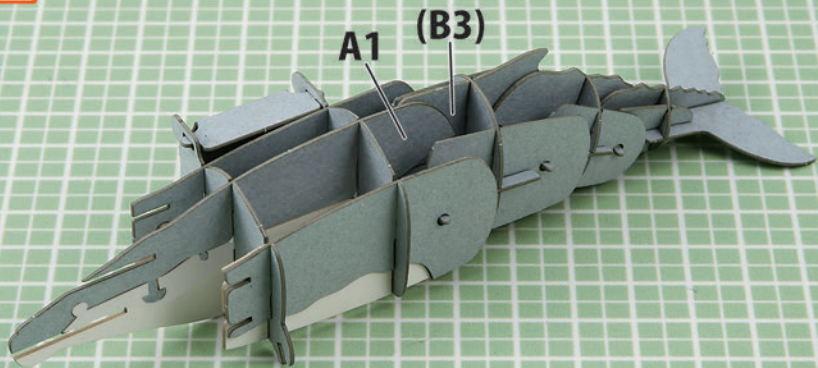


この様になります

24

※各マーク注意

A11




A12



23

各マーク(上図○部)の位置に注意して
23 に A11・A12 を差し込み接着します

※次図参照

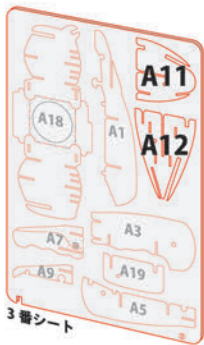

25

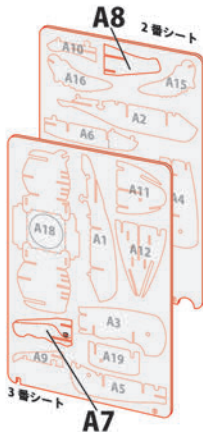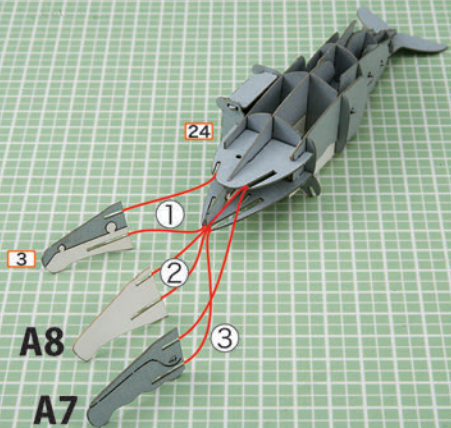

① 24 に 3 を差し込み**接着**し


② A8 を差し込み**接着**します

③ その後 A8 を差し込んだのと同じ切れ込み (A8 の手前) に A7 を差し込み**接着**します

※向き注意

※次図参照

26

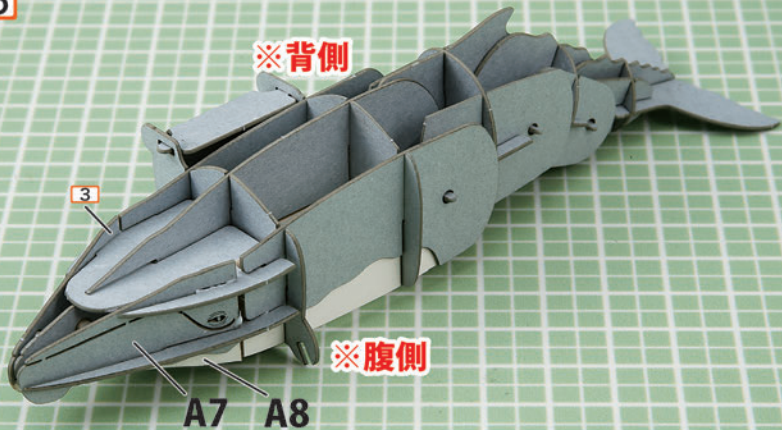

この様になります

27

A14

A13

A13

A14


A14 用

A13 用

26

※腹側

A14 用

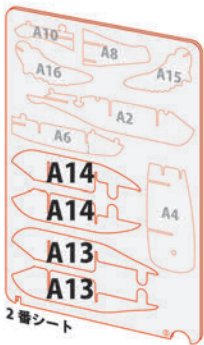


26 の腹側に A13・A14(各 x2) をそれぞれ差し込み接着します

※見辛さ回避により誘導線を省略してあります

次図を参照し組み立ててください

※次図参照


28

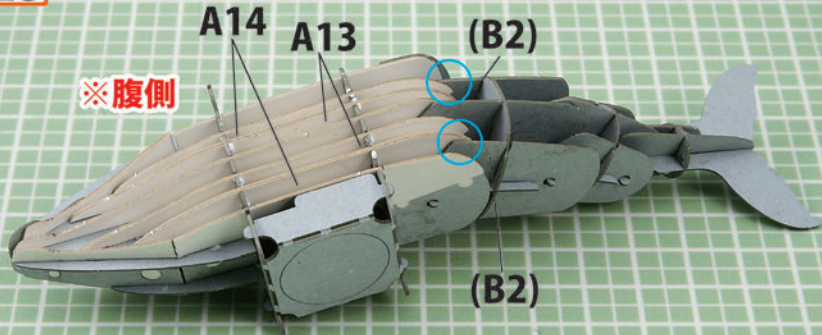


このようになります

※A14(x2) が B2 の内側になる様 (上図○部) に注意

29

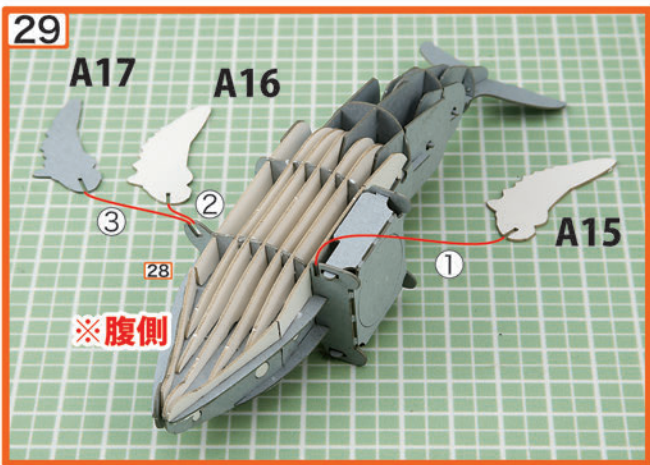


※腹側

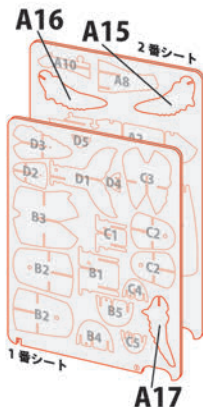① 28 に A15 を差し込み**接着**し② A16 を差し込み**接着**します③ その後 A16 を差し込んだのと同じ切れ込み (A16 の外側) に
A17 を差し込み**接着**します

※向き注意 ※次図参照


30

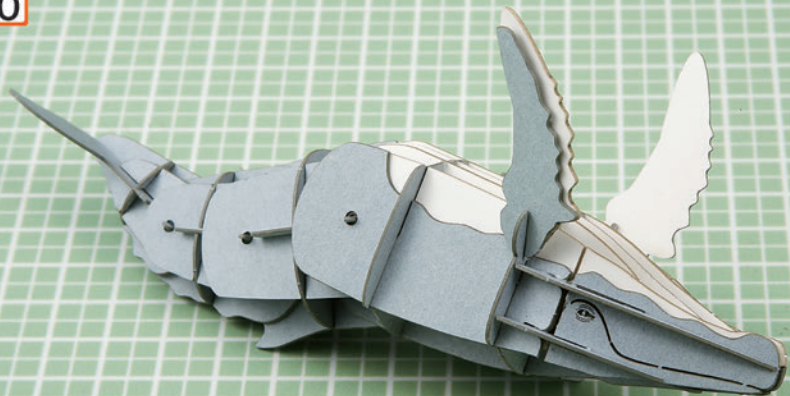

このようになります

31

マグネット

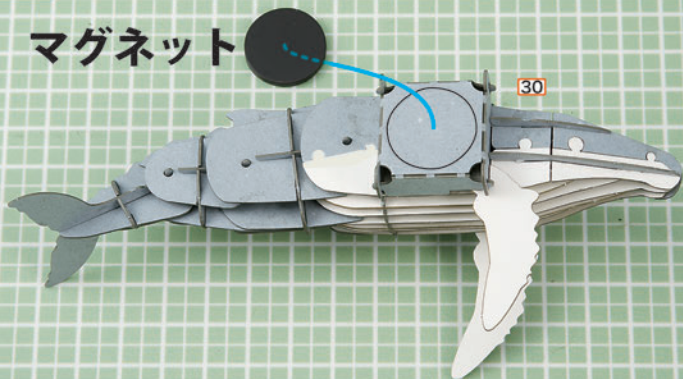


付属のマグネットの剥離紙を剥がして[30]背面の○に貼り付けて完成です


※付属のマグネットは磁力が弱い為自重以上の重さ(カレンダー等)を支えられない場合があります

また、平面ではない金属にも磁力が働き難い場合があります

少しでも磁力を強力にする必要がある場合は100円ショップ等で販売している
ネオジム磁石(20mm)を付属マグネットにくっつける事で強い磁力を得る事ができます

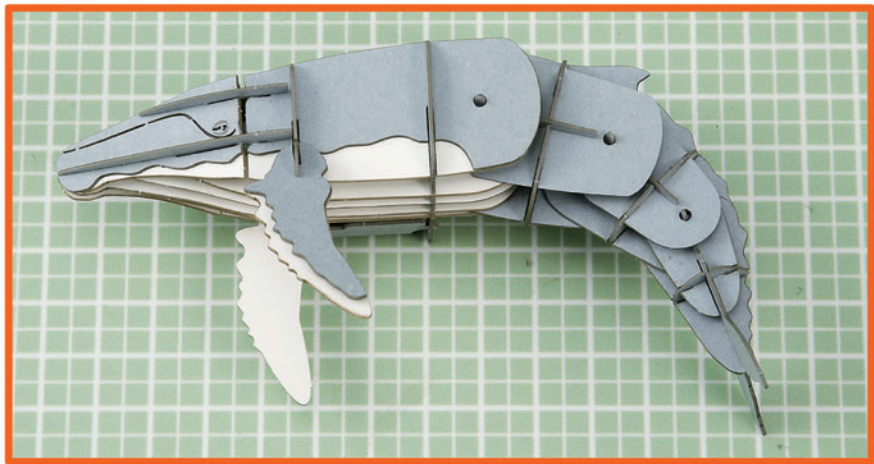

【完成図】

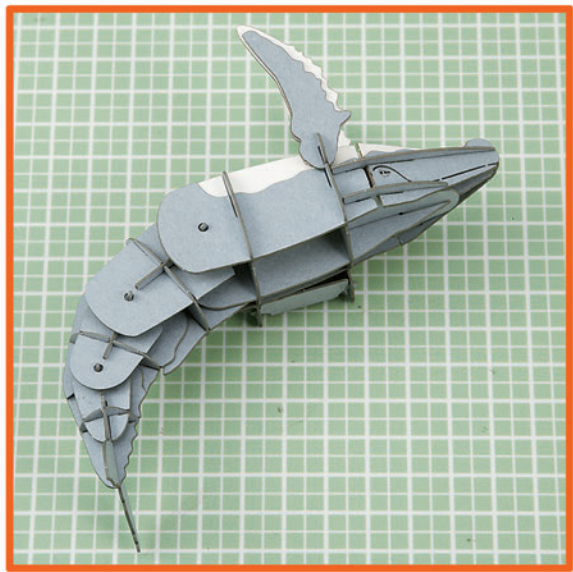

【完成図】



【完成図】