


SYSTEM WALL SHELF


対応天井高：2270~2470mm

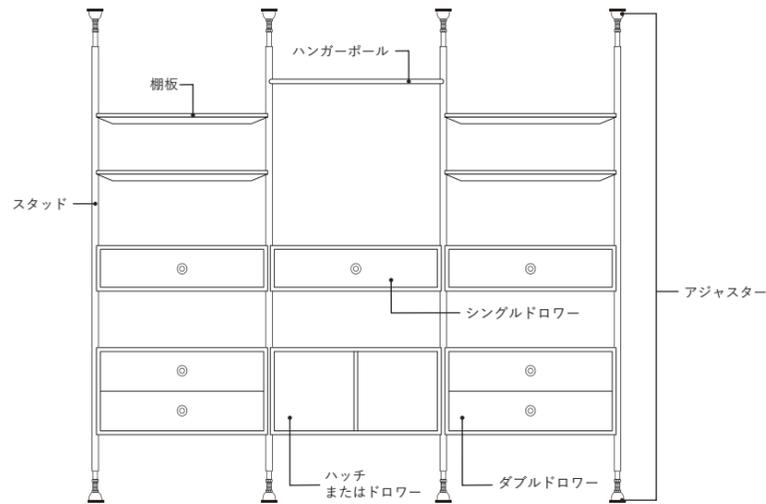


必要工具 ※お客様でご用意するもの（同梱はされていません）

プラスドライバー / メジャー
モンキーレンチ / 六角レンチ (5mm)

同梱物


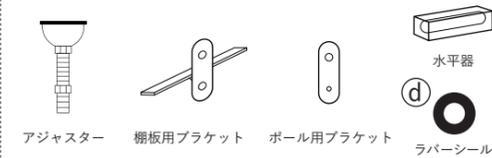


※ジョイントボルトは用途によって下記の様に使い分けてください
※ナットは全て共通です



組立準備

まずスタッドにアジャスターを取り付けます。
設置場所の高さを測ります。⇒ [CH]mm
[CH] からスタッド木部の長さ (2150mm) を差し引き、
アジャスター下部 [X] の長さを設定してください。
※天井側のアジャスターは短めに仮留めしてください。

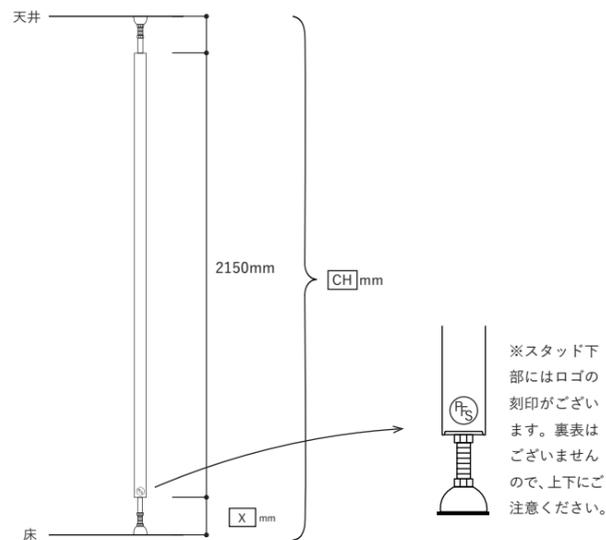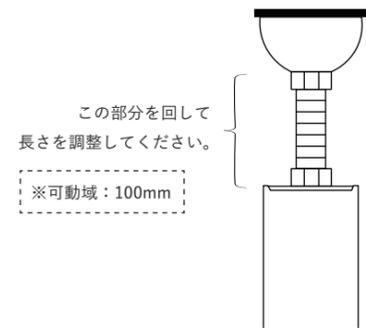

組立方法


1 仮組を行うために、全てのパーツを床に並べ、
パーツの取り付け位置を決めてください。

※仮組の際に、スタッド上部、下部にバランスよくパーツが
配置されていると、UNITを立ち上げる際、水平、垂直を取り易いです。

※棚板やハンガーポールを設置する場合は、
それぞれにブラケット金物を先に取り付けてください。


ブラケット金物取り付け方法は別紙参照

※2スパンまでは3本のスタッドを含む、
全てのパーツを寝かせて固定してから、立ち上げてください。
※3スパン以上の場合は図のように2スパン分のパーツを寝かせて固定してください。
このとき3本目のスタッドは固定しないでください。

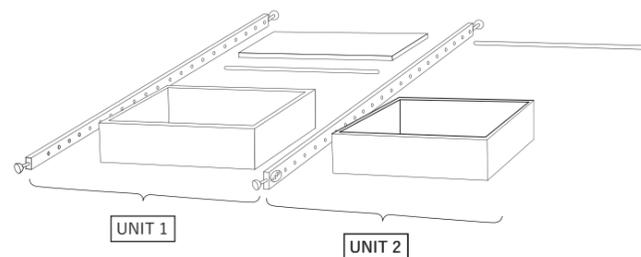


2 床に並べた状態のままスタッドと各パーツを
①~③のジョイントボルトとナットを使用して
動かない程度に仮留めしてください。

※使用工具：六角レンチ
※外側がジョイントボルト / 内側がナット

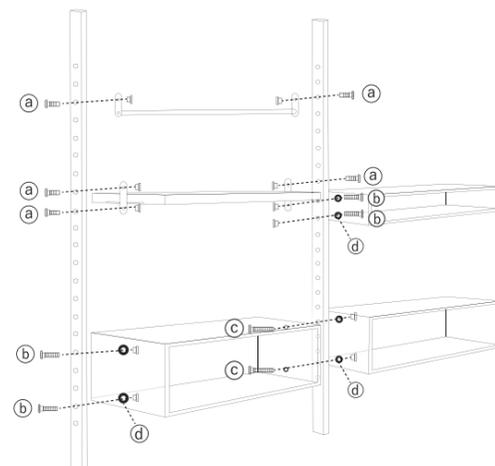


3 2本のスタッドを持ち [UNIT 1/2] を立ち上げ、
上部のアジャスターを天井側に伸びる様に調整し、
突っ張ってアジャスターを仮固定してください。

※使用工具：モンキーレンチ

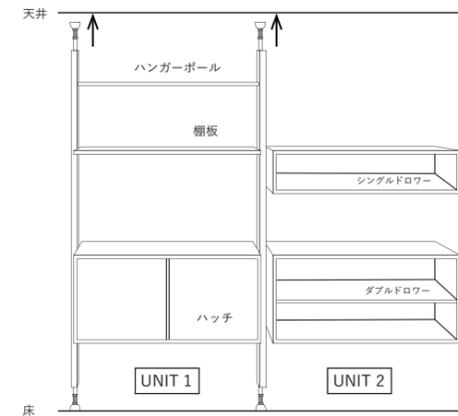


4 3スパン以上の場合は、
3本目のスタッドを立ち上げ、3スパン目のパーツを
①~③のジョイントボルト、ナットを使用して
動かない程度に仮固定してください。


※使用工具：六角レンチ
※外側がジョイントボルト / 内側がナット
※各パーツ / ボルト対応表を参照してください

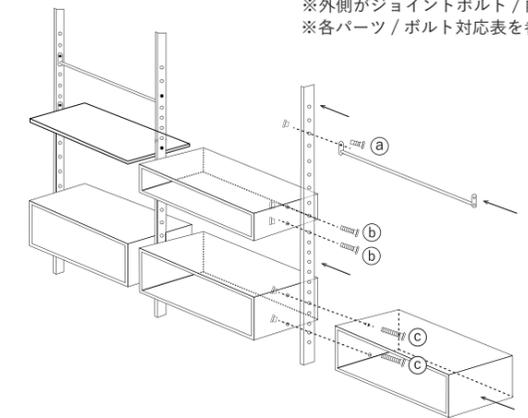

5 全てのスパンを組み立てたら、
同梱されている水平器を各取り付けパーツの上に寄せ、
水平を保っているか確認してください。
水平でない場合はアジャスター上部を緩め、
アジャスター下部を調整してください。

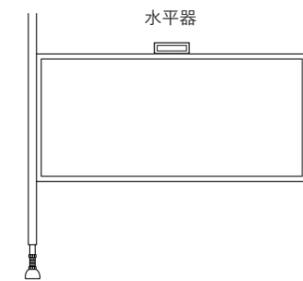

6 最後に上下のアジャスターを本締めし、
スタッドを固定させてください。
また各パーツに使用している
ジョイントボルトも本締めしてください。

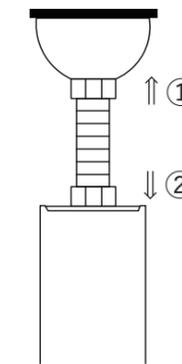

【アジャスター本締め】

①、②の順にそれぞれのナットをきつく締めます
※転倒防止のため、弛まない様にしっかりと締め込んでください


※①はほどきても締めることができるため、
スタッドをゆるした際にアジャスターが動かない
程度を目安としてください。締めすぎるとスタッドの
木部が曲ってしまう場合があります

1スパン / 2スパンの場合

組立準備 を行った後、下記手順で組立を行ってください。

※1スパン、2スパンは全てのパーツを床で組んでから、天井へ突っ張ります。

- ①全てのパーツを床に並べ、取り付け位置を決める
 - ②床に並べた状態のまま 2 を参照、
ジョイントボルトとナットで仮留めする
 - ③ 3 を参照して天井に突っ張る
- 5 6 を行って完成です

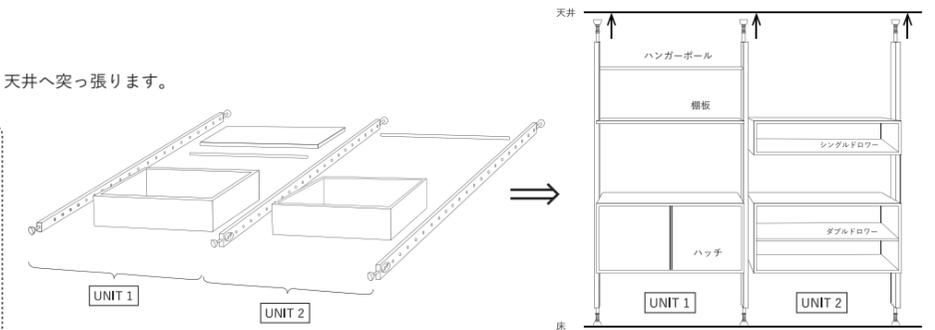

<ご使用上の注意>


- ・定期的にあジャスターが緩んでいないか確認し(特に地震があった際など)、
緩んでいる場合は増し締めしてください。
- ・アジャスターの緩みによって転倒した場合、弊社での責任は負いかねます。

組立動画はこちら▼



UNITED PACIFICS Co.,Ltd.
1-20-4 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3710-9865 fax) 03-3710-9798


棚板 / ポール - ブラケット取付方法

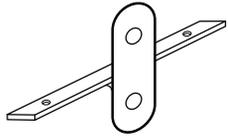

棚板用ブラケット



ポール用ブラケット




棚板




ポール

棚板

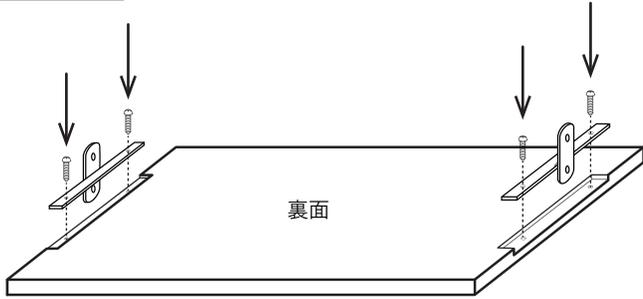


棚板を裏返し、切り抜き部にブラケットをはめ込みます。付属のネジを使用して、棚板に固定してください。

※ブラケットは溶接痕のある面が裏面です。

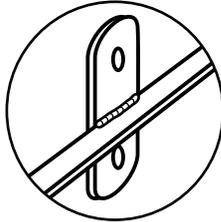


ポール

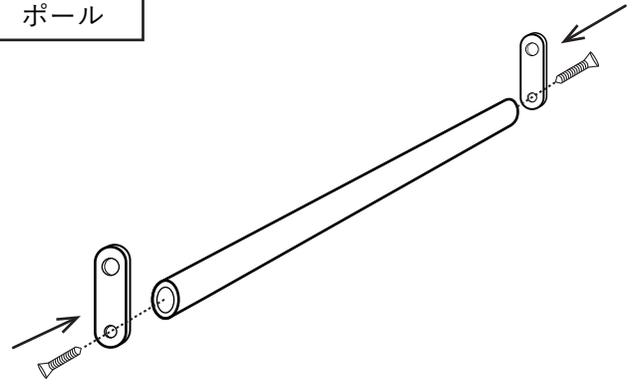


ポール両端の穴とブラケットを付属のネジで固定します。

※ブラケットの小さい穴の方で固定します

※右の図になっている面が外側に来るように固定します

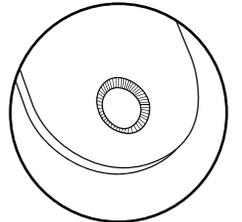

アジャスター - 別売木製ブラケット取付方法

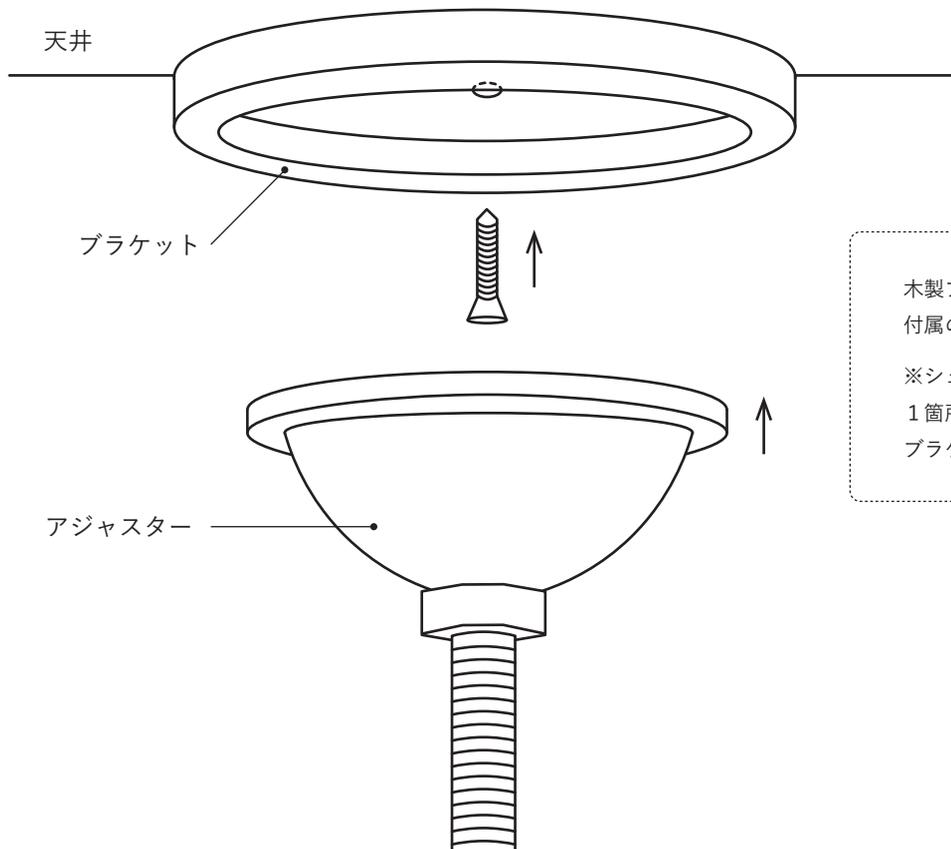

木製ブラケットをアジャスターの取り付け位置に付属の木ネジで固定してください。

※シェルフが組み上がった後に、1箇所ずつ天井部のアジャスターを下げ、ブラケットを取り付けます。