


ALUTEC PARTITION KIT INSTRUCTION

内容物


ガイドレール x 4本
仕切り壁 x 4枚

ご注意： ガイドレールを貼付ける前に、ボックス内側の表面の汚れを落としてください


ガイドレール取付高さ

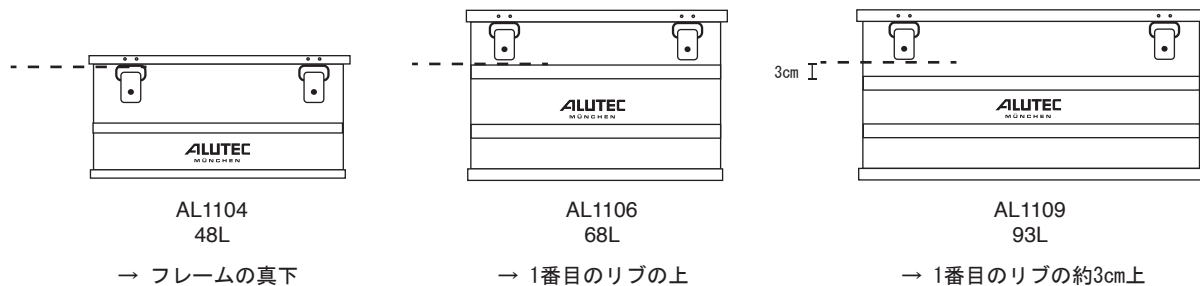


取付方法

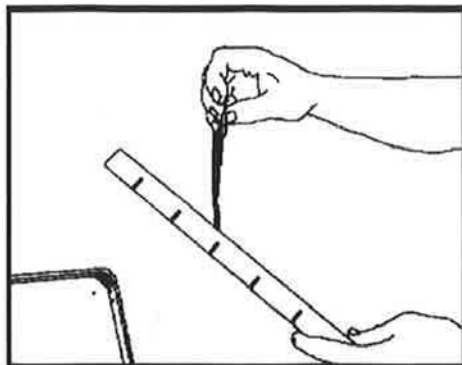


- 1 ガイドレールの裏の保護フィルムを剥がしてください。

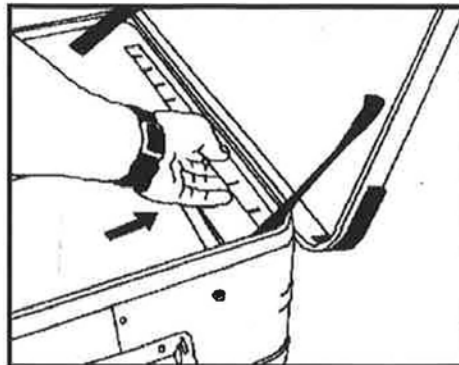

- 2 ボックスの内側の上部にガイドレールを水平に気をつけて貼付けます。位置が決まったら十分な圧力を加えてしっかりと固定してください。

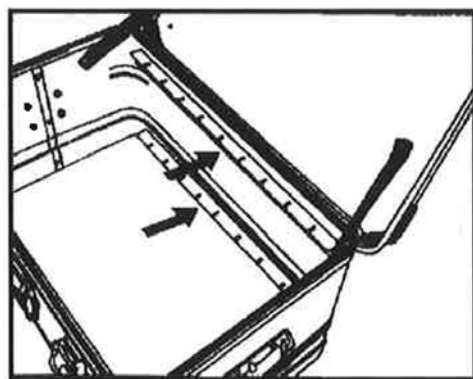

- 3 下側のガイドレールを貼付けます。差し込みスロット側が上になる方向にし、上側のガイドレールとまっすぐに合う位置に固定してください。

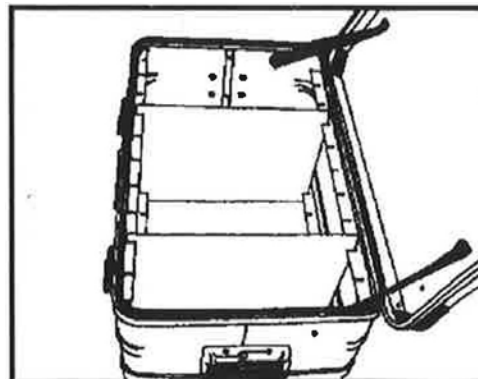

- 4 同様に反対側も水平・垂直に貼付けた後、必要に応じて仕切り壁を設置します。

PFS PARTS CENTER®

1-17-5 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3719-8935 fax) 03-3719-0994