

MORTICE LATCH INSTRUCTION

KNOB

PB201
 PB4165

PB6400
 RO44

RO700


INDICATOR

RO303/304/305
 RO302

RO4551
 RO

RO220/222 (A):57mm (B):76mm
RO221/223 (A):82mm (B):102mm


- 1** 下図のサイズを参照して、ノブを取り付けるドアにドリル穴の中心をマーキングします。

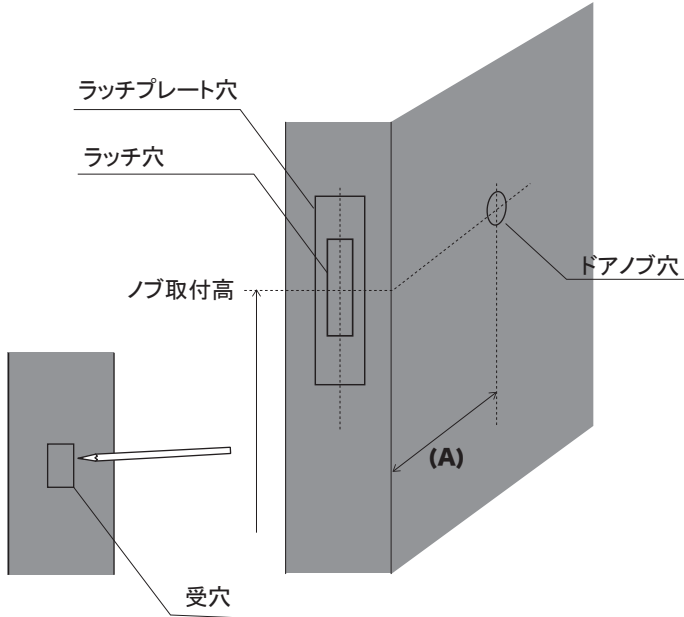


- 2** マーキングに合わせてドアノブ穴 (φ15mm) を開けます。

- 3** 下図のサイズを参照して、ラッチケースをはめるための穴を掘ります。

- 4** ラッチを取り付けます。


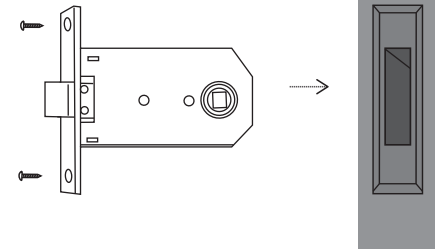


- 5** 受け金具を取り付けます。

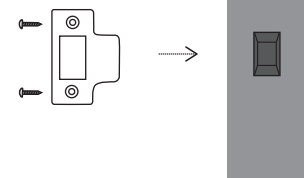

SIZE

RO220/222 (A):57mm (B):76mm
RO221/223 (A):82mm (B):102mm

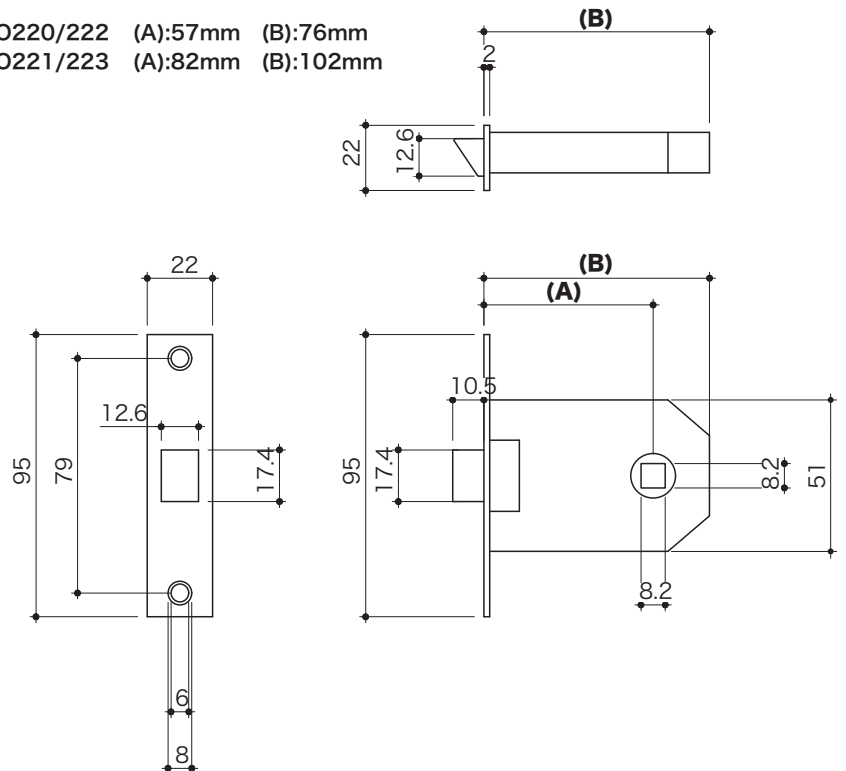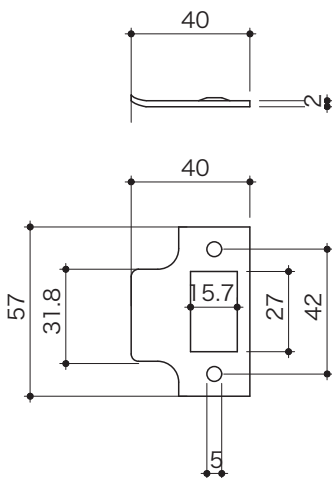

PFS PARTS CENTER®

1-17-5 Ebisuminami Shibuya-Ku Tokyo
phone) 03-3719-8935 fax) 03-3719-0994