



**PRIUS**  
(ZVW5#)  
(2015/10-)  
**Rear Under Spoiler**

**Set up Guide**

EXCLUSIVE  
**Z E U S**

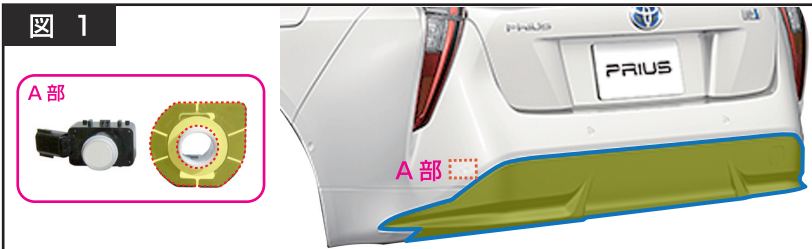


右図 **A部** の純正部品を取り外して下さい。  
ソナー付車両は純正バンパー裏よりソナーを取り外し、右図の **A部** ソナーとカブラーが逃げる様に純正バンパーをカットして下さい。  
塗装前作業でスポイラーに有るケガキに合わせて穴をあけソナーが装着出来る様に調整して下さい。  
塗装後、左図 **A部** を十分に清掃脱脂し付属 e または、別売両面テープなどでスポイラーへ移設します。ソナーの取付け向きは純正同様に取付けて下さい。

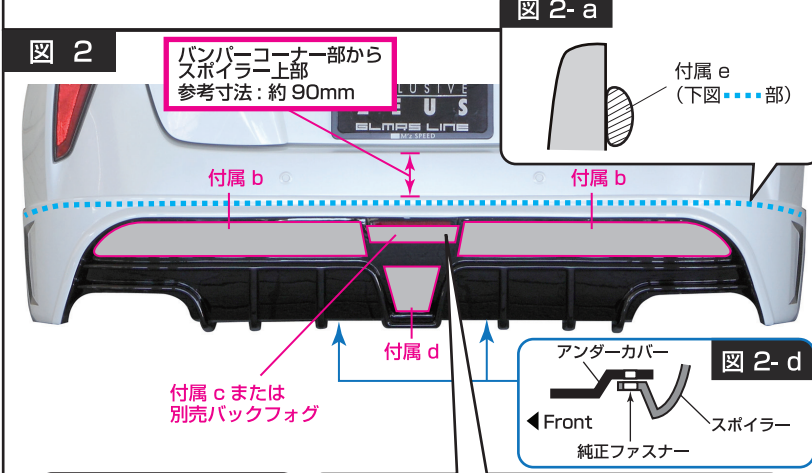

**図 2-b** 上部  
ネット断面  
付属 b, c, d には裏表があります。右図の様に取付けて下さい。

裏側	裏側
表側	裏側
下部	

**図 2-c**  
図 A 部は付属 c を付属 e で固定、またはオプションのバックフォグを付属 e で固定して下さい。  
下部開口は付属 d をスポイラー裏面に有る金具と付属 e で固定して下さい。

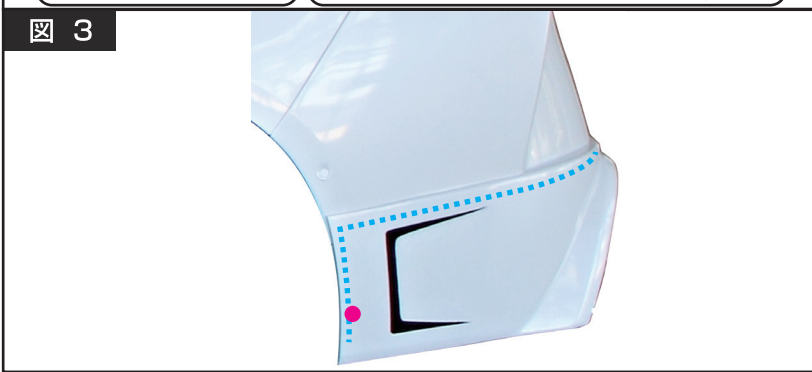

**CAUTION (必ずお読み下さい)**

※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。  
※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。  
※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意下さい。  
※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる場合がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。  
※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行って下さい。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店で正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

品名	数量
付属 a: 4 x 12 タッピングビス	2
付属 b: ネット (600x80mm) (黒色) 荒目	2
付属 c: ネット (190x40mm) (黒色) 荒目	1
付属 d: ネット (120x110mm) (黒色) 荒目	1
付属 e: シーリング剤	1
別紙: シーラー使用時のアドバイス	1 枚

**装着手順**

- 図 1 **A部** の純正部品を取り外して下さい。
- インテリジェンスソナー付車は、塗装前作業でスポイラーに有るケガキ (丸形 2ヶ所) に合わせて穴をあけソナーベースが装着出来る様に調整して下さい。
- ソナー付車は、純正バンパー裏よりソナーを取り外し図 1 **A部** ソナーとカブラーが逃げる様に純正バンパーをカットして下さい。  
塗装後、図 1 右上の様に **A部** を清掃脱脂し付属 e または、別売両面テープなどでスポイラーへ移設します。ソナーの取付け向きは純正同様に取付けて下さい。
- 図 2、図 2-b を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、付属 b, d を固定して下さい。余ったネット部は車両に干渉しない様にカットなど処理をして下さい。また別紙: シーラー使用時のアドバイスの図 2 を参考にネットとスポイラーを付属 e で数カ所固定して下さい。
- 図 2、図 2-c を参考に付属 c を付属 e で固定、またはオプションのバックフォグを付属 e で固定して下さい。
- 図 2 の寸法を参考にエアロパーツを車両に仮組し、図 3 の ● 部 (ビスを使用してもエアロパーツ表面に影響の無い箇所を確認して下さい) 純正バンパーにマーキングし、マーキング箇所にて 5.0mm の穴をあけて下さい。
- 再び車両にエアロパーツを仮組し、6. で開けた穴よりエアロパーツへマーキングし、エアロパーツを取り外しマーキング箇所にて 3.2mm の穴をあけて下さい。
- 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3 **A部** に付属 e を塗布して下さい。
- 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。  
ソナー付車はカブラーの差し忘れにご注意下さい。
- 図 3 の ● 部、車両側よりエアロパーツへ向かって付属 a で固定して下さい。
- 図 2-d スポイラーから出ているステー部に、純正ファスナーを使用してアンダーカバーを固定して下さい。

**■ 付属のシーリング剤について ■**  
エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。  
・貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。  
・製品裏型の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。  
・取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。  
・各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。