


## マフラーレス用取付け説明 追補

図 1

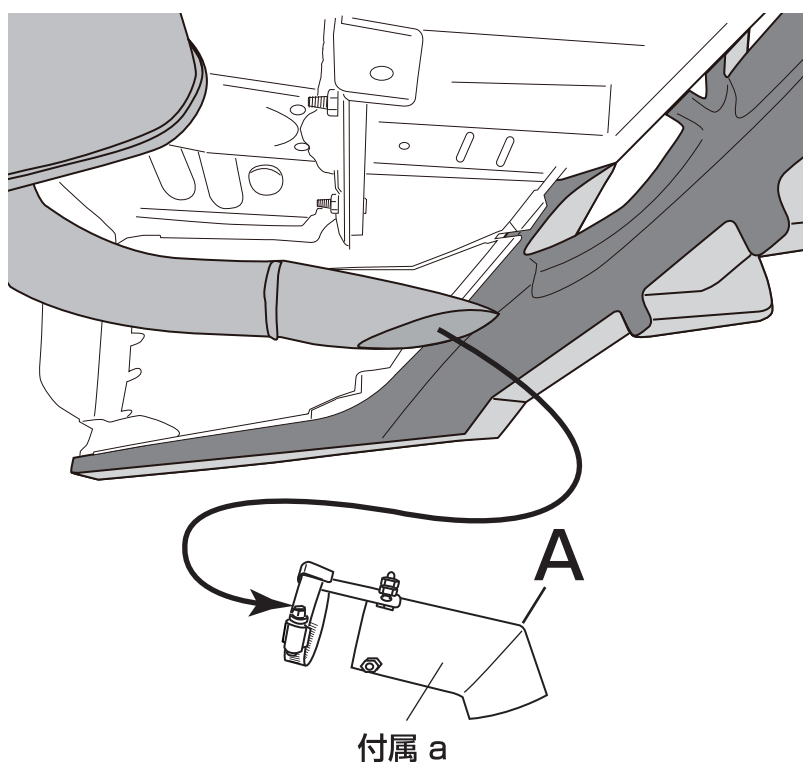

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。  
取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品 名	数 量
付 属 部 品 一 覧	a: マフラーカッター	1

### 装着手順

1. 図 1 を参考に付属 a を純正マフラー出口にしっかりと差し込み、純正マフラー出口の先端が、A の位置まで来る様にして下さい。
2. マフラーカッターの M6 ボルト 3 箇所を均等に締め込み、M6 ナットを締め込んでロックして下さい。
3. 付属のステンレスバンドを脱落防止ステーと共に純正マフラーへ締め込んで固定して下さい。

※マフラーの排気がスポイラーへ当たらない様にする部品です。  
脱落する事の無い様に取付けて下さい。

また、本製品を取付けずに発生する排気熱に関する一切の不具合は保証対象外になります。