



PRIUS

ZVW50系 ('15/11~)

■ LX LED内蔵カラードフォグランプガーニッシュ

LXAI-20E5-SS 1/6

この度は、LX-MODE製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用して頂く為に、お買い求めの自動車用品専門店にて取付けをお願いします。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

■ 装着完成図



※本商品は、車両のアクセサリケーブルを使用して電源を確保しております。別のパーツを装着し、既にアクセサリケーブルを使用している場合は、お問い合わせ下さい。

付属品

No	品名	個数
①	フォグランプガーニッシュ(R/L)	各1
②	タッピングビス(M5×16)	4
③	電源配線	2
④	分岐コネクター(白)	3
⑤	電源用室内ケーブル	1
⑥	アース端子	1
⑦	スリーブ	1
⑧	PACプライマー(赤)	1
付属品(未塗装品のみ)		
⑨	両面テープ(T3.0mm×10mm)	3
⑩	両面テープ(T1.2mm×10mm)	8
⑪	両面テープ(T1.2mm×7mm)	2
⑫	LED本体(R/L)	8
⑬	LED用固定ナット	8
⑭	クッションテープ	2
⑮	PACプライマー(青)	1

取付要領書

⚠ 注意事項

- ◆本製品は、FRP樹脂成形品です。
- ◆開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ◆本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので必ず仮止めした状態でマッキングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい。)
- ◆無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますのでご了承下さい。
- ◆本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
- ◆本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ◆取付け後の返品はご遠慮願います。

⚠ 未塗装品の注意事項

- ◆塗装前に必ず仮止めした状態でマッキング確認をして下さい。
- ◆製品成形上、やむを得ずバリ、巣等が出来ますので、塗装下処理にて除去して下さい。
- ◆必ず、耐候性を向上させる為に、表面にクリア塗装を行って下さい。
- ◆塗装は必ず軟質樹脂用のウレタン系塗料をご使用下さい。
- ◆塗装乾燥は、必ず常温にて行って下さい。(熱を加えますと変形する恐れがあります。)
- ◆塗装後の返品はご遠慮願います。

■ 未塗装品のみ行って下さい。

1


画像1



画像2：黄○部拡大



画像3

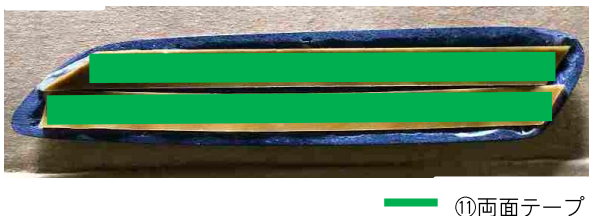

1

(1) ①本体の裏面の⑨⑩両面テープ貼付面を600番程度の紙ヤスリで軽く荒し、脱脂処理後、⑭PACプライマーを処理し下処理を行います。

👉 アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

(2) 画像1.2.3を参考に、①本体裏面に⑨⑩⑪両面テープを貼付けます。

👉 アドバイス

画像2の箇所両面テープを貼付けの際は、ビス穴を塞がない様にご注意下さい。


(3) ①本体に⑫LED本体を差込み、裏側から⑬LED固定ナットを使用し取付ます。

👉 アドバイス

この時、⑫LED本体に⑬LED固定ナットをしっかりと締め込んで下さい。

(4) ⑫LED本体の配線のカプラーを直列に繋いで下さい。



(5) 配線を画像1の様に、クッションテープを使用しまとめて下さい。

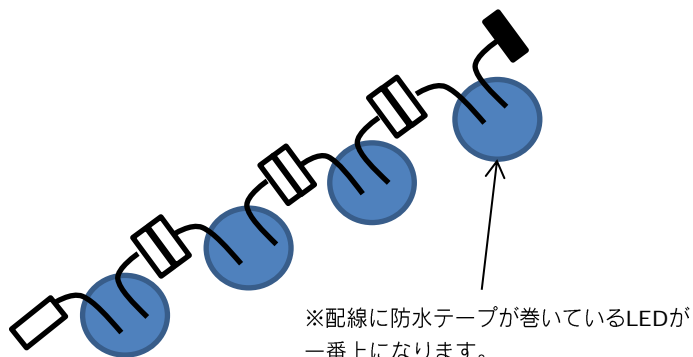

カプラー(大)

■ 取付け準備

2

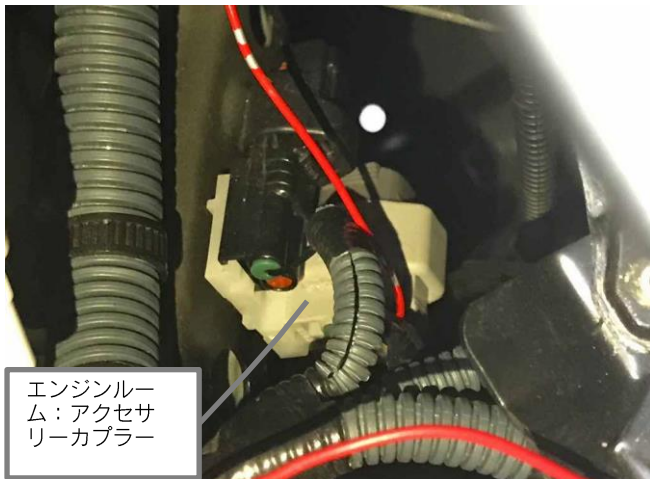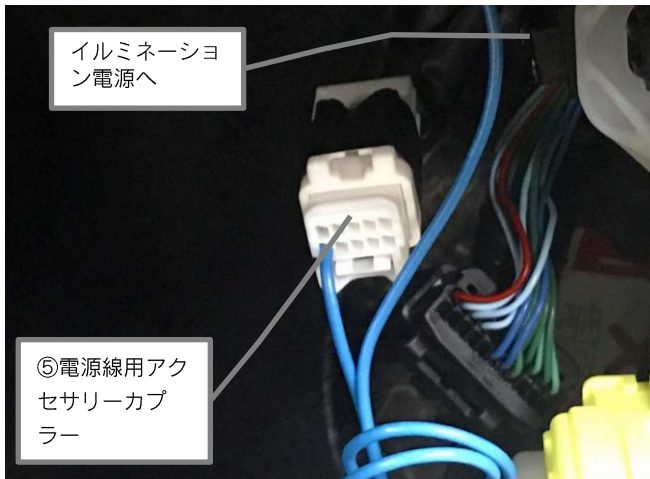

2

- (1) 運転席アクセルペダル横のパネルを外します。
- (2) アクセサリーカプラーに⑤電源用室内カプラーを差し込みます。⑤電源用室内カプラーから出ている配線はイルミネーション電源に④分岐コネクタを使用し接続して下さい。
(カプラーが使用済の場合は、⑤電源用室内カプラーを使用せずに、エンジンルームのアクセサリケーブルにイルミネーション電源が来ているか確認して下さい。不明な場合は、お問い合わせ下さい。)
- (3) フロントバンパー下部のアンダーカバー取外します。(サービスマニュアル参照)

👉 アドバイス

この時、純正バンパーや車両等にキズを付けない様に十分に注意して作業して下さい。

- (4) エンジンルーム助手席側ヘッドランプ裏側付近のアクセサリケーブルのビニールテープを外し、検電ペン等でイルミネーション(ポジション)電源が来ている事を確認して下さい。
- (5) バッテリーのマイナス端子を外します。
- (6) バンパー下部のアンダーカバーの隙間部分から③電源配線を通して、エンジンルーム内のヘッドランプの裏側まで配線して下さい。

👉 アドバイス

配線の際、①本体と繋ぐケーブルがアンダーカバー内に入り込まない様、マスキングテープ等で固定して下さい。

- (7) フロントバンパー下部のアンダーカバー元に戻します。(サービスマニュアル参照)
- (8) ①本体を装着完成図を参考に左右のバランスを確認しながら仮付けし、取付位置を確認します。

👉 アドバイス

この時、両面テープが面当たりしている事も確認して下さい。

- (9) ①本体バンパー外側下部の穴位置に合わせて、車両にマーカー等でマーキングします。
- (10) マーキングした穴位置に合わせて4.5mmのドリルでバンパーに下穴を開けます。

👉 アドバイス

車両に穴を開ける際は、ドリルの先に両面テープを巻く等して、10mm以上刃先が刺さらない様に十分に注意して作業して下さい。

- (11) 車両両面テープ貼付け部を脱脂洗浄します。
- (12) 車両両面テープ貼付け部を⑧PACプライマーを使用し下処理を行います。

👉 アドバイス

この時、プライマーが貼付け面以外の塗装面に付着しない様に注意して下さい。
塗装の変色等の原因となることがあります。

■ 取付け準備

2

2

(13) 本体の両面テープの剥離紙を、5cm程剥がし外側に折り曲げておき、ドライヤー等で温めます。

👉 アドバイス

ドライヤー等で両面テープを温めると、接着強度が増します。この時、火傷には十分に注意して下さい。

■ 取付け

3



3


(1) ①本体のLEDの配線と③電源配線のカプラーを繋ぎます。
 (2) 仮合わせした位置に①本体を貼付けます。
 (3) 本体下部の下穴を開けた箇所②M5×16タッピングビスを仮締めします。
 (4) 全体のバランスを確認しながら、剥離紙をゆっくり引抜き貼付け圧着します。この時、配線はバンパー内側に引き込んで下さい。

👉 アドバイス

①本体のLEDのカプラーや配線を挿み込まない様に注意して下さい。

■ LED配線

4

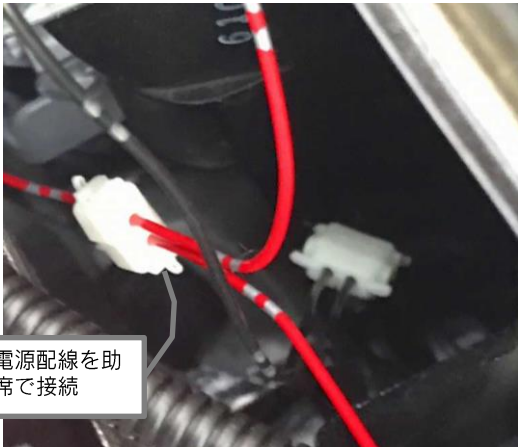

③電源配線を助手席で接続

4

(1) 運転席側の③電源配線を助手席側の③電源配線に④分岐コネクター(白)を使用し接続します。(別紙、分岐コネクターの接続方法参照)

👉 注意！！

配線の色は、車両によって異なる場合があります。車両配線と②電源配線の極性に十分に注意して下さい。必ず検電ペン等で確認して下さい。

※配線を固定する結束バンド、コイルゲートチューブ等は、必要に応じて別途ご準備下さい。

(2) 助手席側の③電源配線の(黒)の先端に⑥アース端子を電工ペンチ等で固定します。この時忘れずに⑦スリーブを通して下さい。

(3) 車両側の集中アース部に③電源配線のアース(黒)を接続します。

(4) ③電源配線の赤線を④分岐コネクター(白)を使用し、車両のアクセサリカプラーの紫線に接続します。

👉 注意！！

配線の色は、車両によって異なる場合があります。車両配線と②電源配線の極性に十分に注意して下さい。必ず検電ペン等で確認して下さい。

(5) バッテリーのマイナス端子を接続し、点灯試験を行ってください。



集中アース部に接続