

PRIUS  
(ZVW5#)MC後  
(2018/12-)  
Front Half Spoiler

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
ZEUS

図 1

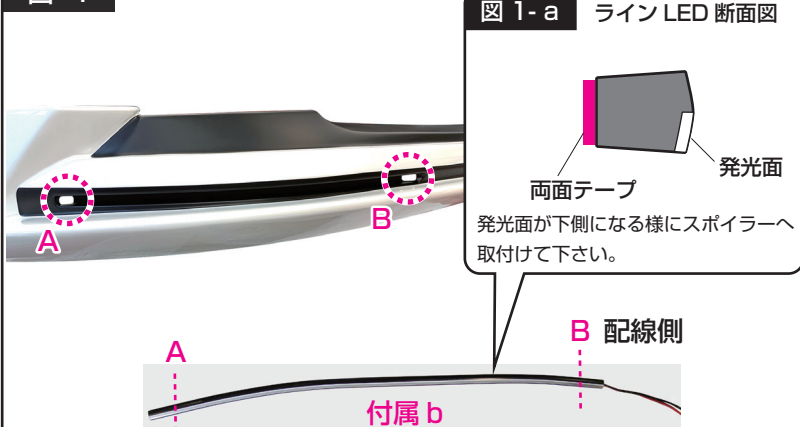


図 2


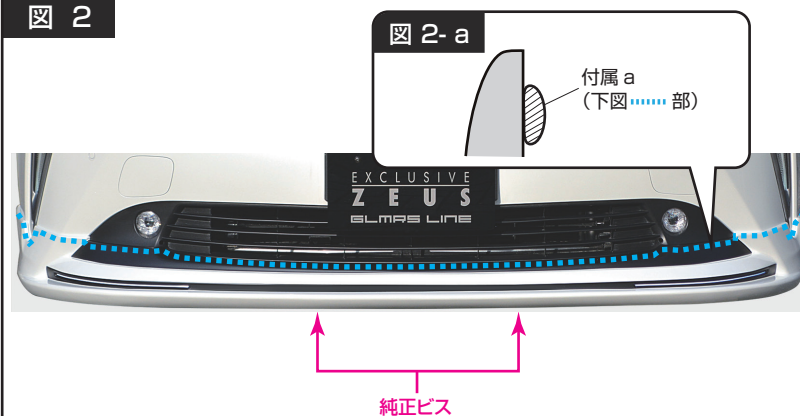


図 3

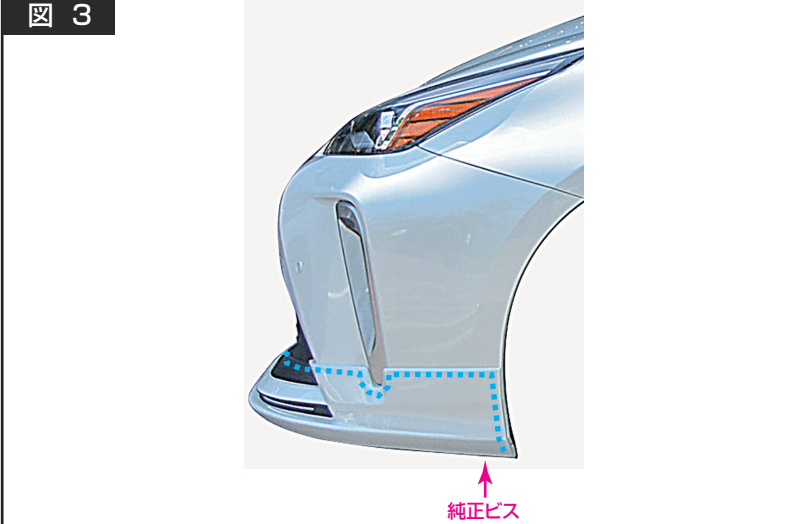

## ⚠ CAUTION (必ずお読み下さい)

- ※本製品はFRP成形品ですので、無理に力を加えると破損する場合があります。
- ※FRP製品は製作上、やむを得ず、バリなどが発生する場合がありますが塗装の下地処理で除去して下さい。
- ※FRP製品は樹脂の性質上、製品完成後歪みが発生する場合があります。塗装前に仮組付けをして確認して下さい。製品の歪み及びトリミングの不良の場合、商品到着後2週間以内に弊社まで御連絡下さい。製品をお取替え致します。尚、塗装後の返品は受付できませんのでご注意ください。
- ※車両の固体差によりフィッティングに多少のずれが生じる事がありますが、その場合ヤスリやサンドペーパーで調整して下さい。
- ※各取付け部分のボルト、又はビスは緩んでくる場合がありますので、時々点検を行ってください。

この度は、M'z SPEED 製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。本製品を安全に使用して頂く為に、自動車用品専門店にて正しく取付を行って下さい。取付後、本書を必ずお客様へお渡し下さい。

	品名	数量
付属品一覧	a: シーリング剤	1
	b: ライン LED DayLight	1 set
別紙	シーラー使用時のアドバイス	1 枚

### 装着手順

1. 付属 b には取付向きが有ります。図 1、図 1-a を参考に、発光面が下になる様に、配線が内側になる様に取付ます。
2. スポイラーのライン LED 取付溝部を十分に脱脂して下さい。
3. 付属 b の両面テープの剥離紙を剥がし、付属 b の A 部をスポイラーの A 部へ、付属 b の B 部をスポイラーの B 部へそれぞれ差し込み、スポイラーの溝部へ付属 b を貼り付けて下さい。
4. 図 2、3 にある純正ビスを一度取外して下さい。
5. スポイラーを一度車両へ仮組し、取付位置を確認しマスキングテープなどで位置をマーキングして下さい。
6. 車輛のスポイラー取付部を十分に脱脂し、図 2、図 3.....部に付属 a を塗布して下さい。
7. 別紙、シーラー使用時のアドバイスを御熟読の上、スポイラーを車輛へ取付けて下さい。
- 7.4. で取外した純正ビスをスポイラーと共留めし、車両へ固定して下さい。
8. LED Daylight の赤線を車両 IG 線へ、黒線をアースへ接続して下さい。車室内のアクセサリソケット (シガーソケット) に接続するのが解りやすくお勧めです。

### ■ 付属のシーリング剤について ■

エアロパーツ装着時に、下記の項目を厳守して頂き、シーリング剤を使用して貼付ける事により両面テープの厚みで生じる隙間を無くし、より強力に固定する事が出来ます。

- ・ 貼付け面の汚れは事前に拭き取って、必ず十分に脱脂を行って下さい。
- ・ 製品裏面の端部より 5mm ほど控えて、幅 20mm 以上、高さ 2mm でヘラなどを使用して、均一に塗布して下さい。
- ・ 取付時に、シーラーがはみ出た場合は、速やかにウエス等で拭き取って下さい。
- ・ 各部取付後、24 時間安静にし、洗車・雨天等の濡れる事は絶対に避けて下さい。