



MS317-47001 ルーフガーニッシュ

取付・取扱要領書

この度はTRDルーフガーニッシュをお買い上げいただきありがとうございます。
本書には本商品の取付・取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け前に必ずお読みのうえ、正しい取付・取扱いを実施してください。
なお、本書の取扱い上のご注意(ご使用になるお客様へ)は必ずお客様にお渡しください。

- 本商品は未登録車への取付はできません。必ず車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	塗装色	備考
MS317-47001	ブラック (11BK01)	プリウス・プリウスPHV ZVW5#



11BK01 = 純正ルーフガーニッシュと同一色

・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp/>

■ 構成部品

品名	個数	備考
ルーフガーニッシュ	1	
PACクリーナー	1	
取付・取扱要領書(本書)	1	本書は大切に保管してください。

■ 構成部品図

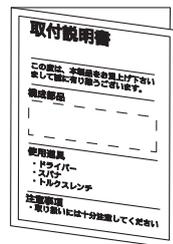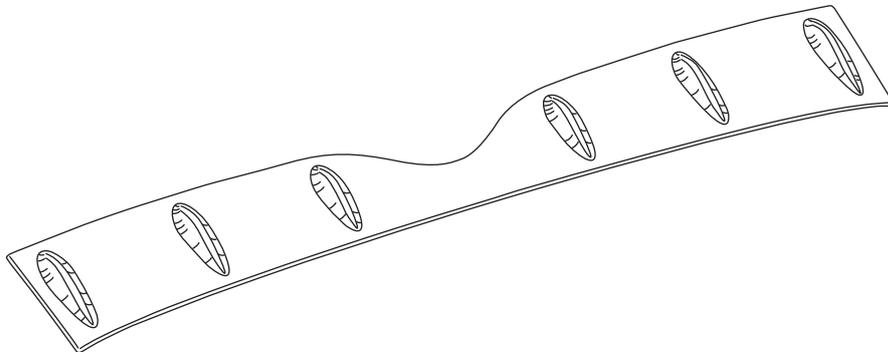

取付け上のご注意（取付け作業者の方へ）

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。



警告

この内容に従わず、誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。



注意

注意事項を守らないで、誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがある事を記載しています。



アドバイス

スピーディに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行なっていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取付け・交換は、該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取付け作業は規定トルクに従って、確実に締付けてください。締め付けが不足すると脱落などにより重大な事故や故障を招く恐れがあります。

⚠ 注意

- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について（別添の脱脂作業要領も参考にしてください。）

- ❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール(IPA)または「(株)タクティー取扱いのシリコンオフ」を使用して確実な脱脂を行ってください。指定以外のシリコンオフは使用しないでください。
- ❗ 脱脂作業にボディコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❗ 本商品の両面テープは、環境温度が20以下低温時には接着能力が著しく低下します。温度が不足すると両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。圧着が不足すると両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形が無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起こしますので70以下で乾燥させてください。

取付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。


目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 取付け上のご注意(取付け作業者の方へ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3. 目次、取付に必要な工具、保護具、消耗品、取付構成図・・・・・・・・・・ 3
4. 取付け要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～4
5. 取付け後の確認、点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4


取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・保護テープ・マスキングテープ
- ・ホワイトガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス

取付構成図

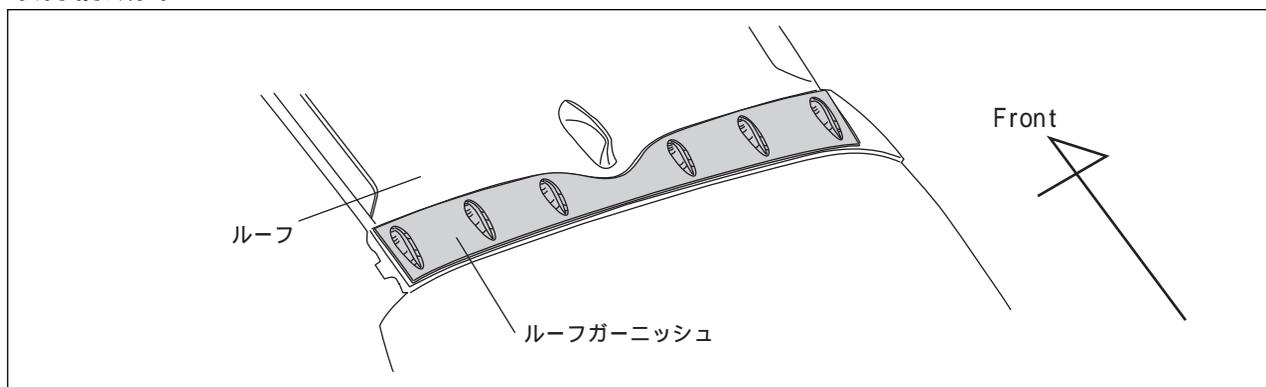

□取付準備

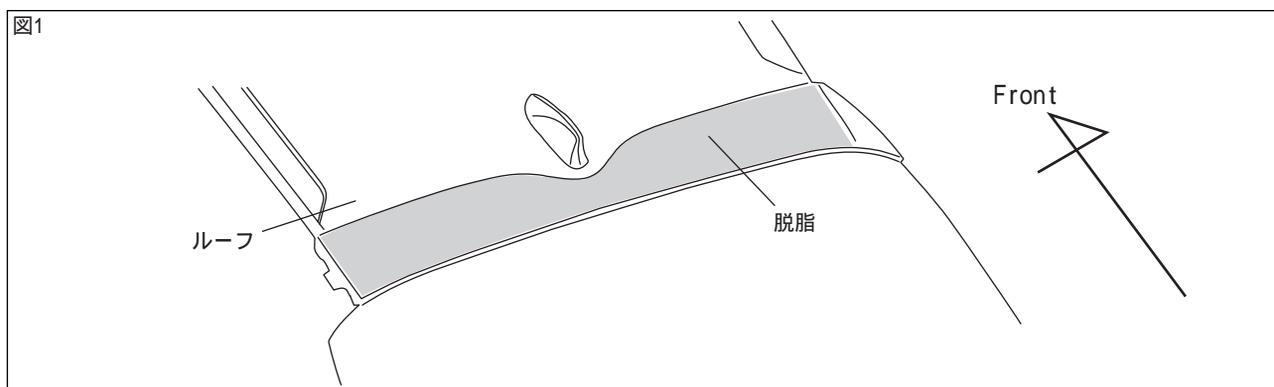


1. 図1のように車両のルーフガーニッシュ 取付部の汚れを取り除き、PACクリーナー で一方向にふいて脱脂する。

⚠警告：ボディーコーティングが施されている場合は、塗装にキズをつけないよう、コンパウンド等で除去した上で、必ず脱脂を行なってください。

⚠注意：脱脂を行う際は、別紙の脱脂作業要領書を参考に、十分に清掃を行った後に同梱のPACクリーナーを使用し、パーツクリーナーは使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

また、使用前にPACクリーナーの使用期限を確認し、切れている場合は、お手持ちのIPAまたは、ホワイトガソリンで確実に脱脂を行ってください。使用期限はPACクリーナーのパッケージ枠外で確認できます。

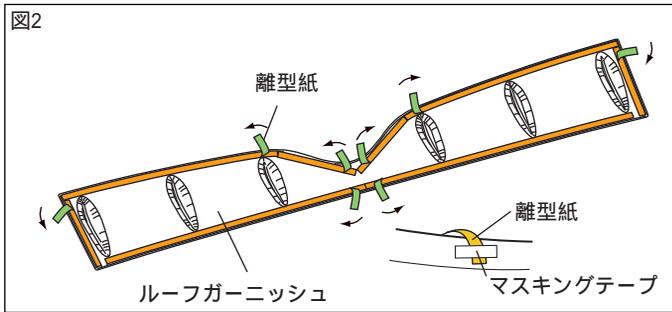


2. 図2のルーフガーニッシュの離形紙を中央から外側に約10mm剥がして、マスキングテープ等で表側に貼り付ける。
(左右各4カ所)

⚠注意：両面テープの離形紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けが出来なくなります。

⚠注意：離形紙のピックアップテープ(青色)は強く引張ると剥がれる恐れがある為、作業前に必ず離形紙と一緒に少し(10mm)剥がしてから作業を行ってください。

取付要領

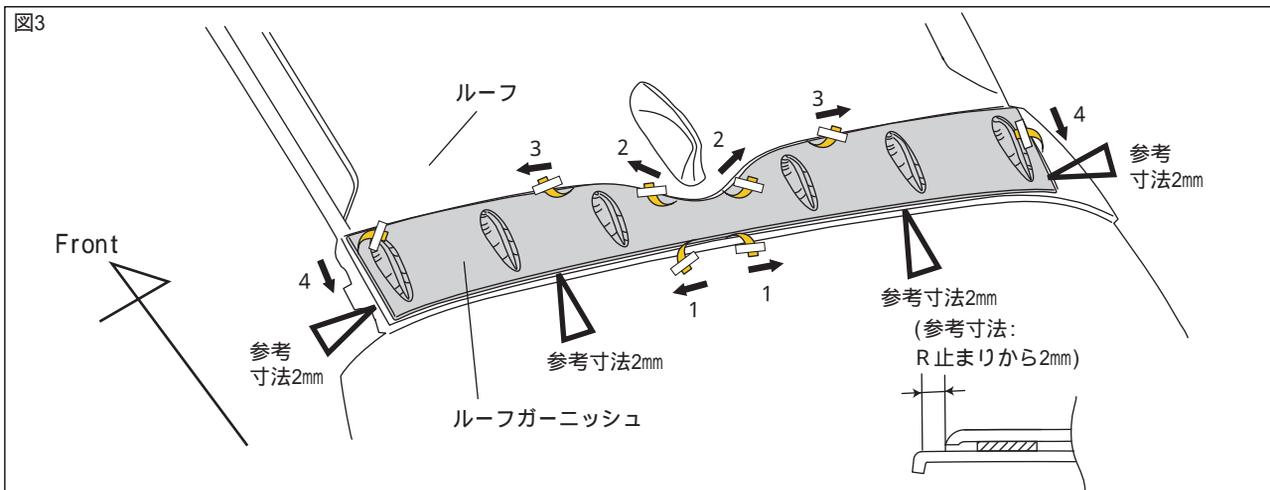

- 図3のようにルーフガーニッシュを左右・後端位置が均等になるように位置を確認し車両に合わせてマスキングテープ等で仮固定する。
- 図3の寸法を参考にして、ルーフガーニッシュにズレが無いことを確認し、番号順に離形紙を剥がしながら圧着する。
(左右各4箇所) { 49N (5kgf) 以上 }
- 取付け後、ドライヤー等で取付け部位を40程度に温めて、再度ルーフガーニッシュ全体を圧着する。

⚠注意：両面テープの接着力最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40程度に暖めてください。

⚠注意：両面テープの離形紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

⚠警告：両面テープは十分に圧着して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥れの発生する恐れがあります。

⚠注意：両面テープ接着後24時間以内は洗車しないでください。



アドバイス：両面テープの接着力は安定するまでに3～5時間程度必要です。製品の取付け後は、最短3時間程度、強い振動や風圧(車両の移動を含む)が、かからないようにオープンタイム(静止時間)をお取りください。

取付け完了後の点検・注意事項

- ルーフガーニッシュが両面テープにて、車両に確実に取付られているか点検してください。
- ルーフガーニッシュ及び車両部品に傷を付けていないか点検してください。
- 製品全周に渡り、浮き、剥がれの無い事を確認する。