

この度は“プロランプ付きエキスパンセット”をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■お届け内容



エキスパン 1 本用 (①本体、②チェーン、③重り / 1 組)

④オートボール用プロランプ 1 組 2 個

⑤エキスパン用フック 1 組 2 枚

■製品特徴

オートボールにロール紙を装着する際に用います。付属のオートボール用プロランプにエキスパンを装着するフックが付属し、手動チェーンでロールペーパー 1 本を昇降させるものです。



■製品取付け手順


ロールバック紙への取付け方



ロールバック紙の芯内に、①エキスパンを差し込みます。

まわしながら①エキスパンを広げ、芯内に密着させれば、完了です。※同様に反対側も取付けます。

プロランプ、フックの取付け方

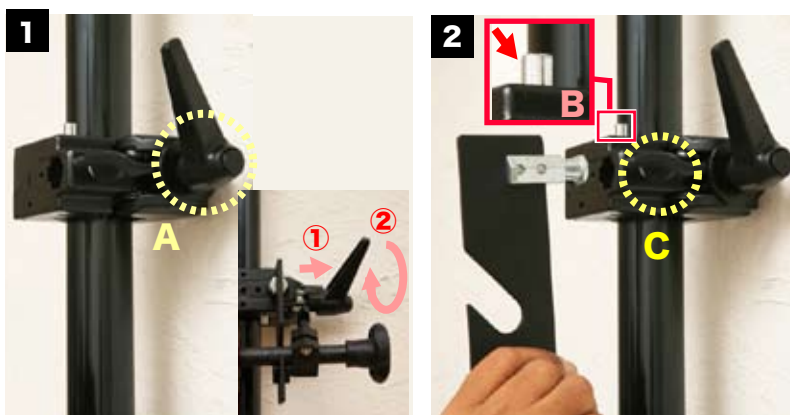

オートボールに④オートボール用プロランプの A を固定します。

※レバーが障害物などに当たり回せない時は、レバーを①横(矢印方向)に引っ張たまま②の方向にレバーを戻す事で、締め付けが可能になります。

④オートボール用プロランプの B のロック解除ボタンを押しながらエキスパン用フックを差し込みます。C のネジで固定します。

チェーンのつなぎ方



チェーンは滑車に引っ掛けます。

チェーンが真直ぐに張るように重りを通し連結させて下さい。(チェーン絡まり防止)

<注意>

ロール紙がまっすぐな状態で、スムーズにチェーンが回ることを確認し、チェーンに負荷がないような状況でご利用ください。また、常時設置の場合は適時回転させ、ロール紙そのものに「たわみ」が発生しない状態でご利用ください。

※「たわみ」があったり、装着が不十分な場合、チェーンを回している点で「がくん」とショックが発生します。その場合は、無理に回さずにロール紙とエキスパンが水平になっているか再度状況を確認し、正しく設置し直してください。