


組立・使用説明書

ペダル式薄型ダストボックス


2367【2分別】

2368【4分別】

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
また、本説明書は保管し必要なときにお読みください。

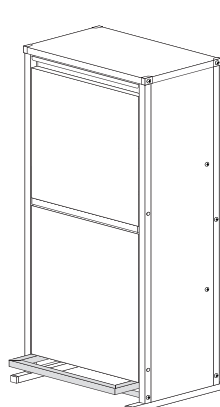

2367【2分別】

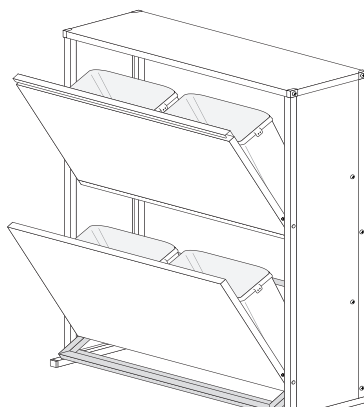

2368【4分別】

2人以上での組み立てをお勧めします。

警告

- ・製品の設置は水平な床面においてご使用ください。
- ・転倒や製品が変形する恐れがあります。
- ・製品に寄りかかったり、上に乗ったりしないでください。
- ・ストーブやヒーター、コンロの近くに置かないでください。加熱の為、収納品の変形や火災の原因となります。

禁止

- ・用途以外のご使用はしないでください。
- ・改造などを行わないでください。

注意

- ・小さなお子様の誤使用には特に注意してください。小さなお子様は大人の考え付かない使い方をする恐れがあります。十分注意を払ってください。
- ・著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ちに乾拭きをしてください。
- ・濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままのものをのせるとサビの原因になります。
- ・ビスの緩みや製品の異常がないか1ヶ月に1回程度、定期的に点検をしてください。

組み立てについての注意

- 〔組み立て場所〕 平らなカーペットや絨毯など、表面が柔らかい床の上。フローリングの場合は薄い毛布などを敷いてください。
- 〔部品の確認〕 各部品の名前と数量を確認してください。
- 〔用意するもの〕 ビスに合ったプラスドライバー、ソフトハンマー、ハサミ等。
- 〔組立のご注意〕 組み立ておよび移動時は、手袋をはめると安全に作業できます。

品質表示

- 〔材 質〕 サイド・背板・扉・扉枠上・天板：スチール(メラミン焼付塗装)
扉枠下・丸横パイプ・角横パイプ：スチール(クロムメッキ)
扉軸：ステンレス
ペール：ポリプロピレン
- 〔耐荷重〕 天板：約7kg
- 〔生産国〕 日本

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

お問い合わせ先

組み立て方や使い方についてのご質問は、最初にこの商品を購入したショップ様にお問い合わせください。

<製造元>株式会社足立製作所

〒953-0026 新潟県新潟市西蒲区伏部613 TEL 0256-72-0117



足立製作所
公式Instagram



足立製作所
コーポレートサイト





足立製作所
お問い合わせページ

部品内容


※組立前に必ず部品が揃っているか確認してください。

組立て説明は2367【2分別】で行っています。

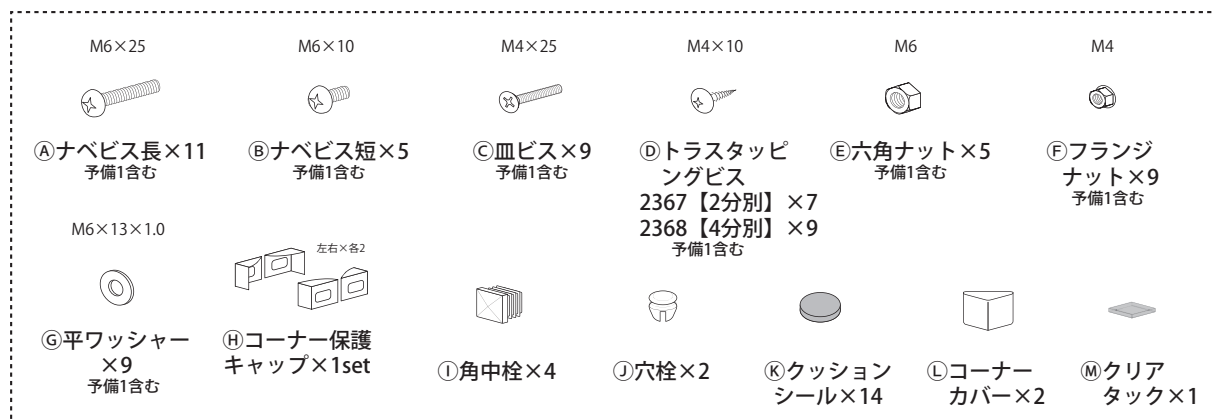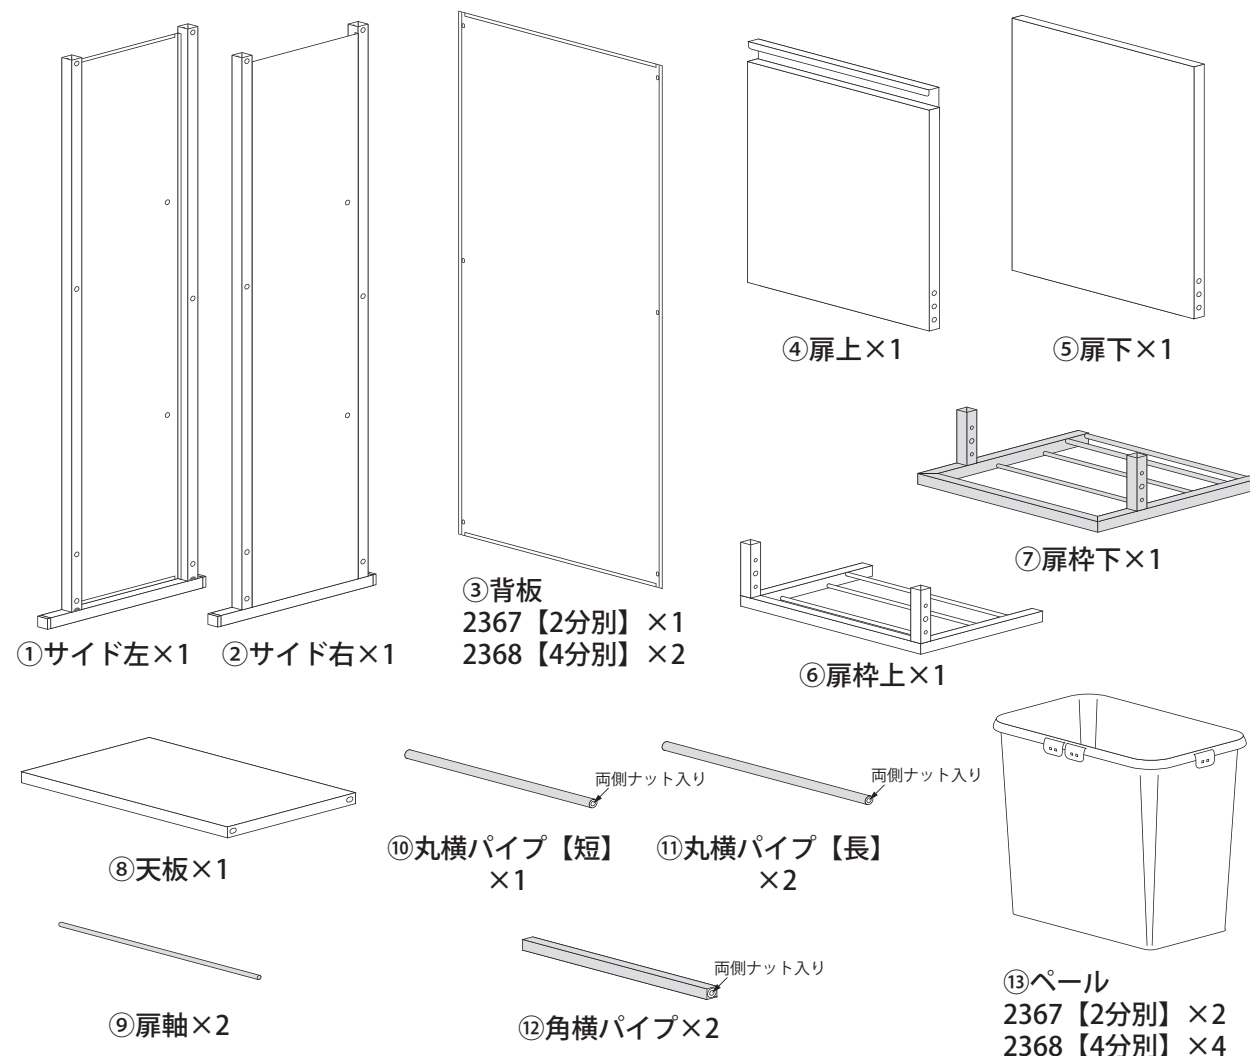


裏面に続きます



組立方法 1 準備

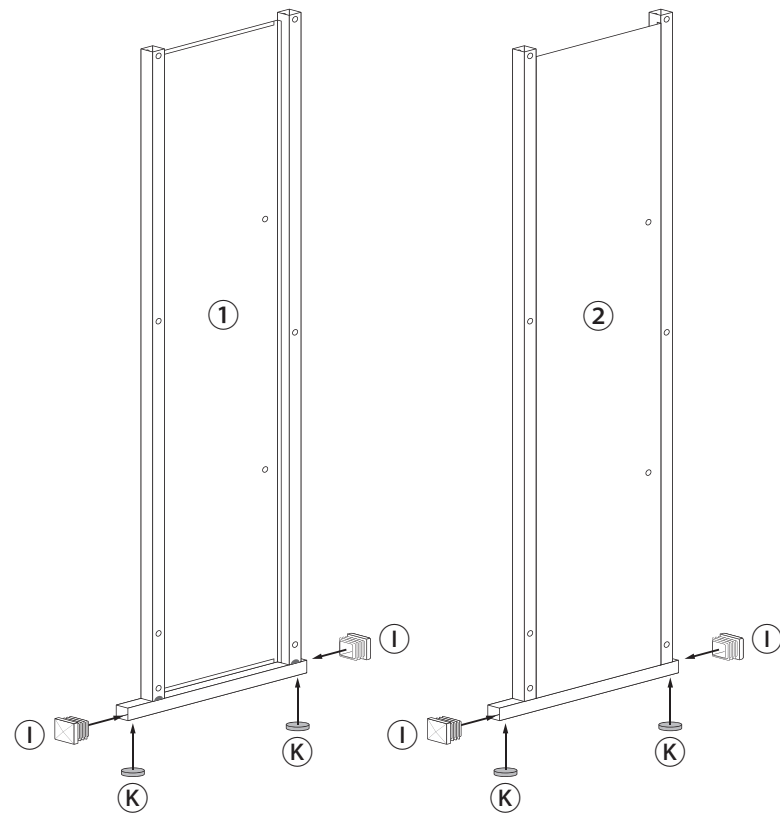

 ①が入りにくい場合はソフトハンマー等で軽く叩いて取り付けてください。

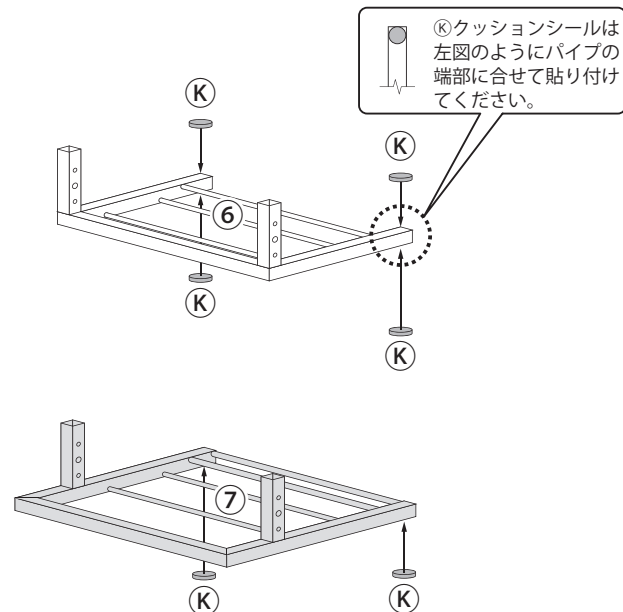


2 扉の組み立て。

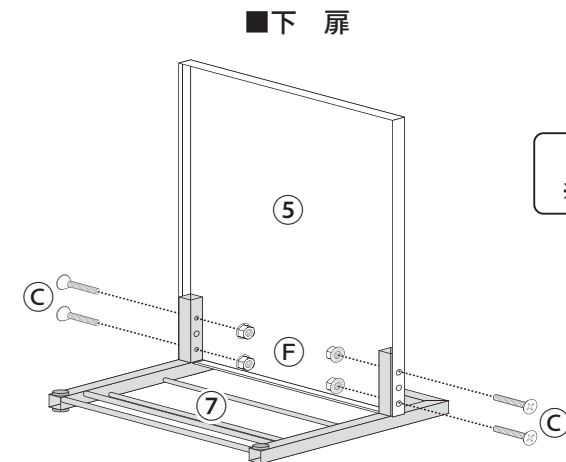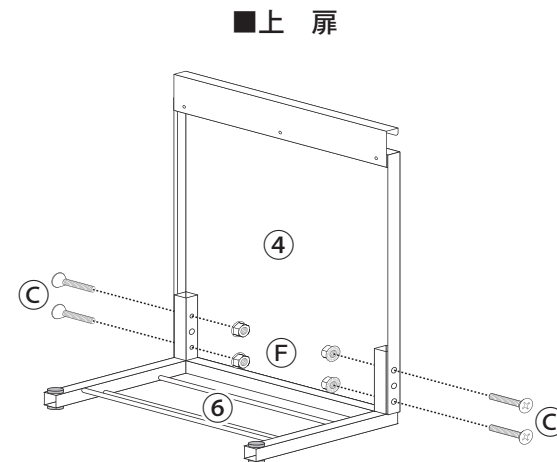


※ビスはしっかり締めてください。

3 本体の組み立て。

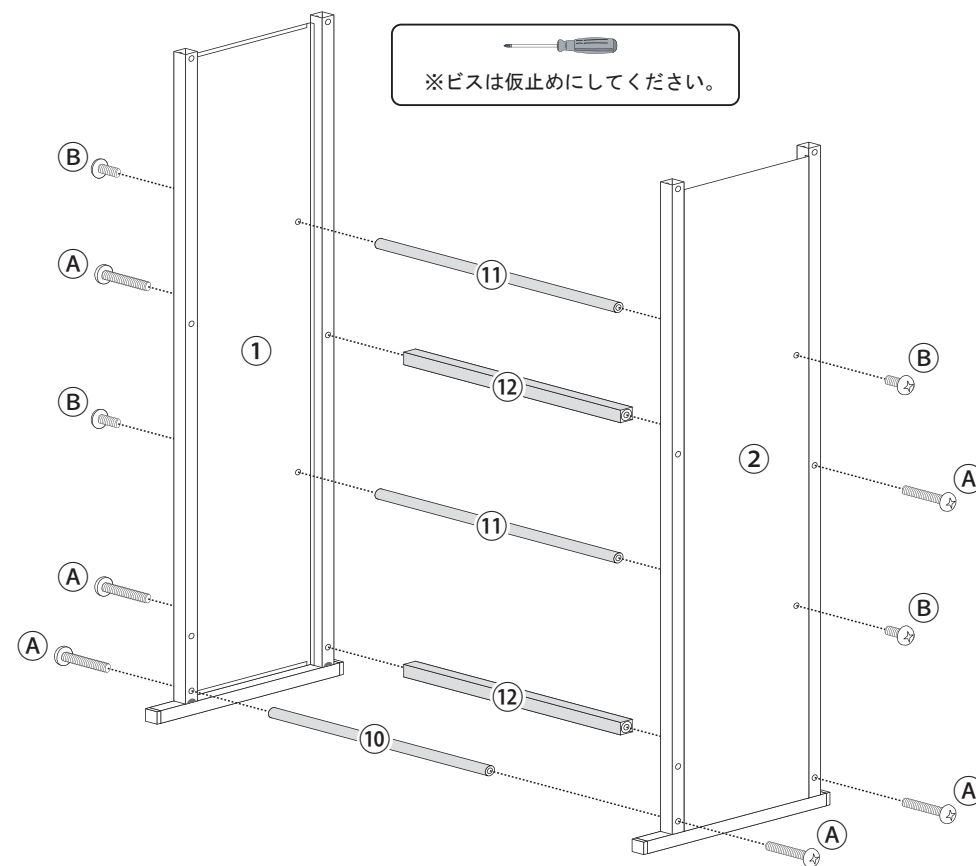


※ビスは仮止めにしてください。

4 **3** に⑧天板の取り付け。

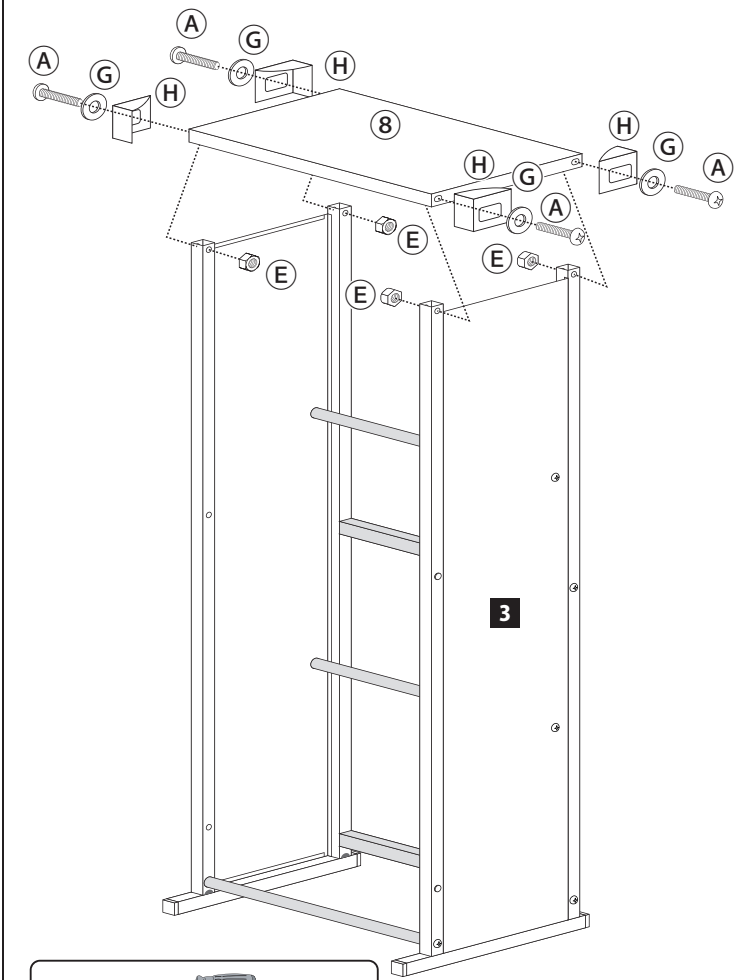

※ビスは仮止めにしてください。

5 4 に上・下扉の取り付け。

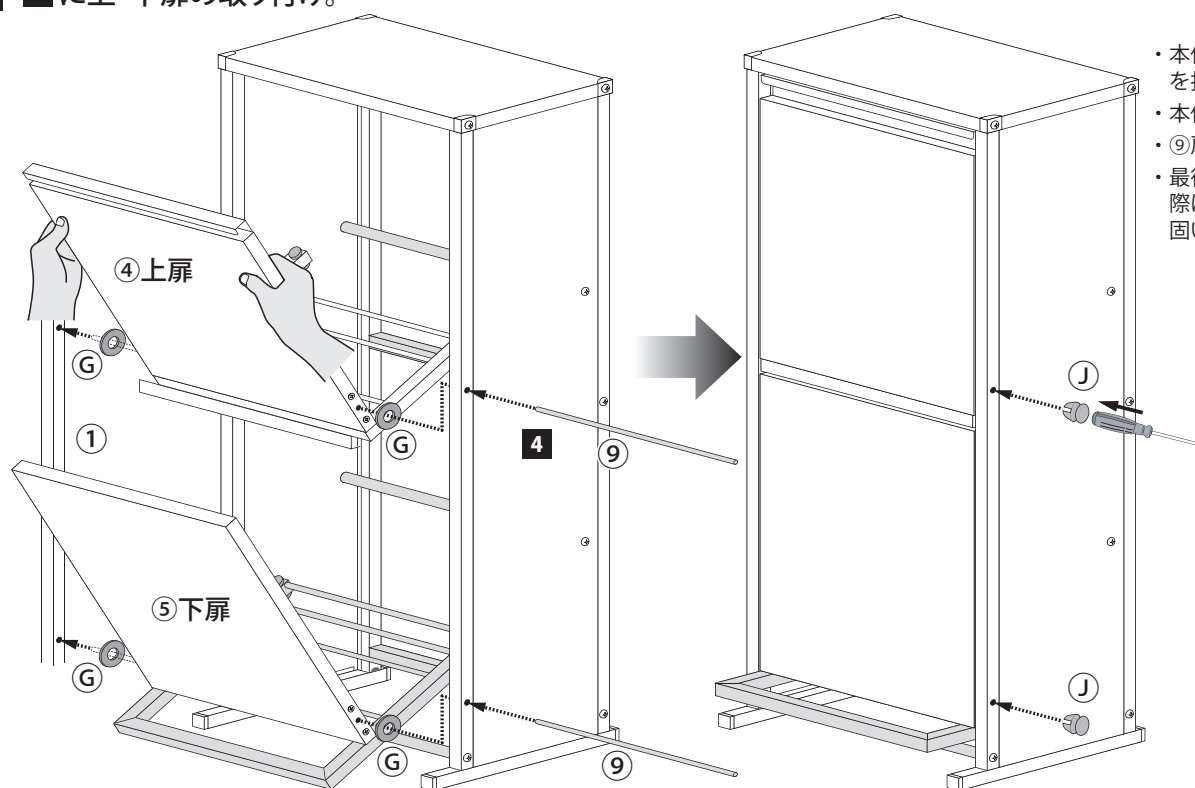


- ・本体側面の軸穴と扉の軸穴の位置を合わせて⑨扉軸を挿入します。
- ・本体と扉の間に⑥平ワッシャーを通してください。
- ・⑨扉軸が①サイド左の軸穴に入るまで挿入します。
- ・最後に①穴栓を取り付けます。①穴栓を取り付ける際は力が必要です、ドライバーの取手部分など固いものを当てて押し込んでください。

・上下扉を取り付けた際、扉が本体支柱部分より内側に入る場合は⑩クッションシールを底面に重ねて貼って調整してください。




重ね貼り

6 5 に③背板の取り付け。

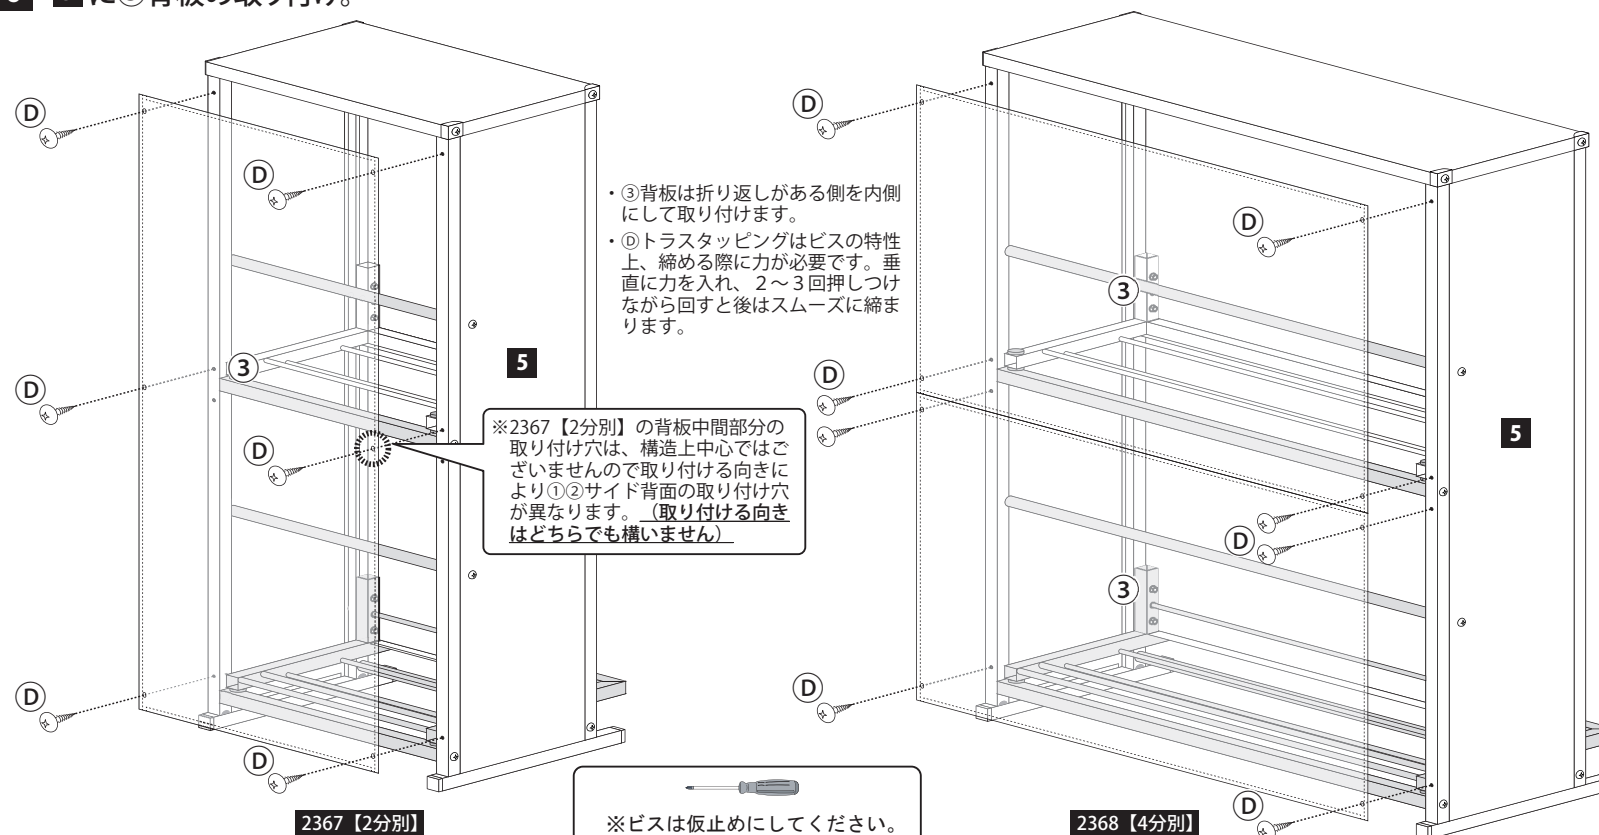

7 完成

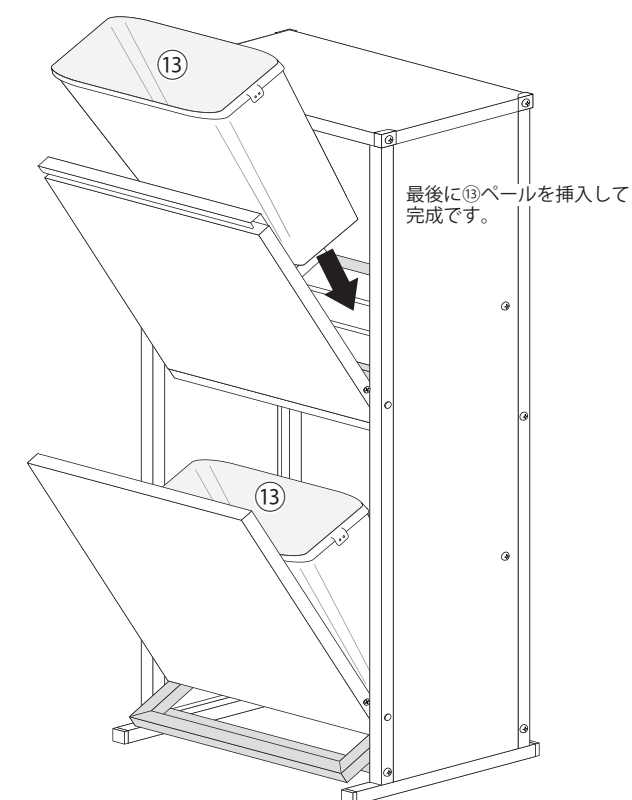


- ・⑬パールを挿入する前に扉の開閉動作を行いスムーズに動作することを確認してから全てのビスをしっかりと締めてください。

- ・必ず水平面に設置してご使用ください。設置面が水平でない場合、本体に歪みが生じ、扉がスムーズに開閉しない場合がございます。

※全てのビスをしっかりと締めてください。

⑬ コーナーカバーの取り付け方

ペダルのコーナー部分接触防止のため、付属のコーナーカバーを使用する際は以下を参照して取り付けてください。

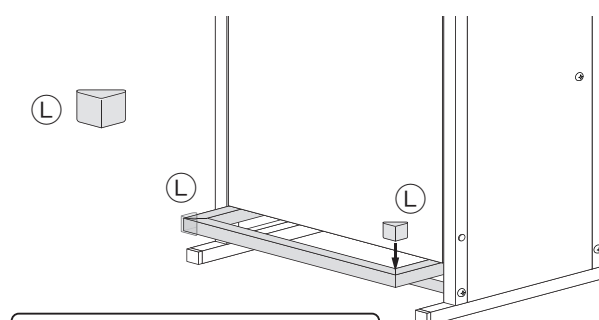

付属の⑭クリアタックを対角に切り三角状にします。
⑬コーナーカバーの内側に貼り付けてから最後にペダルのコーナー部分に貼り付けます。

ご使用前にもう一度注意書きをお読みになり、安全にご使用ください。