



組立・使用説明書

下駄箱下シューズワゴン

2324【幅60】
2325【幅80】

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。また、本説明書は保管し必要なときにお読みください。

警告

- ・危険ですので、傾いた所での使用はしないでください。
- ・火気の近くでの使用は危険ですのでおやめください。
- ・危険ですので、本体にもたれたり台に使用したりなど余分な力を加えないでください。
- ・1箇所に集中して物を掛けしないでください。表記された耐荷重を守って分散して物を掛けるようにしてください。

禁止

- ・用途以外での使用はしないでください。
- ・改造などを行わないでください。
- ・小さなお子様が本品で遊ばないよう十分ご注意ください。

注意

- ・塗料などの揮発成分が残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状を起こすことがあります。換気を十分に行なってください。
- ・濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管はサビの原因になります。
- ・著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ぐ乾拭きをしてください。
- ・修理および改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
- ・破損・変形した家具類を使用しないでください。
- ・設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。
【地震後はその都度点検して下さい。】


組み立てについての注意

【組み立て場所】—— 平らなカーペットや絨毯など、表面が柔らかい床の上。フローリングの場合は薄い毛布などを敷いてください。

【部品の確認】—— 各部品の名前と数量を確認してください。

【用意するもの】—— ビスに合ったプラスドライバー等。

【組立のご注意】—— 組み立ておよび移動時は、手袋をはめると安全に作業できます。

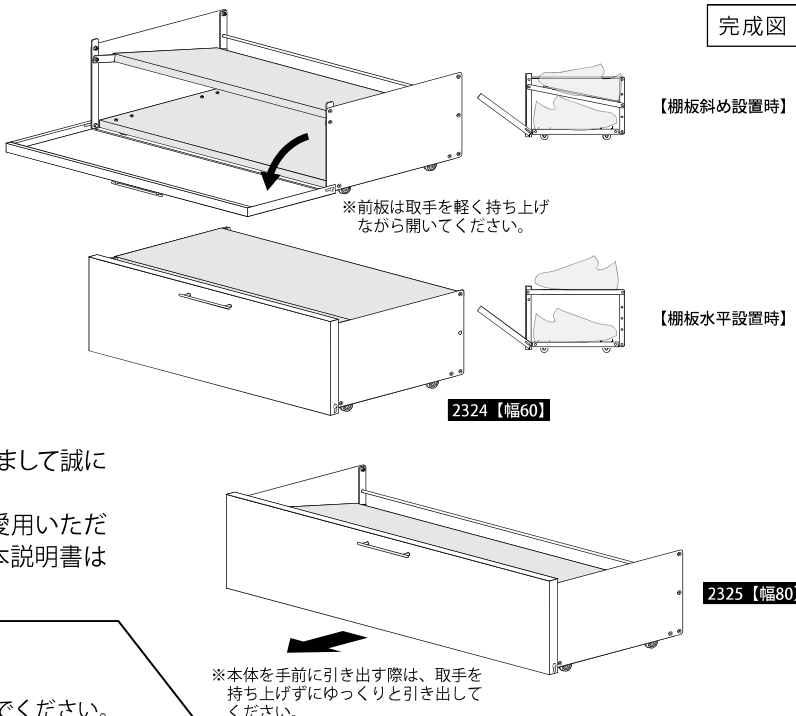

完成図

【棚板斜め設置時】

※前板は取手を軽く持ち上げながら開いてください。

【棚板水平設置時】


2324【幅60】

2325【幅80】

部品内容


※組立前に必ず部品が揃っているか確認してください。

組立説明は 2324【幅 60】で行っています。

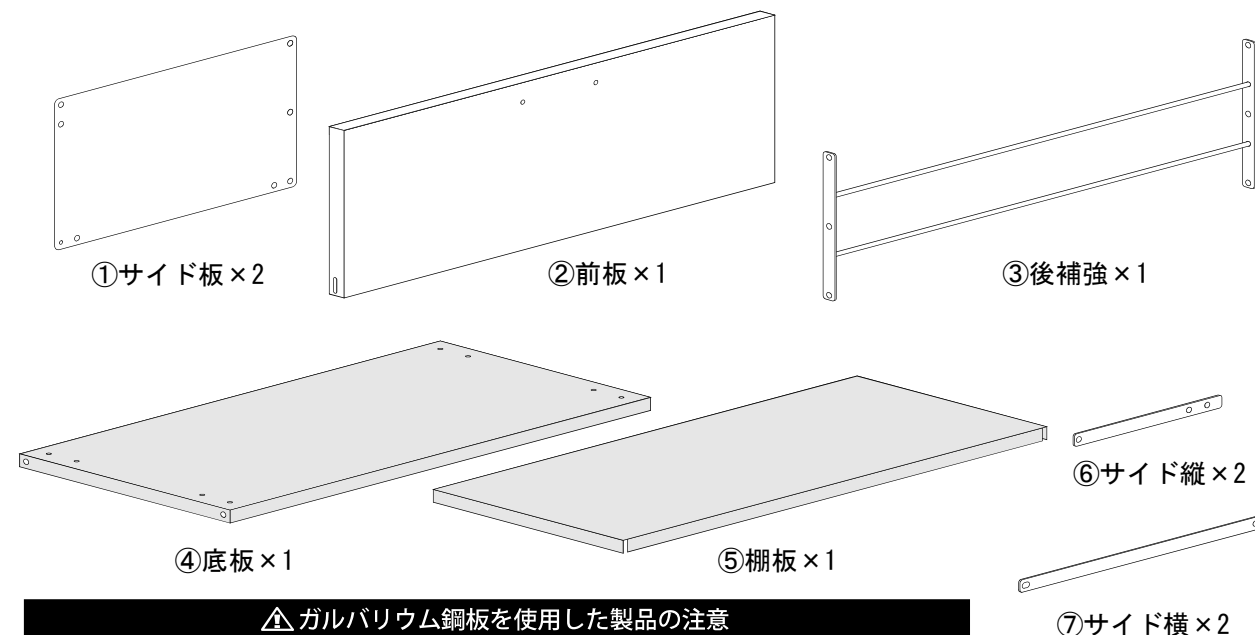

△ ガルバリウム鋼板を使用した製品の注意


- 板表面の模様はガルバリウム材特有のもので部品ごとに異なりますが、模様による品質の違いはございません。
- 本製品で使用している『ガルバリウム鋼板』は、稀に製造過程で付着した材料保護用の油分が残っている場合がございます。組み立て前に確認頂き、お気付きの際は乾いた布等で拭いて頂くか、組み立ての際に軍手等の着用をお勧め致します。

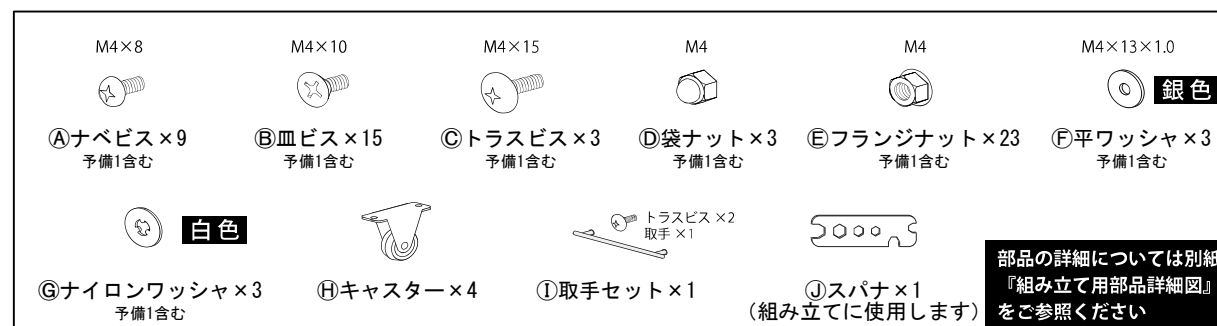

部品の詳細については別紙『組み立て用部品詳細図』をご参照ください

組立方法

1 準備

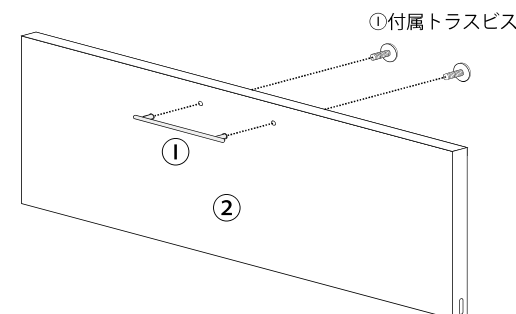

※ビスはしっかり締めてください。

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

お問い合わせ先

組み立て方や使い方についてのご質問は、最初にこの商品を購入したショップ様にお問い合わせください。

〈製造元〉株式会社足立製作所

〒953-0026 新潟県新潟市西蒲区伏部613 TEL 0256-72-0117



足立製作所
公式Instagram




足立製作所
コーポレートサイト



足立製作所
お問い合わせページ


裏面に続きます

2 ③後補強に①サイド板の取り付け。

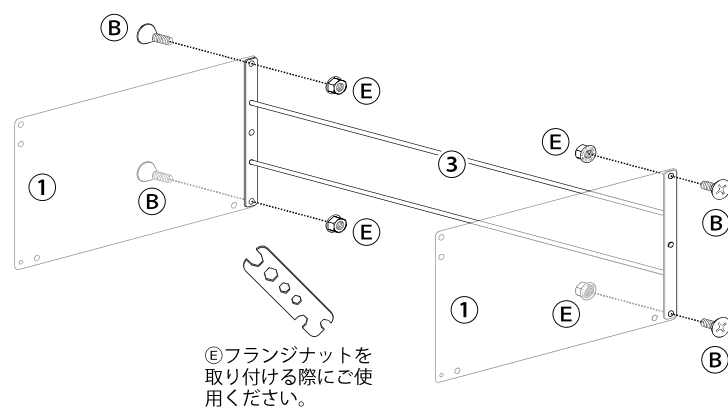


※ビスは仮止めにしてください。

3 ②に④底板の取り付け。

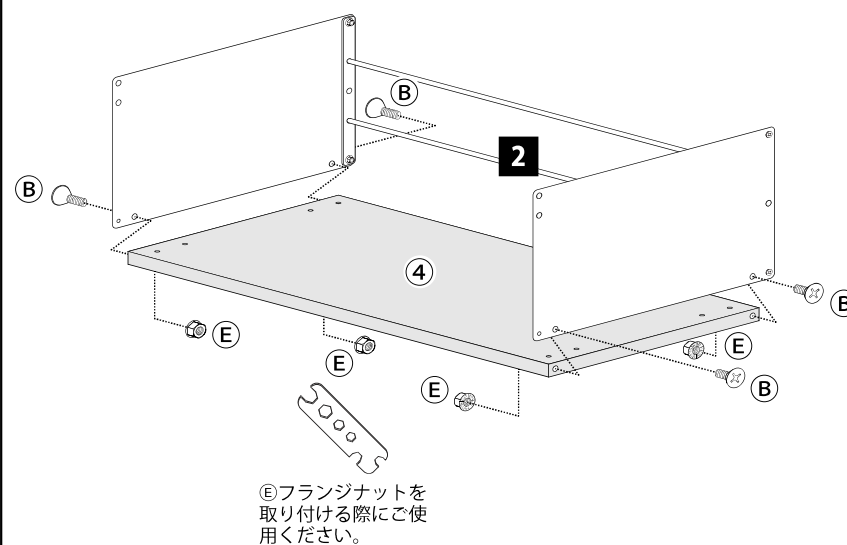

※ビスは仮止めにしてください。

4 ③に⑨キャスターの取り付け。

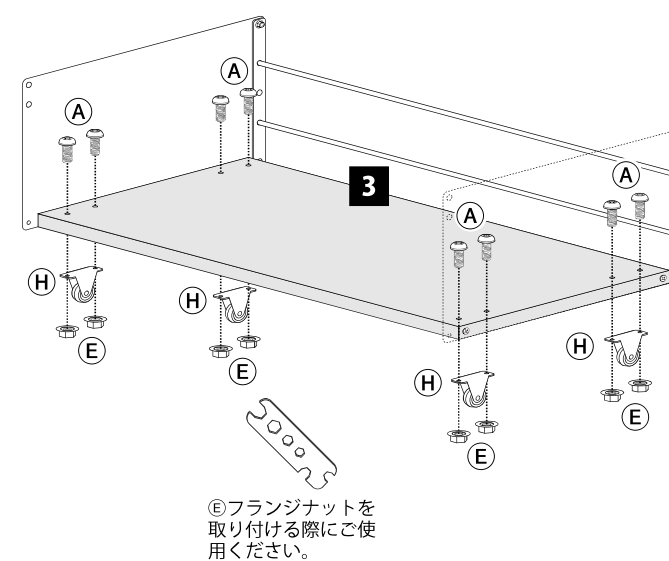


※ビスはしっかり締めてください。



5 **4**に②前面板⑥サイド縦⑦サイド横の取り付けおよび⑤棚板の設置。

下図の様に使用方法により、上段棚板の取り付け位置を2通りからお選びいただけます。
(⑤棚板の取付け角度により⑦サイド横の取り付け位置が異なります)


1. 棚板を斜めに設置する場合

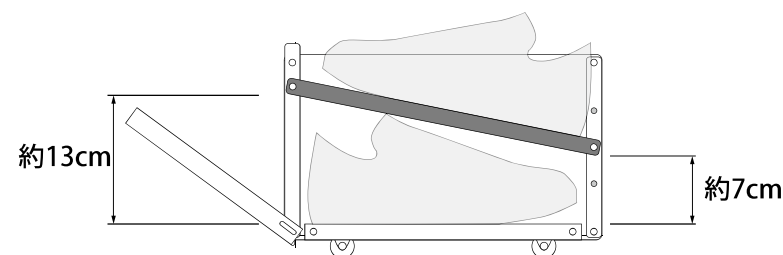


2. 棚板を水平に設置する場合

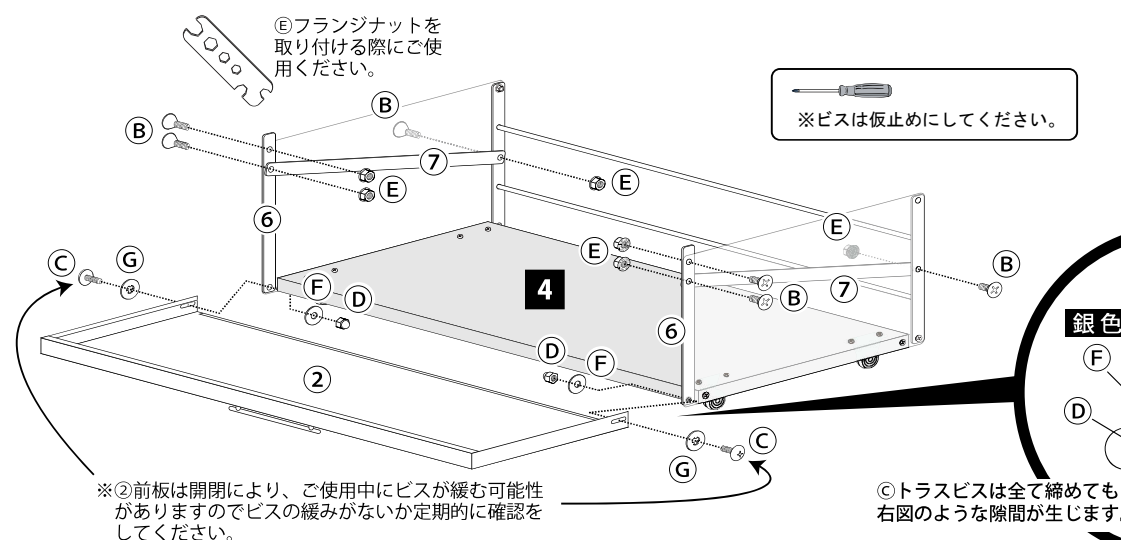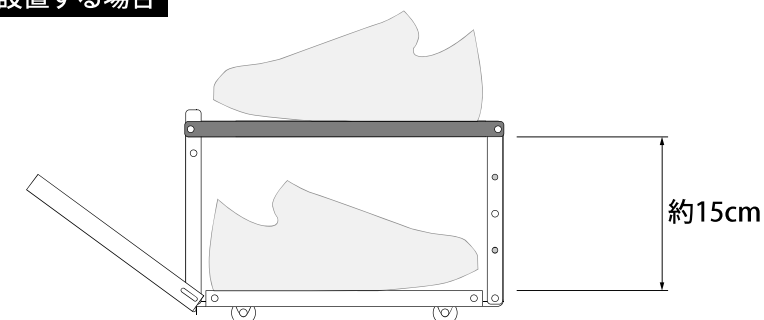




ポイント

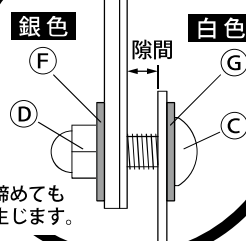


◎トラスビスは全て締めても右図のような隙間が生じます。

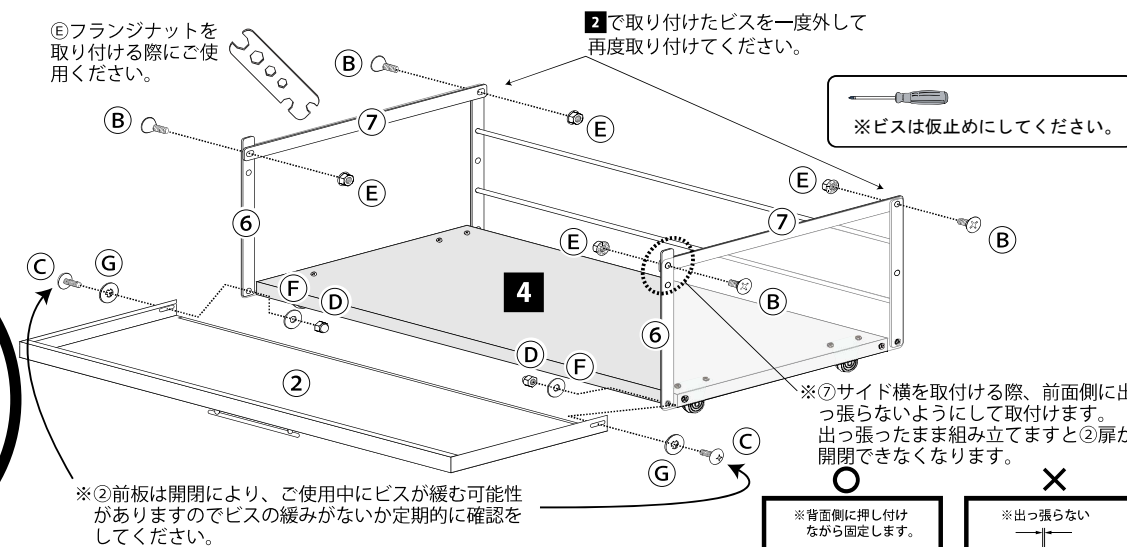

※⑦サイド横を取付ける際、前面側に出っ張らないようにして取付けます。出っ張ったまま組み立てますと②扉が開閉できなくなります。

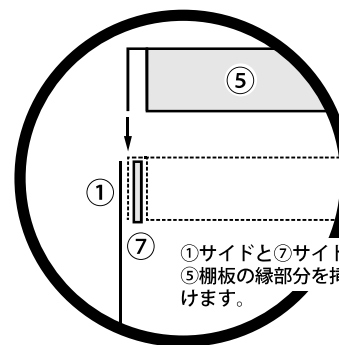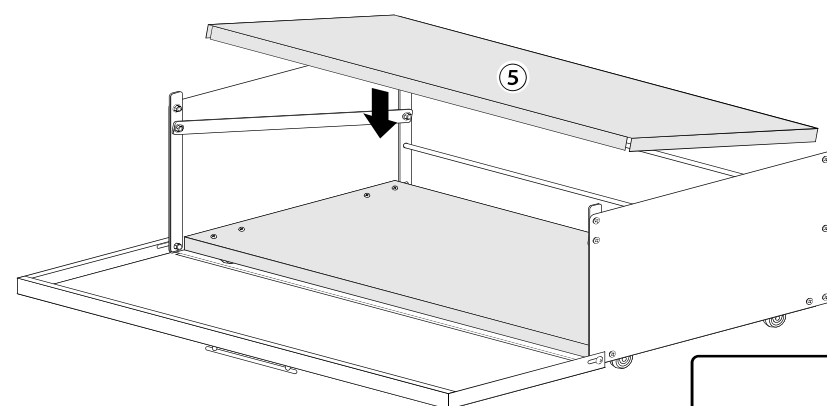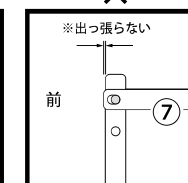

①サイドと⑦サイド横のすき間に⑤棚板の縁部分を挿入して取り付けます。

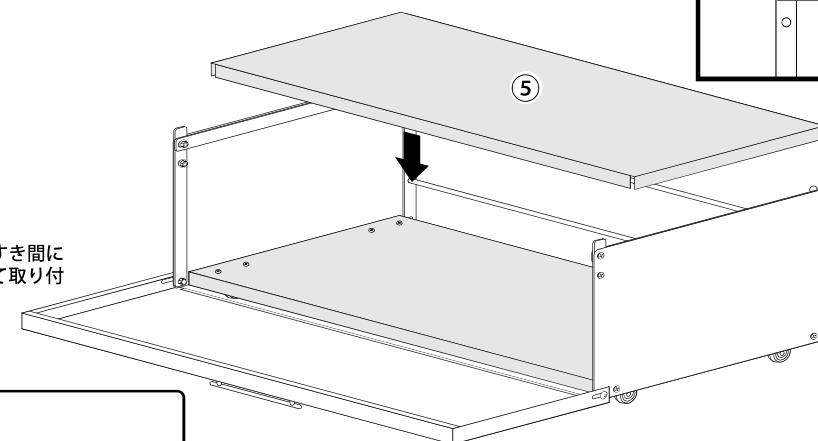

※最後に、全てのビスをしっかり締めてから⑤棚板を設置してください。

ご使用前にもう一度注意書きをお読みになり、安全にご使用ください。