

オートトラックチェーン装着シート


⚠️ ご使用前に必ずテスト装着をしてください。
注意 オートトラックを初めてお使いになる際は、確認と練習の為必ずテスト装着をお願いします。

ご使用上の安全注意事項

このたびは、オートトラックチェーンをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に同封の『取扱説明書』及び、この『装着シート』を必ずお読み頂き、ご理解頂いた上で、正しく装着してください。

⚠️ 警告

- チェーンがからまった状態では装着しないでください。
- チェーンは必ず駆動輪に装着してください。(車両説明書でご確認ください)
- 坂道でのチェーン装着は大変危険ですのでおやめください。
- チェーン装着時は必ず **50km/h** 以下で走行してください。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- オートコネクタは必ず2箇所とも解除・結合してください。1箇所だけの調整はおやめください。
- 装着時は車両のエンジンを切ってください。
- 下り坂では、エンジンブレーキを併用して減速してください。
- オートコネクタの赤いレバーを下ろす際、かなり強い力でワイヤーが戻ります。この際フックとラッチがしっかり掛かっていることを確認の上、操作してください。ワイヤーやフックに触れながら作業をすると指はさみ怪我をする恐れがありますので絶対におやめください。
- 十分に車間距離を保って安全走行してください。
- 装着走行時に車体・ホイールに干渉する等して異常音を感じた場合は速やかに車両を停車して車体をご確認ください。そのまま走行されますと車輪損傷・チェーン切断・重大な事故につながる恐れがあり大変危険です。
- タイヤと車体のすき間(クリアランス)が**25mm**以上ない場合は装着できません。走行中にチェーンと車体が接触して事故の恐れがありますので必ず隙間を確保してください。

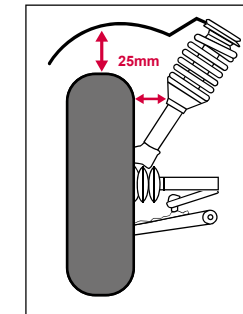

※クリアランスは25mm以上確保

⚠️ 注意

- ご使用になる前にご購入商品とタイヤサイズが合うか確認し、必ずテスト装着をしてください。
- チェーン装着する際にはまわりに障害物がないか、他の交通の妨げにならないか安全確認の上、行ってください。
- 装着時はエンジンを切ってください。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- タイヤの扁平率等によりチェーン装着時アルミホイールに干渉し、ホイールを傷つける恐れがある場合には、本チェーンの装着をおやめください。
- 必ずホイールキャップは外してご使用ください。ホイールカバーを傷つける場合があります。
- 雪道以外でのチェーンのご使用は絶対におやめください。

免責事項

- 誤った取付けや誤った使用方法、50km/hを超える速度での運転、また無理な運転操作における事故や物損等につきましては一切の責任を負いかねます。
- 異常が発生したまま外さずに走行し車両を損傷した場合も一切の補償を致しかねますので、予めご了承ください。



ワイヤーの右側が赤、左側が青になるように、タイヤの裏側から回し込みます。鎖側を手前にして、からまらないようにチェーンを広げます。

⚠️ からまり装着禁止



からまったまま装着しないでください。



ワイヤー先端を持ちタイヤ上部の手前側でロックします。先端のホイール部とロック部がしっかり連結したかどうか必ずご確認ください。



⚠️ 指はさみ注意



レバーを立てると解放状態になります。

オートコネクタのレバーを立て、赤いコネクタフックを横に引っ張り、緑のラッチを引っ掛けます。
 ※この際、誤ってレバーを下ろすと指を挟み危険です。ご注意ください。



クロスチェーン(鎖)がタイヤの中央にくるようにワイヤーを奥へずらし、位置を調整します。
 ※レバーは立てたままの状態にしておきます。



⚠️ 指はさみ注意



レバーを下ろすと閉まります。

オートコネクタのレバーを立て、赤いコネクタフックを横に引っ張り、赤のラッチを引っ掛けます。
 ※この際、誤ってレバーを下ろすと指を挟み危険です。ご注意ください。



オートコネクタのレバーを下ろします。最後にチェーンの偏りやねじれがないか確認をします。
 ※この際、勢いよく閉まります。指を挟まないようご注意ください。