

浴室テレビ化粧プレートセット 設置工事説明書

型 式	対応機種
DSP-1500	DS-1500HVシリーズ
DSP-1200	DS-1200シリーズ DS-1201HVシリーズ
DSP-550	DS-550シリーズ DS-501シリーズ



070 00012 42036 3


取り付ける浴室テレビに付属の設置工事説明書も併せてご覧ください。

KS-DSP1500×02 (00)
11-12(00)Ⓜ

安全上のご注意

この製品を安全に設置・使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
警告	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

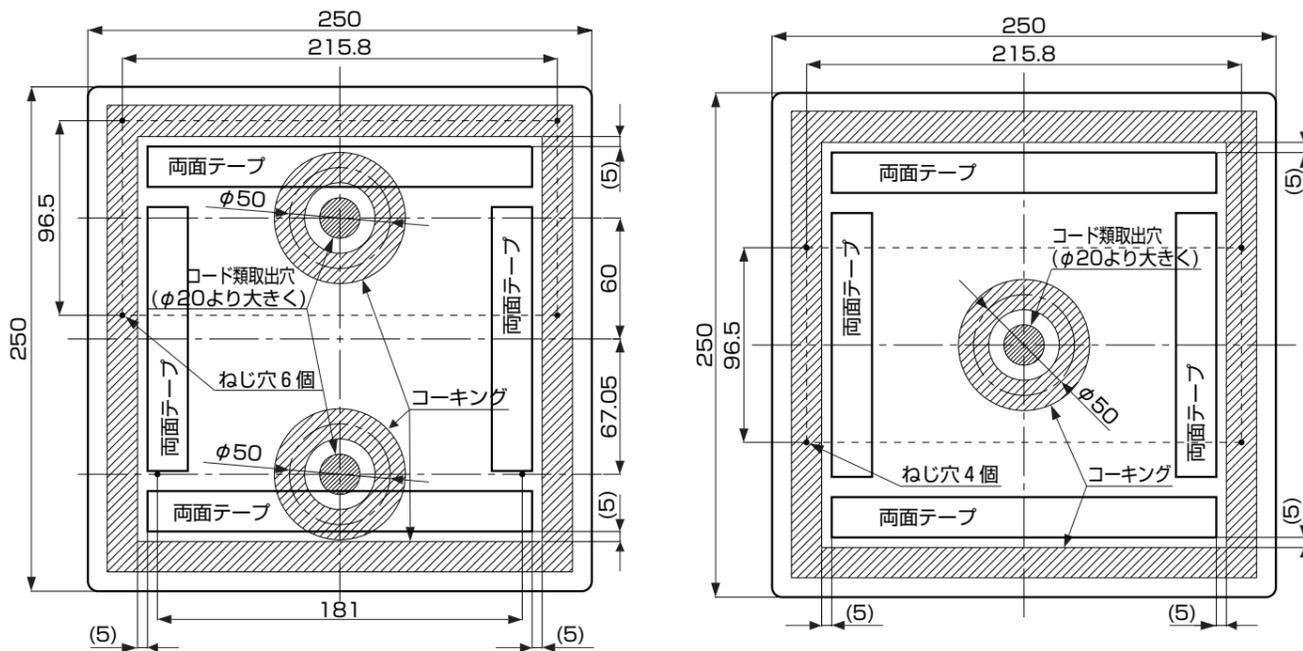

(BC-120Vシリーズ、
DS-550/501並列取付用)

(DS-550/501単独取付用)

DSP-550 化粧プレート裏面図 (単位:mm)


- ⑦浴室テレビ化粧プレート裏面の両面テープ離型紙をはがし、壁面に張り付けてください。
※化粧プレート張付部分の汚れや水滴を十分に取り除いておいてください。

絵表示については右のような意味があります。

指示 必ず実行して いただく内容	一般的な禁止 してはいけない 内容	分解禁止 してはいけない 内容
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

注意

浴室テレビの取付方法は、浴室テレビに付属の設置工事説明書に従ってください。
※ねじの固定は、浴室壁面に対して行ってください。
※浴室テレビのシリコンコーキングは、化粧プレートに対して行ってください。

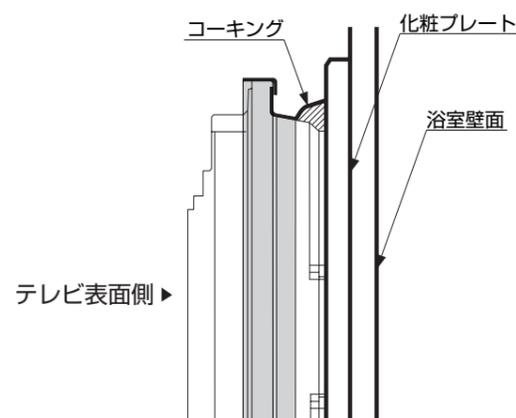

電気工事は、関連する法令・規制に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



漏電ブレーカーが取り付けられていることを確認してください。
もし、取り付けられていなければ最寄りの電気工事店に依頼し、必ず取り付けてください。
(故障や漏電のときに感電の原因となります。)



室温が0℃以下になるところや高温(50℃以上)になる場所に設置しないでください。
(画像の乱れや故障の原因となります。)



製品の改造や仕様変更は絶対にしないでください。
(事故の原因となります。)



シリコンコーキングは指定個所に確実に行ってください。
(確実にシリコンコーキングしないと、水漏れの原因となります。)

同梱部品

<DSP-1500セット>

- ①化粧プレート(DSP-1500) ……1枚
- ②設置工事説明書(本書) ……1枚
- ③取付型紙(DS-1500HV用) ……1枚

<DSP-1200セット>

- ①化粧プレート(DSP-1200) ……1枚
- ②設置工事説明書(本書) ……1枚
- ③取付型紙(DS-1200用)* ……1枚

<DSP-550セット>


- ①化粧プレート(DSP-550) ……1枚
- ②設置工事説明書(本書) ……1枚
- ③取付型紙(DS-550/501用) ……1枚

*DS-1201HVを取り付ける場合は、DS-1201HVに同梱している取付型紙を使用してください。


取付手順

- ①既設の浴室テレビを取りはずしてください。
- ②壁面に残っている取付面のシリコンコーキングやパッキンなど、壁面より盛り上がっている部分を取り除いてください。
(凹凸があると浴室テレビ化粧プレートを取り付ける時に浮き上がりが生じるなど、正しく取り付けられません)
- ③浴室テレビ化粧プレートに、新しく取り付ける浴室テレビのコード類取出穴を開けてください。
(浴室テレビ化粧プレートのコード類取出穴は、壁面の穴径より少し大きくしてください)
※同梱の型紙を参照してください。
※取付ねじ穴は、テレビ取付時に開けてください。
- ④浴室テレビ化粧プレートの取付位置を決めてください。
(今まで取り付けられていたテレビの穴がすべて隠れる位置にしてください)
※MV-430Aなど浴室テレビリモコン取替時に、浴室リモコンを再使用する場合、リモコン用壁パッキンを購入して取り付けを行ってください。


浴室テレビ取付位置(例)

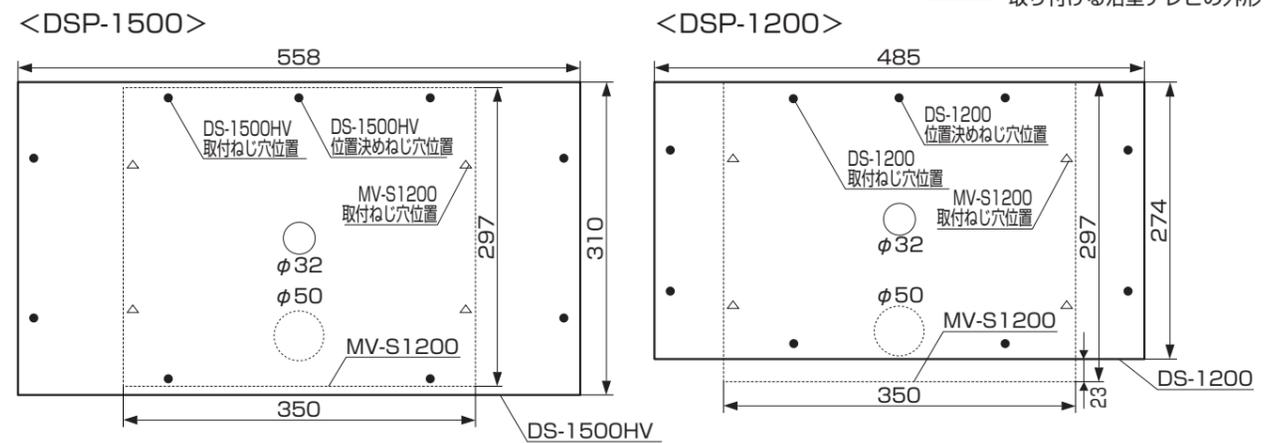

<DSP-1200>

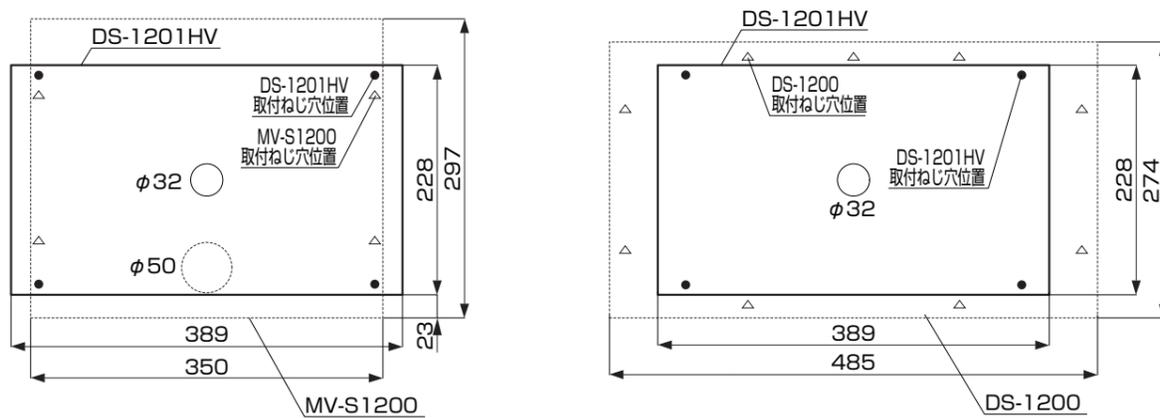

<DSP-550>

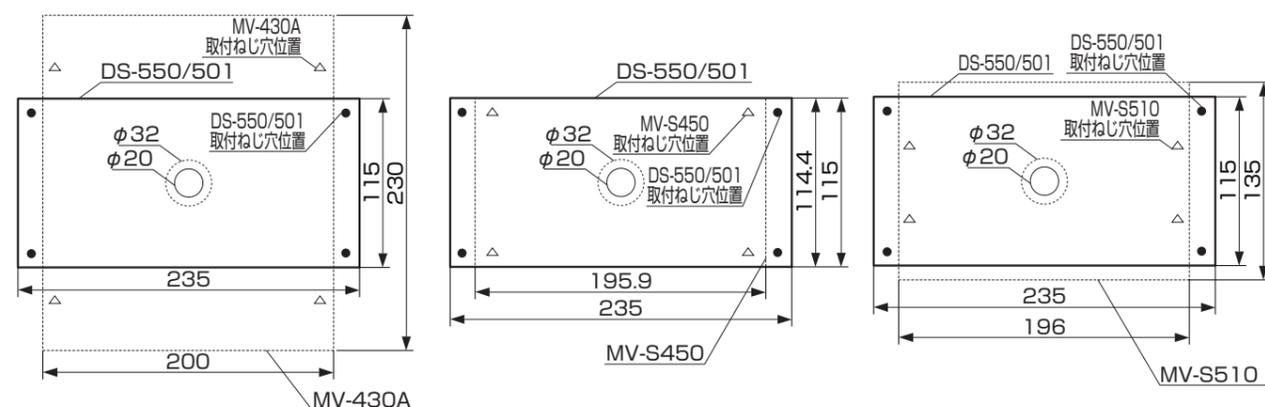

- ⑤既設の浴室テレビのねじ穴にシリコンコーキングしてください。既設の浴室テレビのコード類取出穴を使用しない場合は、その周囲にシリコンコーキングしてください。
- ⑥浴室テレビ化粧プレート裏面の両面テープ外周部全周とコード類取出穴周りの斜線部に、幅15mm・高さ5mm程度でシリコンコーキング材を塗布してください。(化粧プレート裏面へ水などが浸入しないようにしてください)
※ねじ穴部を透るようにシリコンコーキングしてください。

