

配管カバー取付説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


型式	
WOP-A101(K)	
WOP-A101(K)-650	
138-R599	

梱包部品一覧表

品番	部品名	個数	備考	品番	部品名	個数	備考
①	前枠上	1	記号「A」「B」	⑧	⊕トラス タッピングねじ	8	φ4×8
②	前枠下	1	記号「C」「D」	⑨	樹脂座金	8	M4用
③	横板右	1	記号「B」「D」	⑩	クリップ	2	□3.8X20.5
④	横板左	1	記号「A」「C」	⑪	⊕トラス小ねじ	2	M5×8
⑤	カバー取付板下	2		⑫	丸木ねじ	2	φ4.8×32
⑥	フロントカバー	1		⑬	オールプラグ	2	#10×32
⑦	化粧ねじ	2					

配管カバーの組立方法

- (1) 前枠上①に横板右③・横板左④をクリップ⑩で取り付けてください。(左右各1本)
前枠上①には左側に「A」右側に「B」、横板右③には「B」、横板左④には「A」の記号が付いています。
右図のように前枠上①と横板右③・横板左④の記号をそれぞれ合わせて、横板右③・横板左④の記号が内側(前枠上①側)になるように取り付けてください。
- (2) 前枠上①と横板右③・横板左④をねじ⑧と樹脂座金⑨で固定してください。(左右各2本)
- (3) 前枠下②を横板右③・横板左④にねじ⑧と樹脂座金⑨で取り付けてください。(左右各1本)
(1)と同じ要領で前枠下②と横板右③は記号「D-D」、前枠下②と横板左④は記号「C-C」を合わせて取り付けてください。

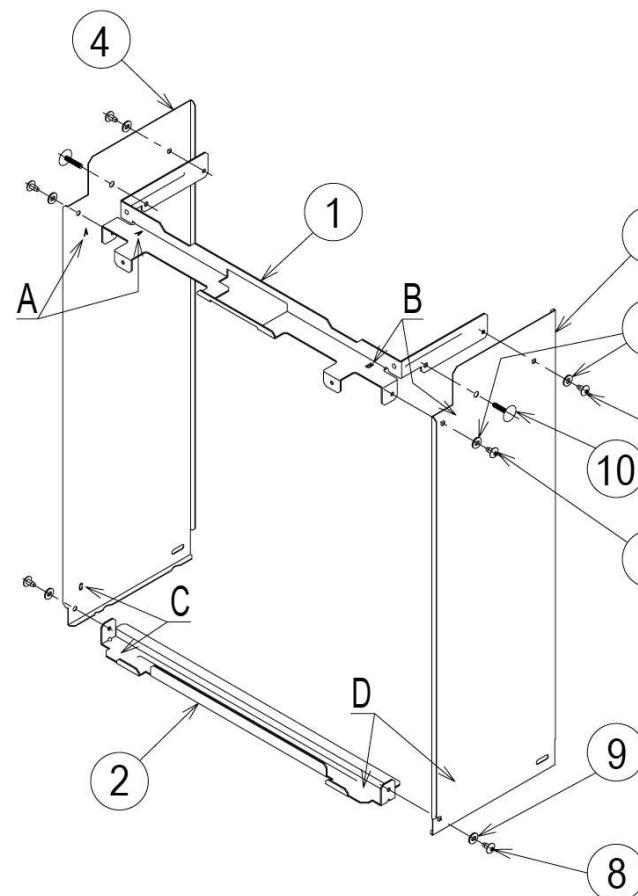

機器への取付方法

- (1) 組み立てた配管カバー本体を、機器本体下の左右の取付金具下にねじ⑪で取り付けてください。(左右各1本)
- (2) カバー取付板下⑤を横板右③・横板左④に各1個取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじ⑧と樹脂座金⑨で仮止めしてください。(左右各1本)
- (3) カバー取付板下⑤を丸木ねじ⑫とオールプラグ⑬で壁に固定してください。(左右各1本、推奨下穴Φ7、深さ35)
- (4) (2)で仮止めしたねじ⑧を締め付けてカバー取付板下⑤を固定してください。
- (5) フロントカバー⑥を配管カバー本体に差し込み、化粧ねじ⑦で取り付けてください。(2本)

(注意) ●フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風などにフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故になります。

