

配管カバー取付説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

| 型 | | 式 | |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| UX-S101(K2) | UX-T101(K3) | UX-T101(K3)UW | |
| UOP-A101(K2) | ROP-E101(K) | ROP-E101(K)UW | |
| ROP-K101(K) | ROP-K101(K)UW | ROP-R101(K)A | |
| ROP-T101(K)SW | ROP-W101(K)A | | |
| WOP-E101(K) | WOP-E101(K)SW | WOP-E101(K)SS | |
| 138-R502 | 138-R522 | 138-R523 | 138-R543 |
| 138-R560 | 138-R561 | 138-R582 | 138-R597 |
| 138-R704 | | | |

※型式末尾に-650・-600などが付くタイプもあります。

梱包部品一覧

| 品番 | 部品名 | 個数 | 品番 | 部品名 | 個数 |
|----|-------------------|----|----|-------------------|----|
| 1 | 前枠上 | 1 | 9 | 樹脂座金 ※2 | 6 |
| 2 | 前枠下 | 1 | 10 | クリップ (□3.8X20.5) | 2 |
| 3 | 横板右 | 1 | 11 | ⊕トラス小ねじ (M5X8) ※3 | 2 |
| 4 | 横板左 | 1 | 12 | 丸木ねじ (φ4.8X32) | 2 |
| 5 | カバー取付板下 | 1 | 13 | オールプラグ (#10X32) | 2 |
| 6 | フロントカバー | 1 | 14 | 座金 ※1 | 2 |
| 7 | 化粧ねじ | 2 | 15 | 絶縁ワッシャーA ※1 | 2 |
| 8 | ⊕トラス小ねじ (M4X8) ※2 | 6 | 16 | 絶縁ワッシャーB ※1 | 2 |

※1: WOP-E101(K)シリーズ、138-R704、UX-T101(K3)UWシリーズには品番⑭～⑯は付属していません。


RUFH-E2406SAFF2-1BIJに同梱の配管カバーも品番⑭～⑯は付属していません。

※2: 一部の配管カバーには8個付属していますので、2個は使用しません。

※3: 一部の配管カバーは⊕なべ小ねじ(M5X10)となります。

配管カバーの組立方法

- 前枠上①に、横板右③・左④をクリップ⑩で取り付けてください。
(左右各1本)
(前枠上①には左側に「A」、右側に「B」、横板右③には「B」、横板左④には「A」の記号が付いています。右図のように前枠上①と横板右③・左④の記号をそれぞれ合わせて、横板右③・左④の記号が内側(前枠上①側)になるように取り付けてください。このとき、型式によってはクリップ⑩とねじ⑧の位置が右図と異なる場合があります。前枠上①の穴に合わせてご使用ください。)
- 前枠上①と横板右③・左④を、ねじ⑧と樹脂座金⑨で固定してください。
(左右各1本)
- 前枠下②を、横板右③・左④にねじ⑧と樹脂座金⑨で取り付けてください。
(左右各1本)
(①と同じ要領で前枠下②と横板右③は記号「D-D」、前枠下②と横板左④は記号「C-C」を合わせて取り付けてください。)

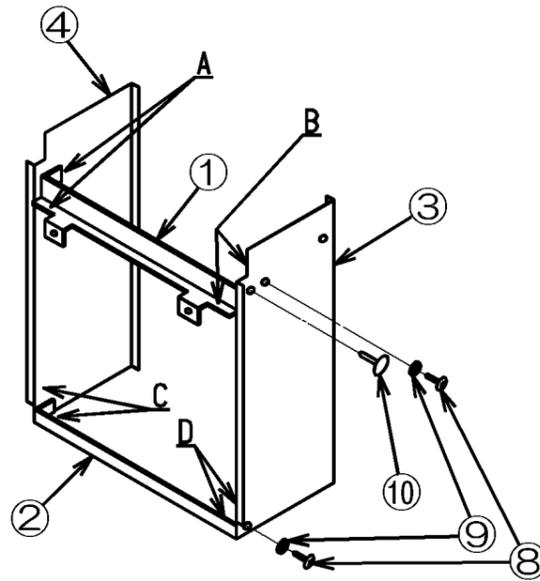

型式によっては、上図と若干異なる場合があります。

機器への取付方法

- 機器本体側面下のねじ☆を、取りはずしてください。
(左右各1本)
- 組み立てた配管カバー本体を、機器本体下の左右の取付金具下にねじ⑪で取り付けてください。
(左右各1本)
- (1)で取りはずしたねじ☆で、機器本体と配管カバー本体の横板を固定してください。
(左右各1本)
- カバー取付板下⑤を配管カバー本体に取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじ⑧と樹脂座金⑨で仮止めしてください。
(左右各1本)
- 壁とカバー取付板下⑤の絶縁が必要でない場合
カバー取付板下⑤の穴のうち2か所を使用して、丸木ねじ⑫とオールプラグ⑬で壁に固定してください。
(2本、推奨下穴φ7、深さ35)
(絶縁ワッシャーA⑮・絶縁ワッシャーB⑯・座金⑭は使用しません。)

壁とカバー取付板下⑤の絶縁が必要な場合
絶縁ワッシャーA⑮・絶縁ワッシャーB⑯をカバー取付板下⑤の切欠き2か所にはさみ込むように取り付け、座金⑭を使用して丸木ねじ⑫とオールプラグ⑬で壁に固定してください。(2本)

※WOP-E101(K)、UX-T101(K3)UW シリーズは、別売の絶縁ワッシャー(UX-WS-6P)を使用してください。


※138-R704 は、別売の絶縁ワッシャー(1131-8010-0950)を使用してください。

※RUFH-E2406SAFF2-1BIJに同梱の配管カバーは、別売の絶縁ワッシャー(UX-WS-6P)を使用してください。

- (4)で仮止めしたねじ⑧を締め付けて、カバー取付板下⑤を固定してください。
- フロントカバー⑥を配管カバー本体に差し込み、化粧ねじ⑦で取り付けてください。(2本)

(注意)

- フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などにフロントカバーがはがれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。
- ☆印のねじは、機器本体に付いているものを取りはずしてお使いください。

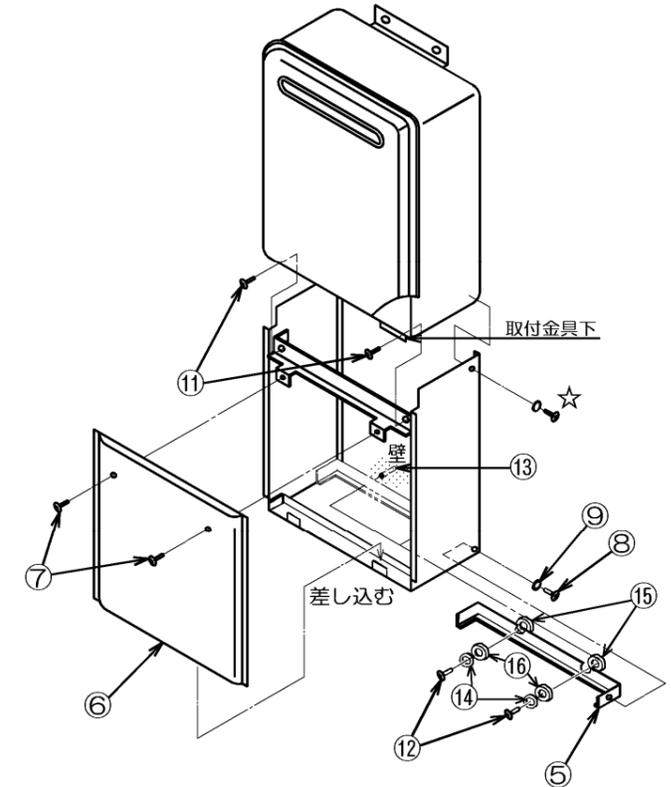

型式によっては、上図と若干異なる場合があります。

