

配管カバー取付説明書

工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

型式	
WOP-K101(K)UW	138-R710
WOP-K101(K)SS	
WOP-2101(K)UW-650	
ROP-Y101(K)	
WOP-D101(K)	138-R700
※型式末尾に-650・-600などが付くタイプもあります。	

梱包部品一覧

品番	部品名	個数	品番	部品名	個数
1	前枠上	1	8	クリップ(□3.8X20.5)	2
2	前枠下	1	9	④トラス小ねじ(M4X8)	6
3	横板右	1	10	樹脂座金	6
4	横板左	1	11	④トラス小ねじ(M5X8)	2
5	カバー取付板下	1	12	丸木ねじ(Φ4.8X32)	2
6	フロントカバー	1	13	オールプラグ(#10X32)	2
7	化粧ねじ	2			

配管カバーの組立方法


- (1) 前枠上①に、横板右③・左④をクリップ⑧で取り付けてください。
(左右各1本)

前枠上①には左側に「A」、右側に「B」、横板右③には「B」、横板左④には「A」の記号が付いています。
右図のように前枠上①と横板右③・左④の記号をそれぞれ合わせて、横板右③・左④の記号が内側(前枠上①側)になるように取り付けてください。

- (2) 前枠上①と横板右③・左④を、ねじ⑨と樹脂座金⑩で固定してください。
(左右各1本)

- (3) 前枠下②を、横板右③・左④にねじ⑨と樹脂座金⑩で取り付けてください。
(左右各1本)

(1)と同じ要領で前枠下②と横板右③は記号「D-D」、前枠下②と横板左④は記号「C-C」を合わせて取り付けてください。

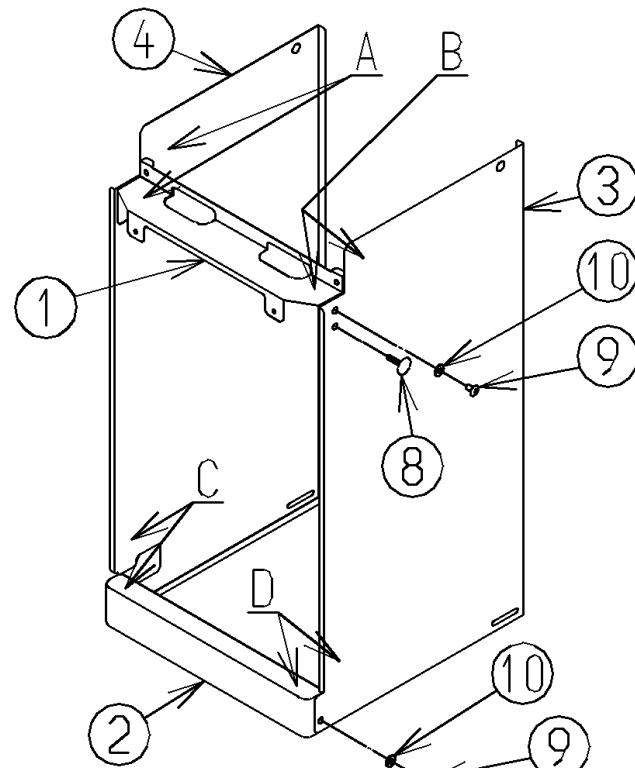

機器への取付方法


- 機器本体側面下のねじ☆を、取りはずしてください。(左右各1本)
- 組み立てた配管カバー本体を、機器本体下の左右の取付金具下にねじ⑪2本で取り付けてください。(左右各1本)
- (1)で取りはずしたねじ☆で、機器本体と配管カバー本体の横板を固定してください。(左右各1本)
- カバー取付板下⑤を配管カバー本体に取り付け、壁とのすき間を調節できるようにねじ⑨と樹脂座金⑩で仮止めしてください。(左右各1本)
- 壁取付板を木ねじとプラグで壁に固定する。(2本)
(絶縁が必要な場合は、別売の絶縁ワッシャー[WOP、ROP型式の場合:UX-WS-6P、138型式の場合:1131-8010-0950]を使用してください。)
- (4)で仮止めしたねじ⑨を締め付けて、カバー取付板下⑤を固定してください。
- フロントカバー⑥を配管カバー本体に差し込み、化粧ねじ⑦で取り付けてください。(2本)

(注意)

- フロントカバーが確実に固定されていることを確認してください。化粧ねじがゆるんでいたり、下部差し込みがきちんとされていないと、強風時などにフロントカバーがはずれて風で飛ばされ、思わぬ事故の原因になります。

- ☆印のねじは、機器本体に付いるものを取りはずしてお使いください。

注)右図は取付方法の一例です。
型式によっては、部品形状や個数などが異なる場合もあります。

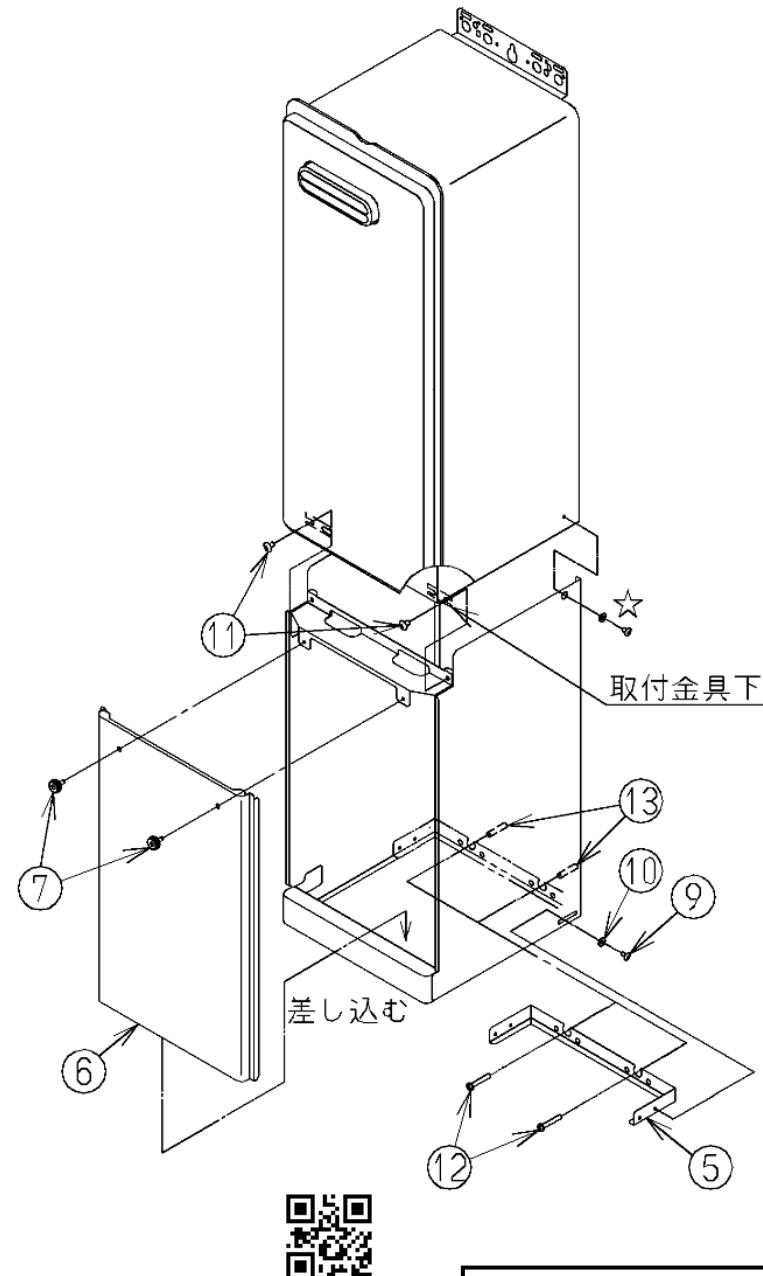

OPU24-1280X02(00)

A3R-Wh-BK