

刀掛台仕様書

WS-101・WS-201・WS-301兼用

この度は刀掛台をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
開封後に下記“梱包内容”を確認し“組み立て順序”に従い完成させてください。
また、組み立てる際に特に道具は必要ありませんが十分気をつけて行ってください。

《梱包内容の確認》




刀掛板 左 : 1枚
刀掛板 右 : 1枚
掛台足 左 : 1個
掛台足 右 : 1個
背板 : 1枚
掛台足渡り木 : 1本

《組み立て順序》


1.) 足の組み立て

“掛台足渡り木”の両端を“掛台足”に差し込みます。

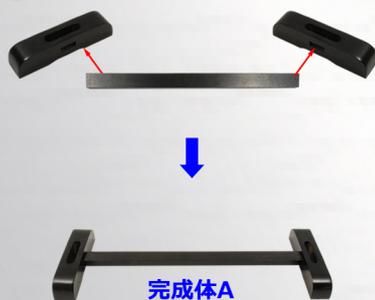

2.) 刀掛板と背板の組み立て

“背板”の両端を“刀掛板”の内溝にあわせて差込みます。

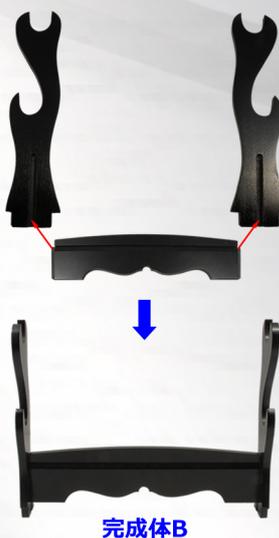

3.) 最終組み立て

足の組み立てで完成した“完成体A”と刀掛板と背板の組み立てで完成した“完成体B”を組み立て完成させます。

